




flexoCOMPACT exclusive

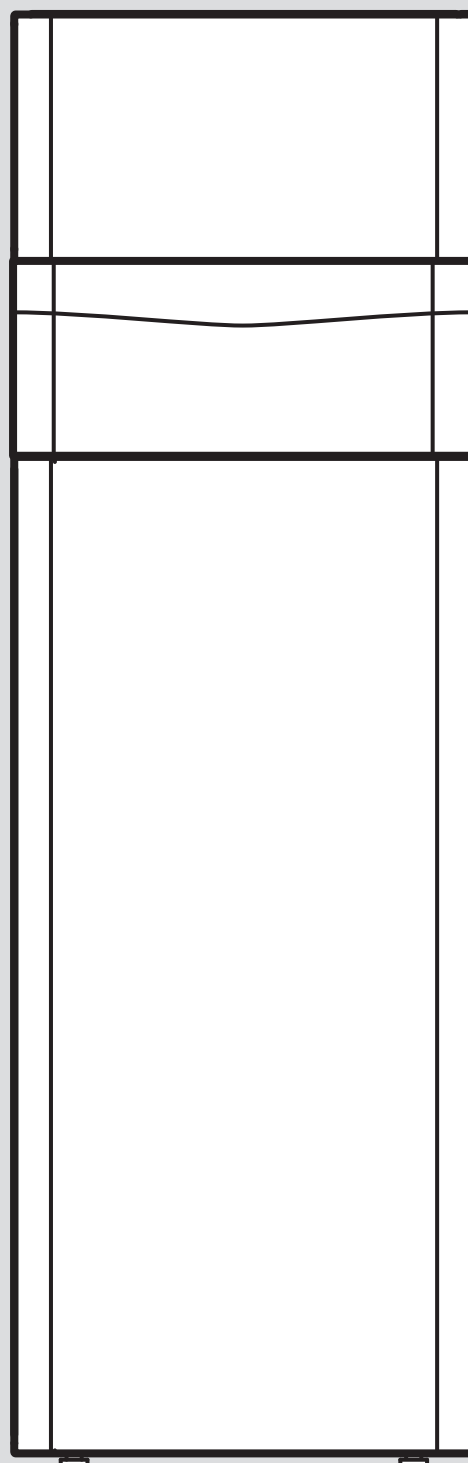



VWF 58 - 118/4



Notice d'installation et de maintenance

Sommaire

1	Sécurité	4	8.5	Circuit imprimé de raccordement secteur.....	29
1.1	Utilisation conforme	4	8.6	Circuit imprimé du régulateur	30
1.2	Consignes de sécurité générales	4	8.7	Bornes de raccordement	31
1.3	Prescriptions (directives, lois, normes).....	6	8.8	Raccordement du boîtier de gestion et des accessoires au système électronique.....	31
2	Remarques relatives à la documentation	7	8.9	Câblage	31
2.1	Respect des documents complémentaires applicables.....	7	8.10	Installation de la VRC DCF.....	31
2.2	Conservation des documents	7	8.11	Installation des accessoires optionnels	31
2.3	Validité de la notice.....	7	8.12	Raccordement de la pompe de circulation	31
3	Vue d'ensemble du système	7	8.13	Raccordement du système de pompe à chaleur à l'installation photovoltaïque.....	32
3.1	Structure du système de pompe à chaleur.....	7	8.14	Contrôle de l'installation électrique.....	32
3.2	Fonctionnement.....	8	8.15	Finalisation de l'installation	32
3.3	Dispositifs de sécurité.....	10	9	Mise en service	32
4	Description du produit	11	9.1	Concept de commande	32
4.1	Structure du produit.....	11	9.2	Mise en service de la pompe à chaleur	32
4.2	Mentions figurant sur la plaque signalétique	12	9.3	Exécution du guide d'installation	33
4.3	Explications relatives aux étiquettes du produit.....	13	9.4	Activation de l'accès technicien.....	34
4.4	Désignation de modèle et numéro de série.....	13	9.5	Changement de la langue paramétrée	34
4.5	Marquage CE.....	13	9.6	Régulation de la température de départ en mode de chauffage	34
5	Montage	13	9.7	Activation du mode rafraîchissement	34
5.1	Contrôle du contenu de la livraison	13	9.8	Accès aux statistiques	34
5.2	Choix de l'emplacement de montage	13	9.9	Contrôle du fonctionnement du produit	34
5.3	Dimensions	15	10	Adaptation en fonction de l'installation de chauffage	34
5.4	Distances minimales.....	16	10.1	Paramètres de réglage	34
5.5	Transport de la pompe à chaleur.....	16	10.2	Réglage des pompes haute efficacité	34
5.6	Démontage du panneau avant	17	10.3	Réglage de la température de départ en mode de chauffage (sans régulateur raccordé).....	36
5.7	Démontage du couvercle de protection.....	17	10.4	Réglage de la température de départ en mode de rafraîchissement (sans régulateur raccordé).....	36
5.8	Démontage des habillages latéraux	18	10.5	Remise du produit à l'utilisateur	37
5.9	Segmentation du produit en deux modules si nécessaire	18	11	Dépannage	37
5.10	Démontage du cache du circuit frigorifique si nécessaire	21	11.1	Affichage du moniteur système (état actuel du produit).....	37
5.11	Mise en place du produit	21	11.2	Vérification des codes d'erreurs	37
5.12	Retrait des sangles de transport.....	21	11.3	Interrogation du journal des défauts	37
6	Réalisation de l'installation hydraulique	21	11.4	Réinitialisation du journal des défauts.....	37
6.1	Exigences relatives au circuit de chauffage	22	11.5	Redémarrage du guide d'installation	37
6.2	Raccordement de la pompe à chaleur au circuit de chauffage.....	22	11.6	Utilisation des programmes de contrôle	37
6.3	Raccordement de la pompe à chaleur au circuit glycolé	22	11.7	Réalisation du test des relais.....	37
6.4	Schéma hydraulique du système	23	11.8	Disjoncteur de protection du chauffage d'appoint électrique.....	37
7	Remplissage et purge de l'installation	23	12	Inspection et maintenance	38
7.1	Remplissage et purge du circuit de chauffage	23	12.1	Consignes d'inspection et de maintenance	38
7.2	Remplissage et purge du circuit d'eau glycolée.....	25	12.2	Approvisionnement en pièces de rechange	38
8	Installation électrique	26	12.3	Contrôle des messages de maintenance	38
8.1	Pose des câbles eBUS.....	26	12.4	Liste de contrôle pour l'inspection et la maintenance	38
8.2	Ouverture du boîtier électrique	27	12.5	Contrôle et rectification de la pression de remplissage de l'installation de chauffage.....	39
8.3	Boîtier électrique.....	27	12.6	Contrôle et rectification de la pression de remplissage du circuit d'eau glycolée	39
8.4	Établissement de l'alimentation électrique	27	12.7	Remise en service et test de fonctionnement.....	39

13	Mise hors service	39
13.1	Mise hors service provisoire du produit	39
13.2	Mise hors service du produit.....	39
14	Recyclage et mise au rebut	39
14.1	Mise au rebut de l'eau glycolée	39
14.2	Mise au rebut du frigorigène.....	39
15	Service après-vente	39
Annexe	40
A	Schéma de la pompe à chaleur	40
B	Schéma électrique	42
C	Alimentation électrique non verrouillée 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 1 = )	43
D	Alimentation électrique à double circuit avec heures creuses A - 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 2 = )	44
E	Alimentation électrique à double circuit avec heures creuses B - 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 3 = )	45
F	Alimentation électrique à double circuit avec tarif pompe à chaleur 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 4 = )	46
G	Vue d'ensemble de l'accès technicien	46
H	Codes d'état – vue d'ensemble	52
I	Messages de maintenance	54
J	Codes d'erreur	54
K	Valeurs caractéristiques de la sonde de température de stockage interne	60
L	Valeurs caractéristiques, capteurs de température internes (circuit frigorifique)	61
M	Caractéristiques de la sonde extérieure VRC DCF	62
N	Conditions d'essai pour déterminer les caractéristiques de performances suivant la norme EN 14511	62
N.1	Circuit domestique (côté utilisation de la chaleur en mode de chauffage).....	62
O	Caractéristiques techniques	62
O.1	Généralités	62
O.2	Source de chaleur : eau glycolée	65
O.3	Source de chaleur : air.....	67
O.4	Source de chaleur : nappe phréatique	68
P	Courants assignés = I_n [A]	70
Index	72



1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce système de pompe à chaleur est exclusivement conçu pour un usage domestique.

Le système de pompe à chaleur est un générateur de chaleur avec fonction de rafraîchissement, spécialement conçu pour les installations de chauffage fonctionnant en circuit fermé et la production d'eau chaude sanitaire. Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors des conditions de service prévues peut entraîner des arrêts intempestifs sous l'effet des mécanismes internes de régulation et de sécurité.

Avec des systèmes de chauffage par radiateurs, le mode rafraîchissement n'est pas disponible, puisque les radiateurs n'offrent pas une surface de transfert de chaleur suffisante.

L'utilisation conforme du produit suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation
- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.2 Consignes de sécurité générales

1.2.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
 - Démontage
 - Installation
 - Mise en service
 - Inspection et maintenance
 - Réparation
 - Mise hors service
- ▶ Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.2.2 Risque de blessures sous l'effet du poids élevé du produit

Le produit pèse plus de 50 kg.

- ▶ Sollicitez l'aide d'au moins une autre personne pour transporter le produit.
- ▶ Utilisez des dispositifs de transport et de levage adaptés, suivant l'évaluation des risques.
- ▶ Utilisez un équipement de protection personnelle adapté : gants, chaussures de sécurité, lunettes, casque.

1.2.3 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne présentent pas tous les dispositifs de sécurité requis pour une installation appropriée.

- ▶ Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.
- ▶ Respectez les législations, normes et directives nationales et internationales en vigueur.


1.2.4 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

Avant d'intervenir sur le produit :

- ▶ Mettez le produit hors tension en coupant tous les pôles de toutes les sources d'alimentation électrique (séparateur de catégorie de surtension III à coupure intégrale,





par ex. fusible ou disjoncteur de protection).

- ▶ Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- ▶ Attendez au moins 3 min, pour que les condensateurs se déchargent.
- ▶ Vérifiez que le système est bien hors tension.

1.2.5 Risque de brûlures au contact des composants chauds ou froids

Toutes les canalisations non isolées et le chauffage d'appoint électrique présentent un risque de brûlures.

- ▶ Attendez que ces composants soient revenus à température ambiante avant d'intervenir dessus.

1.2.6 Risque de dommages matériels en cas de surface de montage inadaptée

Tout défaut de planéité de la surface de montage risque de provoquer des défauts d'étanchéité au niveau du produit.

Le produit risque de basculer si la surface de montage n'est pas suffisamment robuste.

- ▶ Faites en sorte que le produit repose bien à plat sur la surface de montage.
- ▶ Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment résistante pour supporter le poids de service du produit.

1.2.7 Risque de dommages matériels en cas de dysfonctionnement

Les anomalies de fonctionnement qui n'ont pas été corrigées, la modification des dispositifs de sécurité et toute négligence en matière de maintenance sont susceptibles de provoquer des dysfonctionnements, avec les risques de cela présente pour la sécurité.

- ▶ Assurez-vous que l'installation de chauffage est en parfait état de fonctionnement.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun dispositif de sécurité et de surveillance n'a été retiré, court-circuité ou désactivé.
- ▶ Remédiez immédiatement à tous les défauts et dommages présentant un risque pour la sécurité.

1.2.8 Risques de gelures au contact du fluide frigorigène

Le produit est fourni avec une charge de fluide frigorigène R410A. En cas de fuite, le fluide frigorigène peut présenter des risques de gelures.

- ▶ En cas de fuite de fluide frigorigène, ne touchez surtout pas les composants du produit.
- ▶ N'inhalez pas les vapeurs ou les gaz qui émanent du circuit frigorifique en cas de défaut d'étanchéité.
- ▶ Évitez tout contact du frigorigène avec la peau ou les yeux.
- ▶ En cas de contact du frigorigène avec la peau ou les yeux, consultez un médecin.

1.2.9 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

1.2.10 Risque de dommages matériels sous l'effet des condensats à l'intérieur de la maison

En mode chauffage, les conduites situées entre la pompe à chaleur et la source de chaleur (circuit de pompe à chaleur) sont froides et des condensats risquent donc de se former à l'intérieur de la maison. En mode rafraîchissement, les conduites du circuit domestique sont froides et des condensats peuvent s'y former à la limite du point de rosée. Les condensats peuvent provoquer des dommages matériels par un phénomène de corrosion, par ex.

- ▶ Faites attention à ne pas endommager l'isolation thermique des conduites.

1.2.11 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel

- ▶ N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.2.12 Risque de pollution environnementale sous l'effet du fluide frigorigène

Le produit contient un fluide frigorigène avec un fort GWP (GWP = Global Warming Potential).

- ▶ Faites en sorte que le fluide frigorigène ne puisse pas être libéré dans l'atmosphère.



- ▶ Si vous êtes un professionnel qualifié habilité à manipuler du fluide frigorigène, vous êtes autorisé à effectuer la maintenance du produit, moyennant un équipement de protection adapté, et à intervenir dans le circuit frigorifique si nécessaire. Procédez au recyclage ou à la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions en vigueur.

1.3 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.



2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.


2.3 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

Produit
VWF 58/4
VWF 88/4
VWF 118/4

3 Vue d'ensemble du système

3.1 Structure du système de pompe à chaleur

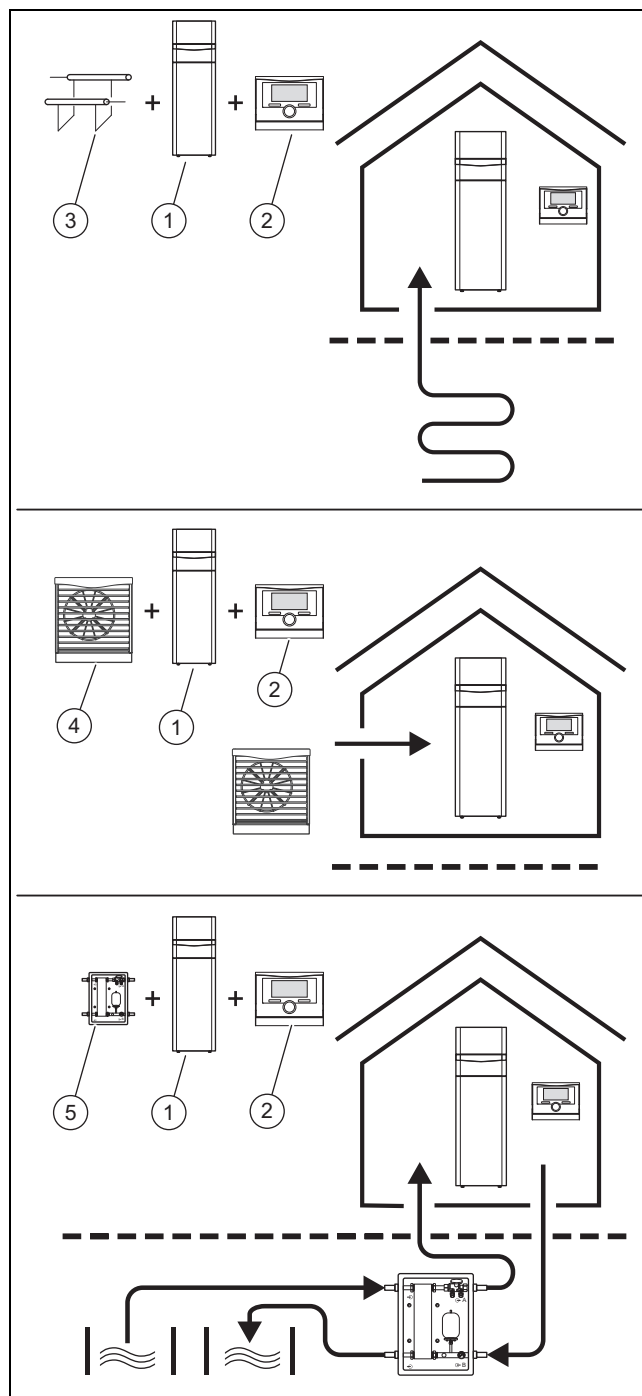

Le système de pompe à chaleur comprend les composants suivants :

- Pompe à chaleur **(1)**
- Boîtier de gestion **(2)** (VRC 700 et suivants)
- Sonde de température extérieure avec récepteur DCF
- Sonde système le cas échéant
- Si source de chaleur de type sol : capteur enterré vertical **(3)**
- Si source de chaleur de type air : capteur(s) air/eau glycolée **(4)**
- Si source de chaleur de type puits : module pour nappe phréatique **(5)**

Le système de pompe à chaleur sert à produire de la chaleur dans des installations de chauffage et de production d'eau

chaude sanitaire. Pour cela, il puise des calories dans le circuit de la source de chaleur et les transfère dans le circuit chauffage par le biais du circuit frigorifique interne. La pompe à chaleur peut être raccordée à trois types de source de chaleur différentes (air extérieur, énergie géothermique et eau souterraine avec une station de transmission intermédiaire). Réciproquement, l'inversion du circuit permet de bénéficier d'un rafraîchissement actif.

3.1.1 Pompe à chaleur

- Réponse aux demandes de chauffage du boîtier de gestion, dans la limite des températures minimale et maximale de la source de chaleur.
- Réponse aux demandes de rafraîchissement du boîtier de gestion, dans la limite de la température maximale de la source
- Production d'eau chaude

3.1.2 Module pour nappe phréatique

Transfert de la chaleur de la nappe phréatique vers le liquide caloporteur, et plus précisément l'eau glycolée de la pompe à chaleur.

3.1.3 Capteur air/eau glycolée


Transfert de la chaleur de l'air vers le liquide caloporteur, et plus précisément l'eau glycolée de la pompe à chaleur.

3.1.4 Module de rafraîchissement passif (en option)

En cas d'utilisation d'une source de chaleur de type sol ou nappe phréatique, les pompes de recirculation et la commutation des vannes suffisent à transférer les calories de l'eau de chauffage vers la source de chaleur.

3.2 Fonctionnement

3.2.1 Pompe à chaleur

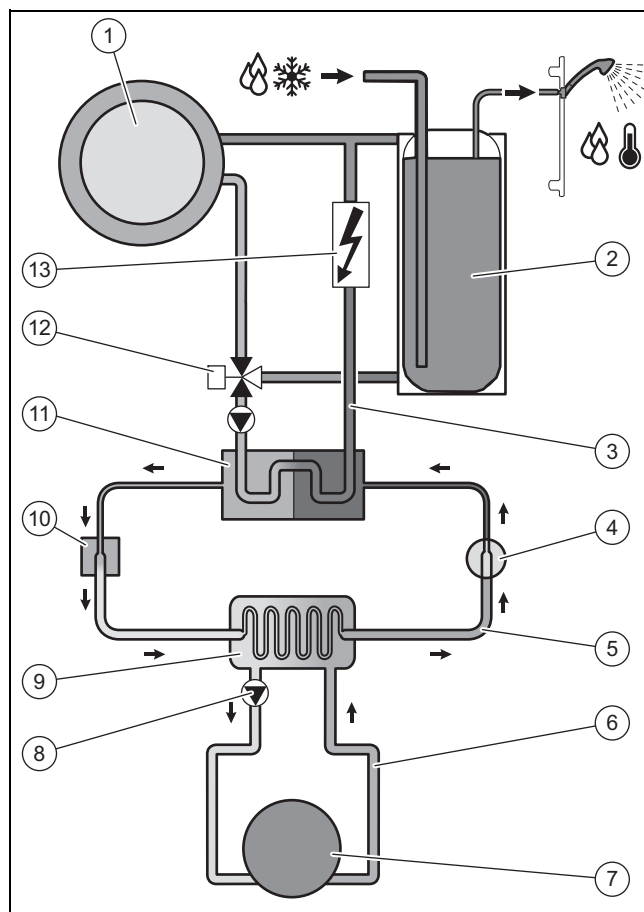

1	Installation de chauffage	8	Pompe à eau glycolée
2	Ballon eau chaude sanitaire	9	Évaporateur
3	Circuit chauffage	10	Détendeur électronique
4	Compresseur	11	Condenseur
5	Circuit frigorifique	12	Vanne 3 voies chauffage/charge du ballon
6	Circuit d'eau glycolée	13	Chauffage d'appoint électrique
7	Source de chaleur		

La pompe à chaleur comporte plusieurs circuits bien distincts, qui sont reliés par le biais d'échangeurs de chaleur. Ces circuits sont les suivants :

- Le circuit d'eau glycolée, qui puise des calories dans le sol, l'air extérieur ou la nappe phréatique et les transfère au circuit frigorifique.
- Le circuit frigorifique, qui élève la chaleur prélevée dans la source de chaleur à un niveau de température exploitable pour la restituer au circuit chauffage
- Le circuit chauffage qui, comme son nom l'indique, sert à chauffer les pièces d'habitation.

L'évaporateur fait office d'interface entre le circuit de frigorigène et la source de chaleur, dont il récupère les calories. Ce faisant, le frigorigène passe de l'état liquide à l'état gazeux. Le condenseur fait office d'interface entre le circuit frigorifique et l'installation de chauffage, à laquelle il restitue les calories. Ce faisant, le frigorigène repasse à l'état liquide (phénomène de condensation).

Comme les calories ne peuvent transiter que d'un corps chaud vers un corps moins chaud, il faut que le frigorigène de l'évaporateur présente une température inférieure à celle

de la source de chaleur. Réciproquement, la température du frigorigène à l'intérieur du condenseur doit être supérieure à celle de l'eau de chauffage pour que celle-ci puisse absorber les calories.

Les différentes températures du circuit de frigorigène sont produites par un compresseur et une vanne de détente situés entre l'évaporateur et le condenseur. Le frigorigène à l'état gazeux en provenance de l'évaporateur afflue dans le compresseur, où il est comprimé. La pression du frigorigène gazeux augmente alors fortement, de même que sa température. Le frigorigène passe ensuite à travers le condenseur. Là, il transfère les calories qu'il contient à l'eau de chauffage grâce à un phénomène de condensation. Le frigorigène repasse alors à l'état liquide et passe par la vanne de détente. Là, sa pression et sa température diminuent fortement. Sa température est alors inférieure à celle de l'eau glycolée qui traverse l'évaporateur. Le frigorigène peut donc de nouveau absorber des calories dans l'évaporateur, repasser à l'état gazeux, puis retourner dans le compresseur. Le cycle reprend alors depuis le début.

Le vaporisateur et les éléments du circuit frigorifique situés à l'intérieur de la pompe à chaleur sont isolés, de façon à prévenir la formation des condensats. Les rares condensats qui risquent de se former sont vaporisés sous l'effet de la chaleur qui règne à l'intérieur de la pompe à chaleur.

Le produit est équipé d'une fonction de rafraîchissement actif, afin d'abaisser la température des pièces d'habitation lorsqu'il fait chaud l'été. Si l'on utilise la fonction de rafraîchissement actif, la pompe à chaleur admet uniquement l'air extérieur comme type de source de chaleur. À cet effet, la pompe à chaleur est équipée d'une vanne 4 voies, située dans le circuit frigorifique. Le rafraîchissement actif consiste à extraire les calories de l'installation consommatrice de chaleur (par ex. chauffage au sol) pour les rejeter dans l'air extérieur via le circuit frigorifique. Pour cela, il faut inverser les échanges de chaleur dans le vaporisateur et le condenseur en permutant les flux hydrauliques du circuit frigorifique. C'est précisément l'objet de la vanne 4 voies.

L'eau de chauffage, dont la température est inférieure à la température ambiante au niveau du départ, prélève les calories dans les pièces et les transmet au condenseur (qui fait office d'évaporateur en mode de rafraîchissement) par le biais de la pompe de chauffage. Les calories sont alors absorbées par le frigorigène et amenées à un niveau supérieur par le compresseur. Les calories sont ensuite transmises à l'eau glycolée à l'intérieur de l'évaporateur (qui fait office de condenseur en mode de rafraîchissement). Une fois qu'il a baissé en température, le frigorigène est amené vers la vanne de décharge, de façon à pouvoir de nouveau absorber les calories en provenance du condenseur. La pompe pour circuit glycolé refoule l'eau glycolée chaude vers le capteur air/eau glycolée. Les calories sont restituées à l'air extérieur.

Il peut être judicieux d'exclure certaines pièces (par ex. la salle de bain) de la fonction de rafraîchissement en pilotant des vannes d'isolement en conséquence. Le système électronique de la pompe à chaleur peut en effet émettre un signal utilisable pour ce genre de commande.

Il existe également un module de rafraîchissement passif, qui permet d'évacuer la chaleur des pièces pour la restituer au sol, par le biais d'un chauffage au sol, par exemple, sans faire appel au compresseur et donc au circuit frigorifique.

Si nécessaire, l'écran de la pompe à chaleur permet de valider le fonctionnement du chauffage d'appoint électrique intégré suivant différents niveaux de puissance. Le chauffage

d'appoint électrique est alors commandé par le boîtier de gestion.

3.2.2 Régulateur système à sonde extérieure

Le système de pompe à chaleur est équipé d'un boîtier de gestion en fonction de la température extérieure qui offre des modes de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire en fonction du type de réglage et peut les activer automatiquement si besoin.

Le régulateur module la température de départ de consigne suivant la température extérieure. La température extérieure est mesurée par le biais d'une sonde séparée située à l'air libre, puis est transmise au régulateur. La température ambiante est déterminée uniquement par les pré-réglages. Il y a donc compensation des fluctuations de la température extérieure. Les conditions météorologiques n'ont pas d'incidence sur la production d'eau chaude. Les modalités d'installation et d'utilisation figurent dans les notices du boîtier de gestion.

3.2.3 Témoin de consommation énergétique, rendement énergétique et efficacité

Le produit, le contrôleur de système et l'application affichent des valeurs approximatives pour la consommation d'énergie, le rendement énergétique et l'efficacité, qui sont extrapolées au moyen d'algorithmes de calcul.

Les valeurs affichées dans l'application peuvent différer des autres options d'affichage en raison des intervalles de transmission.

Les valeurs déterminées dépendent :

- de l'installation et du système de chauffage
- Comportement de l'utilisateur
- des variations météorologiques saisonnières
- de la tolérance des divers composants internes de l'appareil

L'enregistrement des valeurs ne s'applique qu'au produit dans l'état dans lequel il a été livré de l'usine. Aucune donnée n'est collectée concernant les accessoires ajoutés (même installés sur le produit), les autres composants du système de chauffage et les autres consommateurs externes.

Les écarts entre les valeurs déterminées et les valeurs réelles peuvent être importants. Les valeurs déterminées ne permettent donc pas d'établir ou de comparer des factures d'énergie.

En cas de remplacement de la carte de circuit imprimé, les valeurs de consommation, de rendement et d'efficacité énergétiques sont réinitialisées dans l'unité de commande de la pompe à chaleur.

3.3 Dispositifs de sécurité

3.3.1 Fonction de protection contre le gel

La fonction de protection contre le gel de l'installation est commandée par le boîtier de gestion. En cas de panne du boîtier de gestion, la pompe à chaleur protège le circuit chauffage du gel dans une certaine mesure.

3.3.2 Sécurité manque d'eau de chauffage

Cette fonction surveille en permanence la pression de l'eau de chauffage de façon à prévenir un éventuel manque d'eau de chauffage. Un capteur de pression analogique éteint la pompe à chaleur et met d'autres modules en veille, le cas échéant, quand la pression d'eau descend en dessous de la pression minimale. Le capteur de pression rallume la pompe à chaleur lorsque la pression de l'eau atteint la pression de service.

- Pression minimale du circuit chauffage: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Pression de service min. du circuit chauffage: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.3.3 Sécurité manque d'eau glycolée

La sécurité manque d'eau glycolée surveille en permanence la pression du liquide dans le circuit géothermique, de façon à prévenir un éventuel manque. Un capteur de pression analogique éteint la pompe à chaleur et met d'autres modules en veille, le cas échéant, quand la pression du liquide descend en dessous de la pression minimale. Le capteur de pression rallume la pompe à chaleur lorsque la pression du liquide atteint la pression de service.

- Pression minimale de l'eau glycolée: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Pression de service min. de l'eau glycolée: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.3.4 freeze protect Temp.

Cette fonction évite que du givre ne se forme dans l'évaporateur si la température de la source de chaleur est inférieure à un seuil donné.

La température à la sortie de la source de chaleur est mesurée en permanence. Si la température à la sortie de la source de chaleur descend en dessous d'un seuil donné, le compresseur s'arrête temporairement et un message d'état s'affiche. Si cette erreur se produit trois fois de suite, l'arrêt s'accompagne d'un message d'erreur à l'écran.

3.3.5 Protection antiblocage des pompes et des soupapes

Cette fonction évite le blocage des pompes d'eau de chauffage et d'eau glycolée et de l'ensemble des soupapes d'inversion. Si les pompes et les vannes ne fonctionnent pas pendant 23 heures, elles sont mises sous tension consécutivement pour une durée de 10 - 20 secondes.

3.3.6 Pressostat haute pression du circuit frigorifique

Le pressostat haute pression sert à couper la pompe à chaleur si la pression est trop élevée dans le circuit frigorifique. La pompe à chaleur effectue une tentative de redémarrage au bout d'un délai d'attente. Un message de défaut apparaît au bout de trois tentatives de redémarrage infructueuses.

- Pression max. du circuit frigorifique : 4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))
- Délai d'attente : 5 min (après la première occurrence)
- Délai d'attente : 30 min (après la deuxième occurrence et les suivantes)

Réinitialisation du compteur de défauts si les deux conditions suivantes sont remplies :

- Demande de chaleur sans arrêt préalable
- Fonctionnement sans perturbation pendant 60 min

3.3.7 Thermostat gaz chauds du circuit frigorifique

Le thermostat gaz chauds sert à couper la pompe à chaleur si la température du circuit frigorifique est trop élevée. La pompe à chaleur effectue une tentative de redémarrage au bout d'un délai d'attente. Un message de défaut apparaît au bout de trois tentatives de redémarrage infructueuses.

- Température max. du fluide frigorigène: 135 °C
- Délai d'attente : 5 min (après la première occurrence)
- Délai d'attente : 30 min (après la deuxième occurrence et les suivantes)

Réinitialisation du compteur de défauts si les deux conditions suivantes sont remplies :

- Demande de chaleur sans arrêt préalable
- Fonctionnement sans perturbation pendant 60 min

3.3.8 Sécurité de surchauffe (STB) du circuit chauffage


Si la température du circuit chauffage du chauffage d'appoint électrique interne dépasse le seuil maximal, la sécurité de surchauffe coupe le chauffage d'appoint électrique. Le chauffage d'appoint électrique refait une tentative de démarrage à l'issue d'un délai d'attente. Un message d'erreur s'affiche. Ce message peut être réinitialisé uniquement en appuyant sur la touche Reset ou en mettant la pompe à chaleur hors tension, puis de nouveau sous tension.

- Température max. du circuit chauffage: 85 °C


4 Description du produit

4.1 Structure du produit

4.1.1 Vue de la façade, capot ouvert

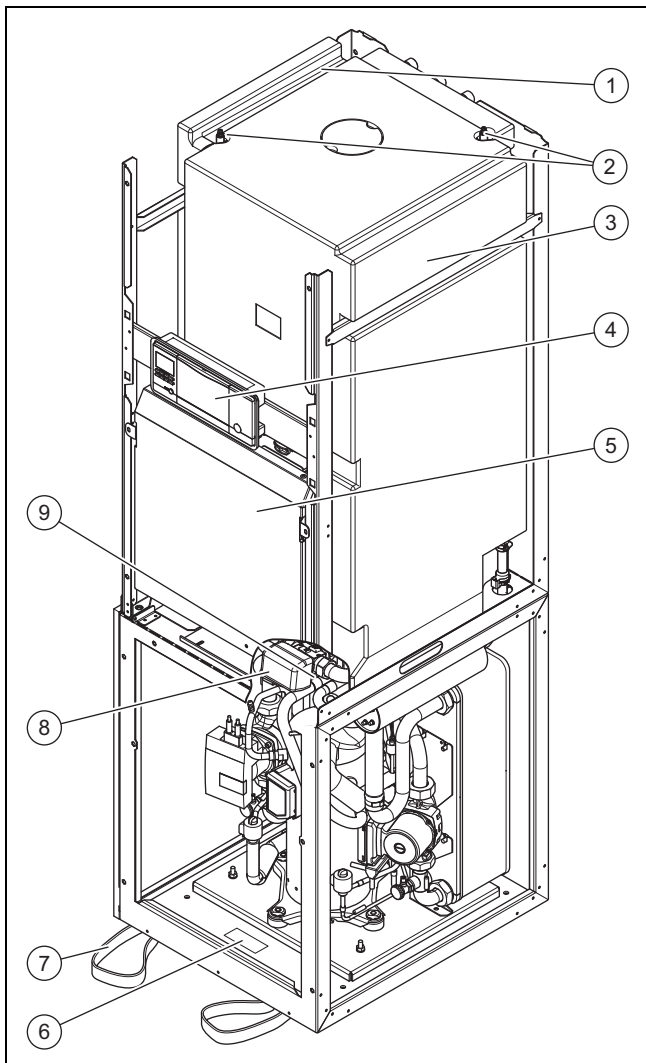


- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | Goulotte de câbles | 6 | Plaque signalétique |
| 2 | Purgeurs du ballon | 7 | Sangles de transport et de manutention |
| 3 | Ballon eau chaude sanitaire | 8 | Vanne 3 voies chauffage/charge du ballon |
| 4 | Tableau de commande | 9 | Vanne 4 voies |
| 5 | Boîtier électrique | | |

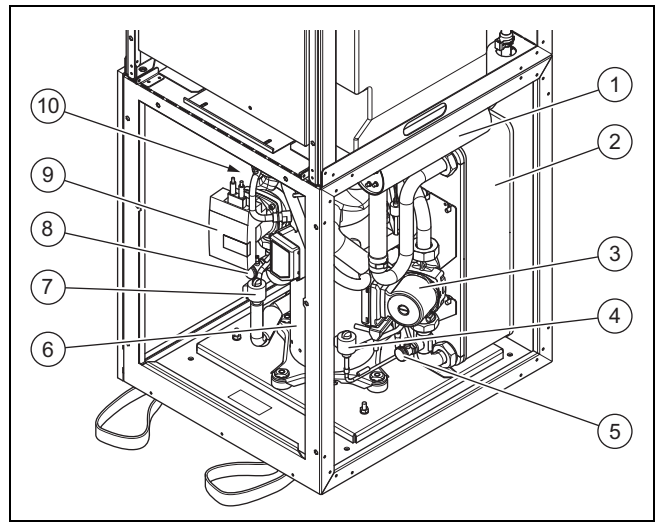

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Chauffage d'appoint électrique | 6 | Compresseur |
| 2 | Condenseur | 7 | Détendeur électronique |
| 3 | Pompe de chauffage | 8 | Robinet de remplissage et de vidange du circuit glycolé |
| 4 | Détendeur électronique EVI (injection intercalaire) | 9 | Pompe pour circuit glycolé |
| 5 | Robinet de remplissage et de vidange du circuit chauffage | 10 | Vaporisateur (non visible) |

4.1.2 Vue arrière

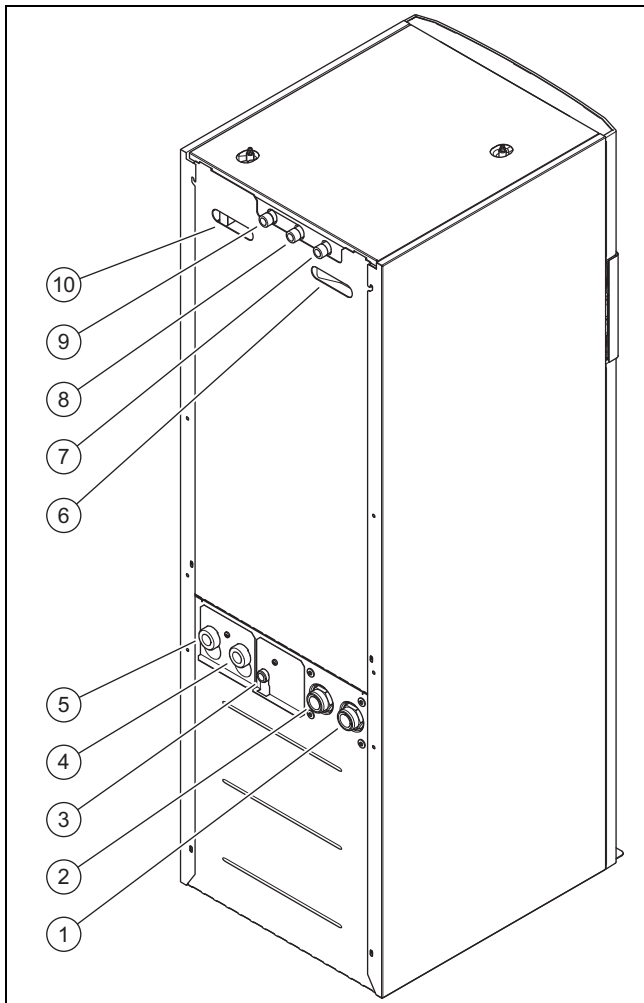


- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------|
| 1 | Raccordement : de la pompe à chaleur vers la source de chaleur (eau glycolée froide, B) | 4 | Retour de chauffage |
| 2 | Raccordement : de la source de chaleur vers la pompe à chaleur (eau glycolée chaude, A) | 5 | Départ de chauffage |
| 3 | Raccord du vase d'expansion à membrane du circuit chauffage | 6 | Poignée encastrée avec câblage |
| | | 7 | Raccord de circulation |
| | | 8 | Raccord d'eau froide |
| | | 9 | Raccord d'eau chaude |
| | | 10 | Poignée encastrée |

4.2 Mentions figurant sur la plaque signalétique











La plaque signalétique principale se trouve derrière le panneau avant, sur le carter de protection avant du circuit frigorifique.

Mentions figurant sur la plaque signalétique	Signification
	Tension nominale du compresseur
	Tension nominale des pompes et du régulateur
	Tension assignée chauffage supplémentaire
P max	Puissance mesurée max.
P max	Puissance assignée max. du compresseur, des pompes et du régulateur

Mentions figurant sur la plaque signalétique	Signification
P max	Puissance assignée max. du chauffage d'appoint
I max +	Courant de démarrage max.
	Cuve du ballon, capacité de remplissage, pression admissible
	Type de frigorigène, quantité, pression assignée admissible
COP B0/W35 /W45 /W55	Coefficient de performance pour une température d'eau glycolée de XX °C et une température de départ de chauffage de XX °C
B0/W35 /W45 /W55	Puissance utile pour une température d'eau glycolée de XX °C et une température de départ de chauffage de XX °C
COP A2/W35, A7/W35, A7/W45, A7/W55	Coefficient de performance pour une température d'air de XX °C et une température de départ de chauffage de XX °C
EER A35/W18	Coefficient de performance pour une température d'air de XX °C et une température de départ de chauffage de XX °C
A35/W18	Puissance de rafraîchissement pour une température d'air de XX °C et une température du départ de chauffage de XX °C
COP W10/W35 /W45 /W55	Coefficient de performance pour une température de nappe phréatique de XX °C et une température de départ de chauffage de XX °C
W10/W35 /W45 /W55	Puissance de chauffage pour une température de nappe phréatique de XX °C et une température du départ de chauffage de XX °C
V	Tension secteur
Hz	Fréquence du réseau
W	Puissance absorbée
IP	Classe de protection
	Code à barres avec numéro de série, chaîne comprise entre les 7e et 16e chiffres = référence d'article du produit
	Lire la notice
	Label « Geprüfte Sicherheit » délivré par la fédération allemande des industries de l'électrotechnique VDE

Mentions figurant sur la plaque signalétique	Signification
	Fédération allemande des industries de l'électrotechnique VDE Electromagnetic Compatibility

4.3 Explications relatives aux étiquettes du produit

Symbole sur l'étiquette	Signification
	Raccord d'eau chaude sanitaire
	Raccord d'eau froide
	Raccord de circulation
	Raccord du départ de chauffage
	Raccord du retour de chauffage
	Raccord du vase d'expansion à membrane de chauffage
	Raccord de la source de chaleur vers la pompe à chaleur (eau glycolée chaude)
	Raccord de la pompe à chaleur vers la source de chaleur (eau glycolée froide)
	Source de chaleur : eau glycolée
	Durée de coupure du fournisseur d'énergie

4.4 Désignation de modèle et numéro de série

La désignation de modèle et le numéro de série figurent sur une plaque située derrière le clapet avant, mais aussi sur la plaque signalétique principale. La chaîne comprise entre les 7e et 16e caractères du numéro de série correspond à la référence d'article.

4.5 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

5 Montage

5.1 Contrôle du contenu de la livraison

- Retirez soigneusement l'emballage et le rembourrage, en veillant à ne pas endommager les pièces du produit.
- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

Nombre	Désignation
1	Pompe à chaleur
1	Nomenclature du kit de raccordement <ul style="list-style-type: none"> - 2 joints plats (couleur jaune/verte) pour circuit chauffage - 4 joints plats 3/4" pour raccords de vase d'expansion de chauffage et d'eau potable - 2 joints toriques pour circuit d'eau glycolée
1	Soupape de sécurité pour circuit d'eau glycolée, 1/2", 3 bar
1	Lot de documentation

5.2 Choix de l'emplacement de montage


- ▶ Sélectionnez une pièce sèche, intégralement à l'abri des risques de gel, conforme à la hauteur sous plafond requise et dont la température ambiante se situe bien entre les seuils minimal et maximal.
 - Température ambiante admissible: 7 ... 25 °C
 - Humidité relative de l'air admissible: 40 ... 75 %
- ▶ Assurez-vous que la pièce d'installation dispose du volume minimal requis.

Pompe à chaleur	Quantité de fluide frigorigène R410A	Pièce d'installation minimale
VWF 58/4	1,50 kg	3,41 m³
VWF 88/4	2,40 kg	5,45 m³
VWF 118/4	2,50 kg	5,68 m³


- ▶ Faites en sorte de bien respecter les distances minimales requises.
- ▶ Au moment de choisir l'emplacement d'installation, n'oubliez pas que la pompe à chaleur est susceptible de produire des vibrations au niveau du sol ou des murs adjacents.
- ▶ Assurez-vous que le sol est bien plan et suffisamment résistant pour supporter le poids de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude sanitaire.

- ▶ Anticipez le cheminement des conduites (côté eau glycolée, eau chaude et chauffage).

5.3 Dimensions

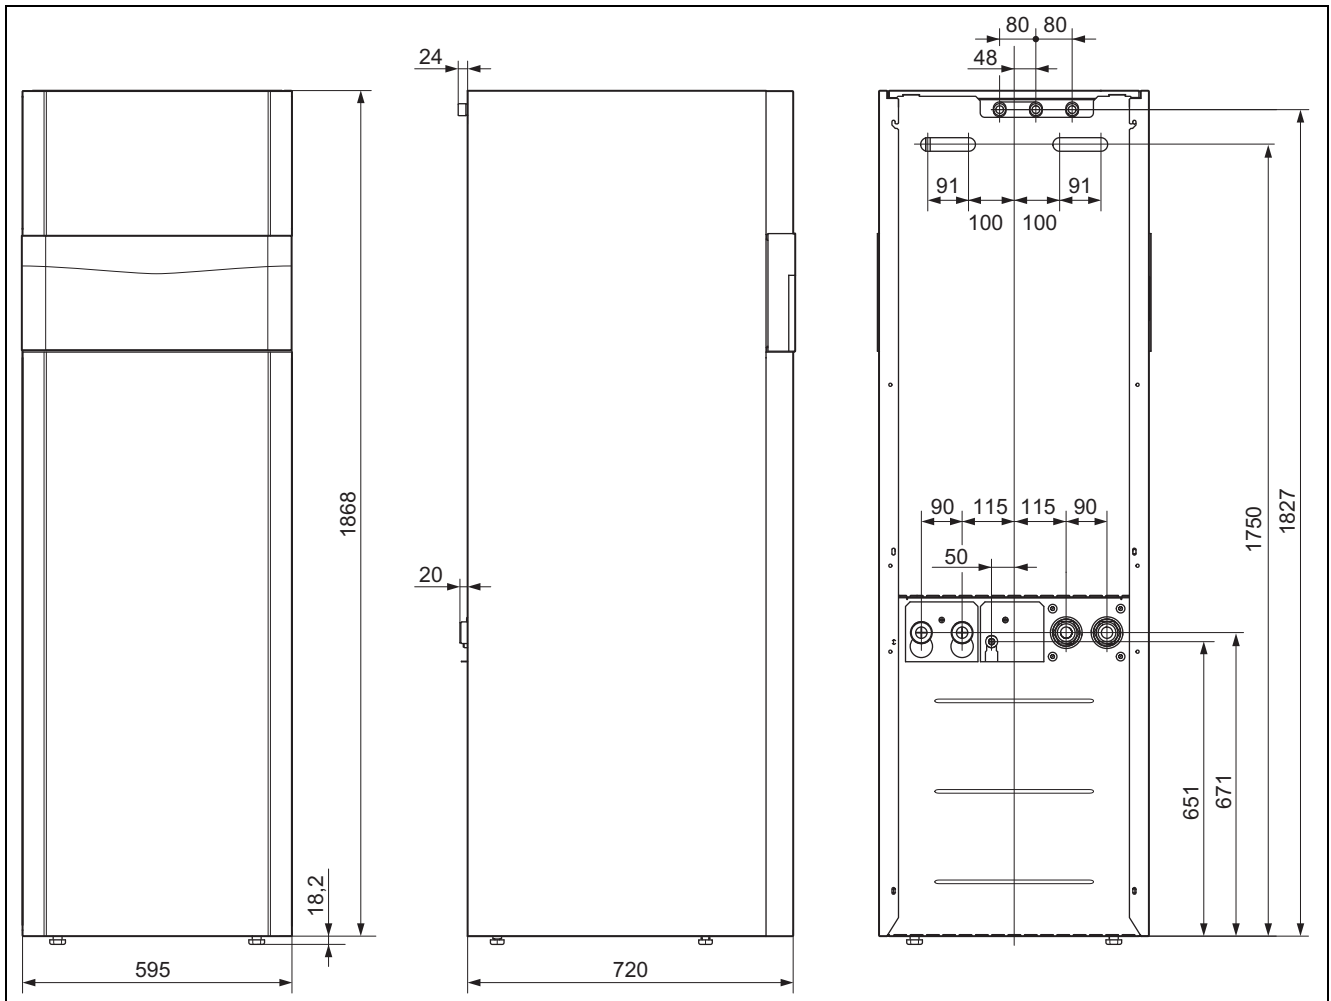

5.4 Distances minimales

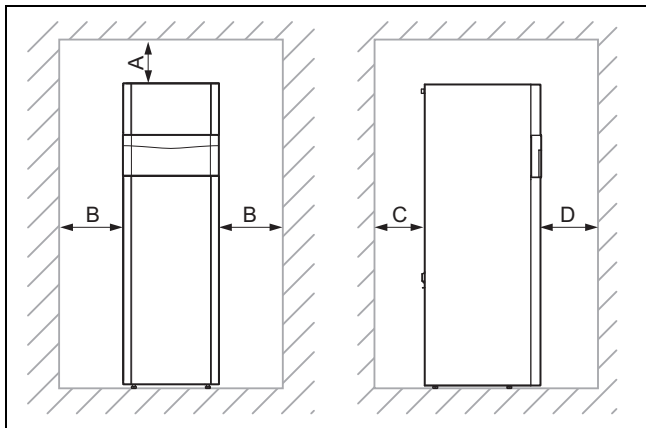

	Distance minimale
A	50 mm
B	300 mm
C	250 mm
D	300 mm

- Respectez les écarts minimaux indiqués ci-dessus afin de faciliter les travaux de maintenance.

5.5 Transport de la pompe à chaleur



Attention !

Risque de dommages en cas de transport non approprié !

Quelles que soient les modalités de transport, la pompe à chaleur ne doit surtout pas être inclinée de plus de 45°. Sinon, des dysfonctionnements risquent de se produire dans le circuit de frigorigène. Dans le pire des cas, c'est toute l'installation qui peut présenter une défaillance.

- N'inclinez pas la pompe à chaleur à plus de 45° lors du transport.

- Si pour des raisons d'espace, il n'est pas possible d'introduire le produit en entier, séparez-le en deux modules. (→ Chapitre 5.9)
- Transportez le produit à l'emplacement d'installation. Servez-vous des poignées encastrées situées à l'arrière du produit et des sangles de transport situées tout en bas de la face avant pour le déplacer.
- Utilisez un diable adapté pour transporter le produit. Placez le diable à l'arrière, de façon à mieux répartir les charges. Fixez le produit avec une sangle.
- Utilisez une rampe pour descendre le produit de la palette avec le diable, par ex. une cale en bois ou une planche solide.

5.5.1 Utilisation des sangles de transport

1. Démontez le panneau avant. (→ Chapitre 5.6)



Danger !

Risque de blessures en cas d'utilisation répétée des sangles de transport !

Les sangles de transport ne sont pas prévues pour être réutilisées pour une maintenance ultérieure compte tenu du vieillissement du matériel.

- Sectionnez les sangles de transport une fois que vous avez mis le produit en fonctionnement.




Danger !

Risques de blessures en cours de transport en cas d'arrachement des sangles de transport !


Les sangles de transport risquent de s'arracher au cours du transport si le panneau avant est en place.

- Démontez le panneau avant d'utiliser les sangles de transport.


2. Pour un transport en toute sécurité, utilisez les deux sangles de transport situées au niveau des deux pieds avant du produit.

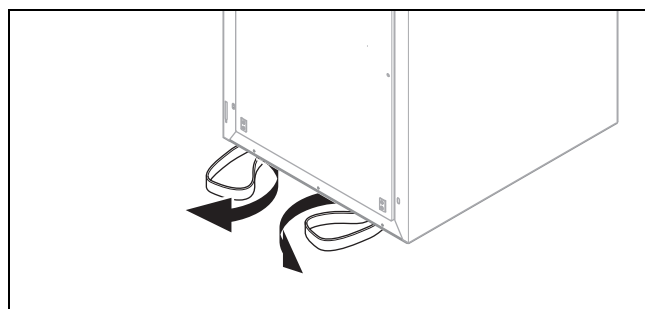

3. Faites pivoter les sangles de transport situées sous le produit vers l'avant.
4. Assurez-vous que les pieds sont vissés à fond afin de maintenir correctement les sangles de transport.

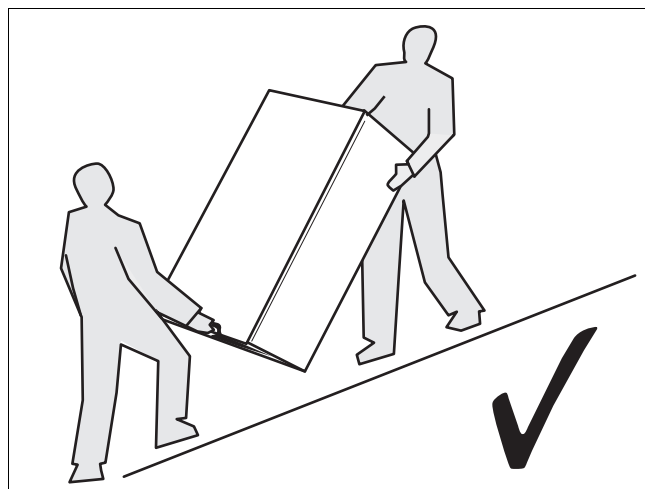


5. Transportez uniquement le produit en procédant comme indiqué précédemment.

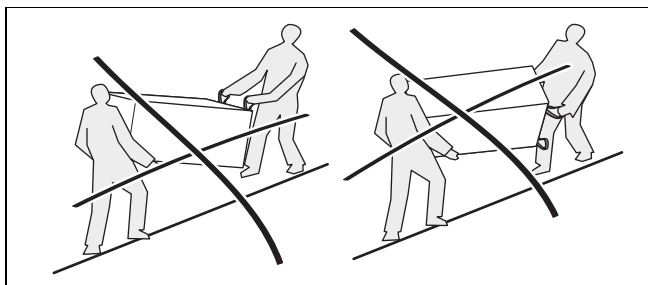


6. Ne transportez surtout pas le produit comme indiqué ci-dessus.


5.6 Démontage du panneau avant

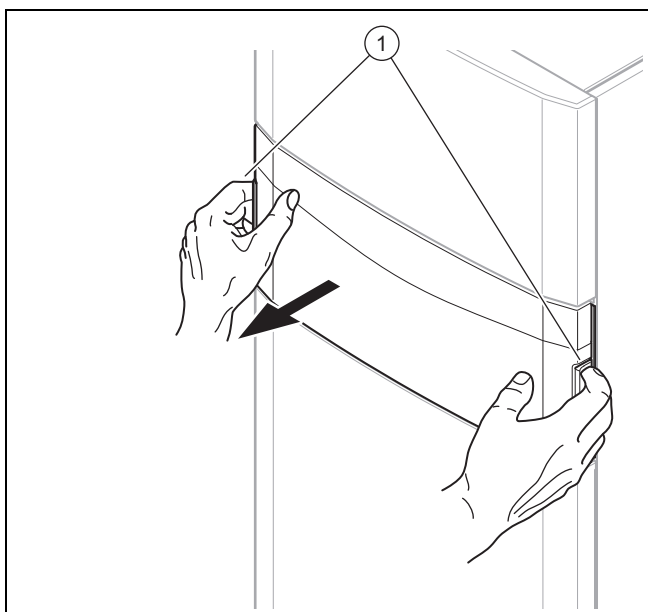

1. Démontez le clapet avant du tableau de commande. Pour cela, mettez les deux mains dans les poignées encastrées, puis tirez le clapet avant vers l'avant.

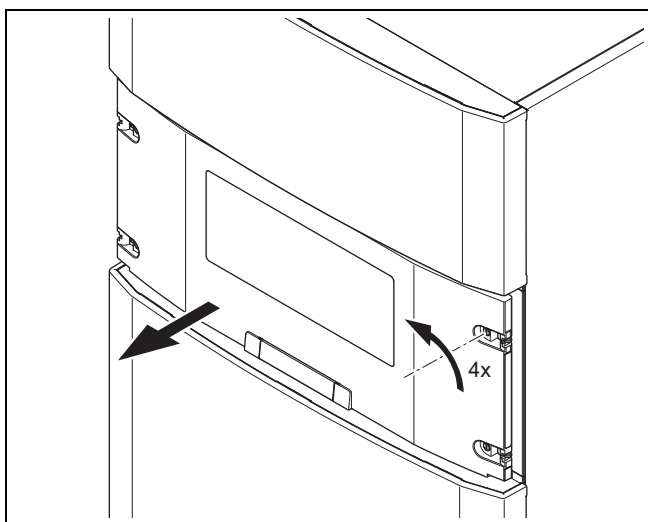


2. Tournez les quatre vis d'un quart de tour et tirez la protection du tableau de commande vers l'avant.

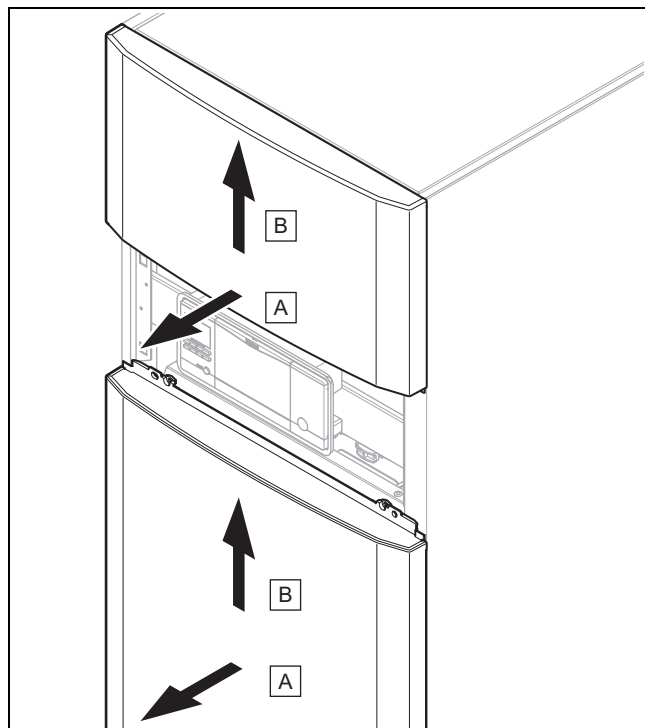


3. Tirez légèrement l'élément supérieur et l'élément inférieur de l'habillage avant, puis soulevez-les pour les retirer.

5.7 Démontage du couvercle de protection

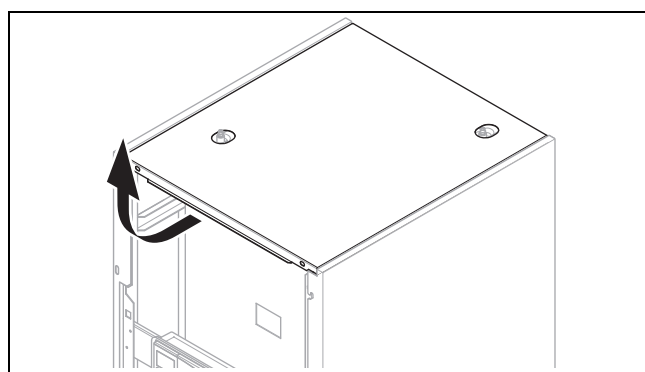

- Tirez légèrement le couvercle de protection vers l'avant, puis retirez-le par le haut.


5.8 Démontage des habillages latéraux

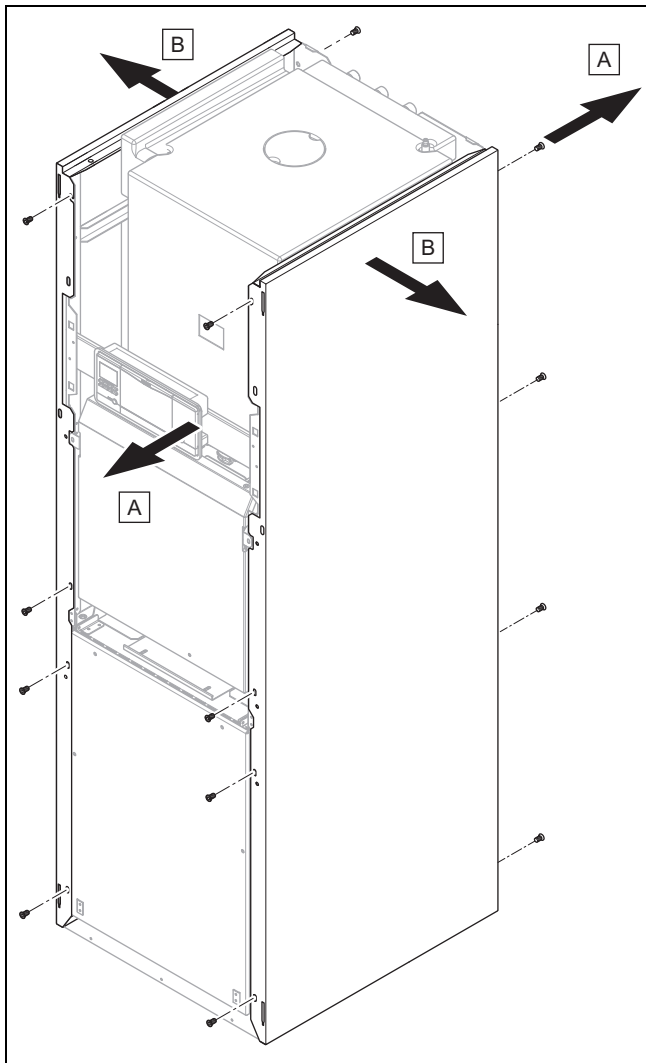


1. Dévissez les 4 vis situées à l'avant et les 4 vis situées à l'arrière pour démonter un des panneaux latéraux.
2. Retirez l'habillage latéral.

5.9 Segmentation du produit en deux modules si nécessaire


1. Démontez le couvercle de protection. (→ Chapitre 5.7)
2. Démontez le panneau avant. (→ Chapitre 5.6)
3. Démontez les habillages latéraux. (→ Chapitre 5.8)
4. Ouvrez le boîtier électrique. (→ Chapitre 8.2)

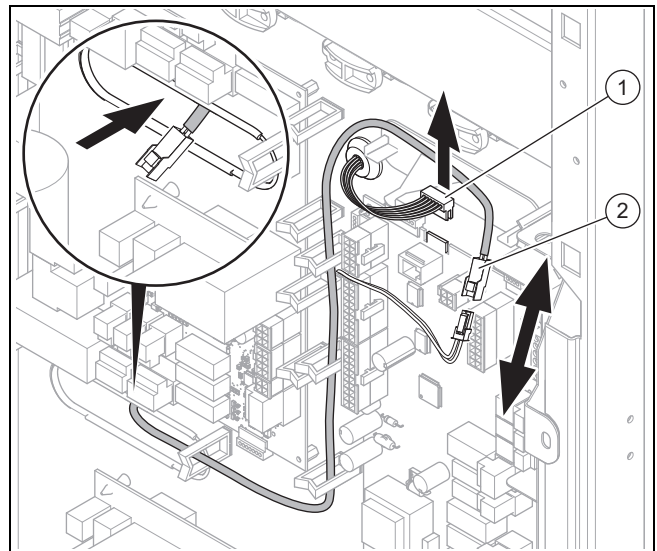


5. Débranchez le connecteur mâle du tableau de commande (1) du circuit imprimé du régulateur et retirez la fiche de raccordement de la sonde de température de stockage (2).
6. Désengagez le câble de la sonde de température de stockage des attaches de câble et insérez-le derrière, dans l'évidement de la paroi arrière du boîtier électrique.

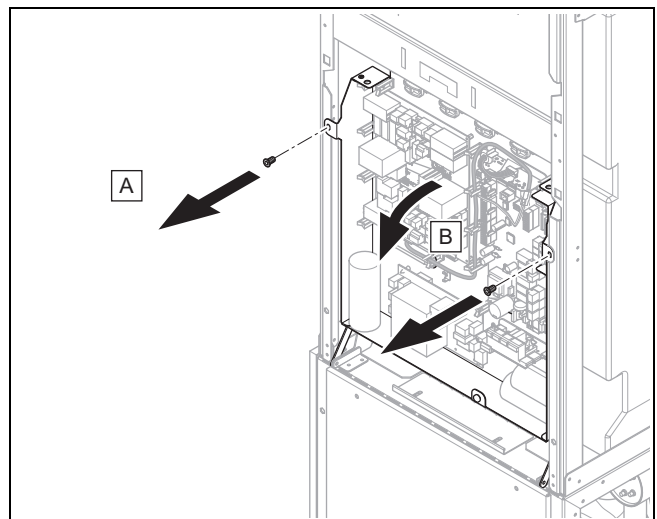


7. Dévissez les deux vis.
8. Faites légèrement basculer le boîtier électrique vers l'avant.

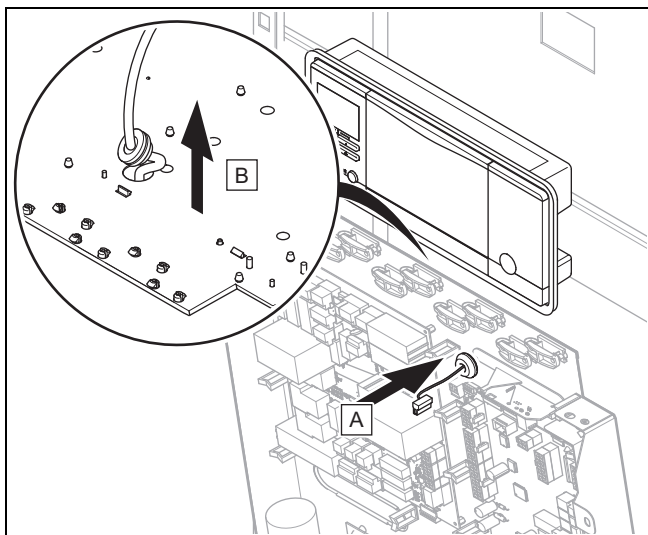


9. Retirez la douille en caoutchouc de la paroi arrière du boîtier électrique, puis tirez le câble du tableau de commande ainsi que le connecteur vers l'arrière pour les faire sortir du boîtier électrique.

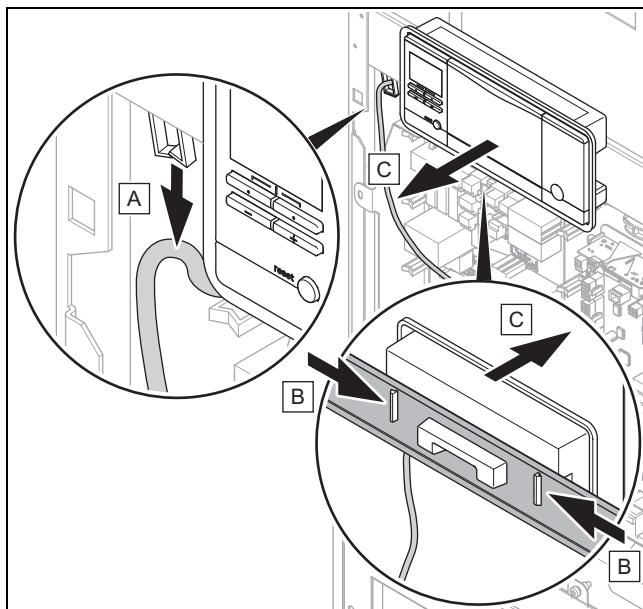


11. Desserrez le câble du tableau de commande du câblage et sortez-le. Retirez le tableau de commande de son support.

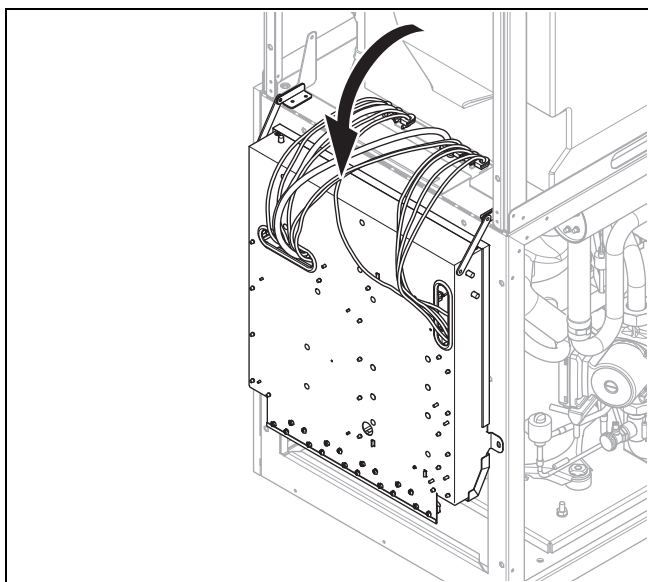


10. Rabattez le boîtier électrique complètement vers le bas.

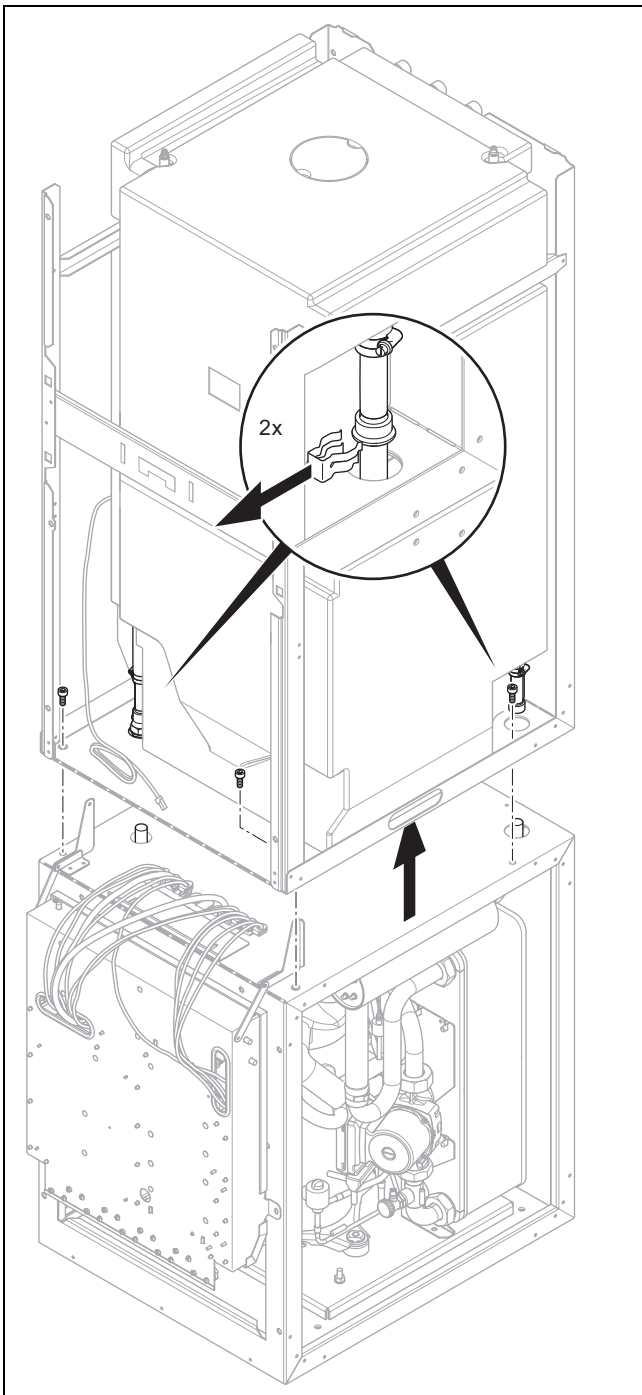

12. Retirez les agrafes qui relient le départ de chauffage et le retour de chauffage au ballon de part et d'autre.
13. Dévissez les quatre vis qui relient les deux modules.
14. Soulevez le module supérieur pour le désolidariser du module inférieur.
15. Transportez les diverses parties du produit jusqu'à l'emplacement d'installation. (→ Chapitre 5.5)
16. Mettez le produit en place. (→ Chapitre 5.11)
17. Remettez le module supérieur sur le module inférieur et rétablissez tous les raccordements.
18. Veillez à bien remettre toutes les vis de fixation des modules dans tous les cas.
19. Montez le tableau de commande.
20. Rétablissez les raccordements électriques débranchés.
21. Faites à nouveau basculer le boîtier électrique vers le haut et fixez-le.

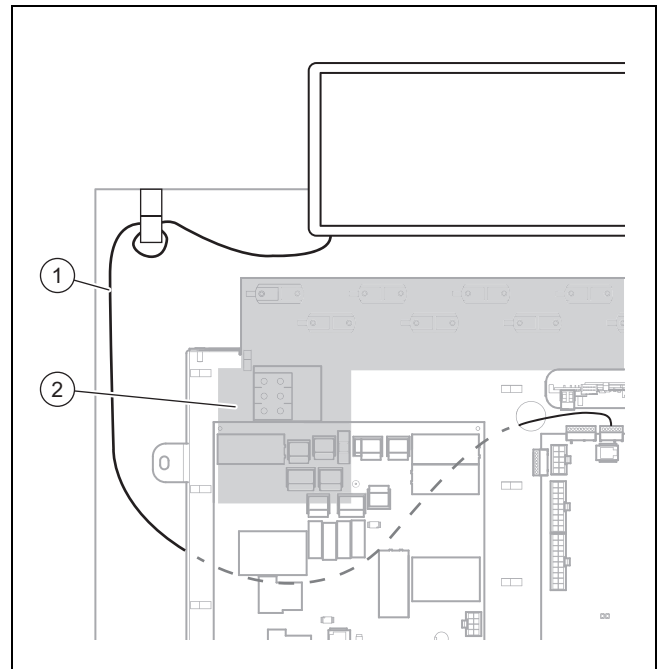


22. Faites cheminer le câble du tableau de commande (1) de sorte qu'il se situe hors de la zone grisée (2) une fois le boîtier électrique relevé.
23. Faites à nouveau basculer le boîtier électrique vers le haut et fixez-le.

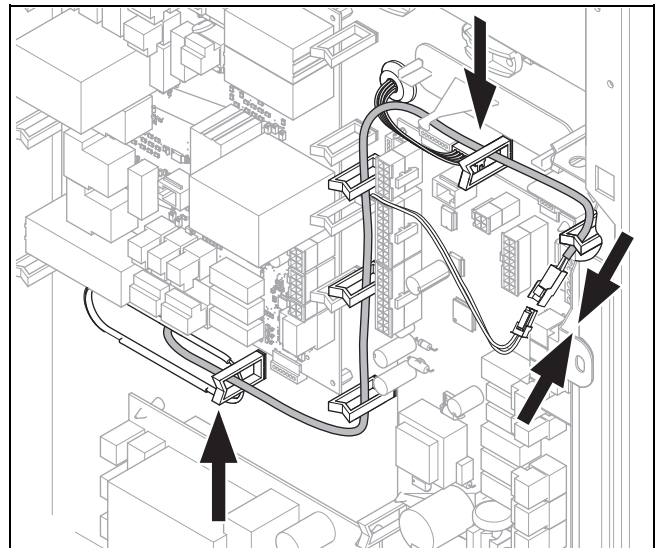


24. Veillez à installer un câblage correct dans le boîtier électrique et à placer les enrobages de câble dans le bon ordre dans la tôle d'étanchéité.
25. Montez le couvercle du boîtier électrique.

5.10 Démontage du cache du circuit frigorifique si nécessaire

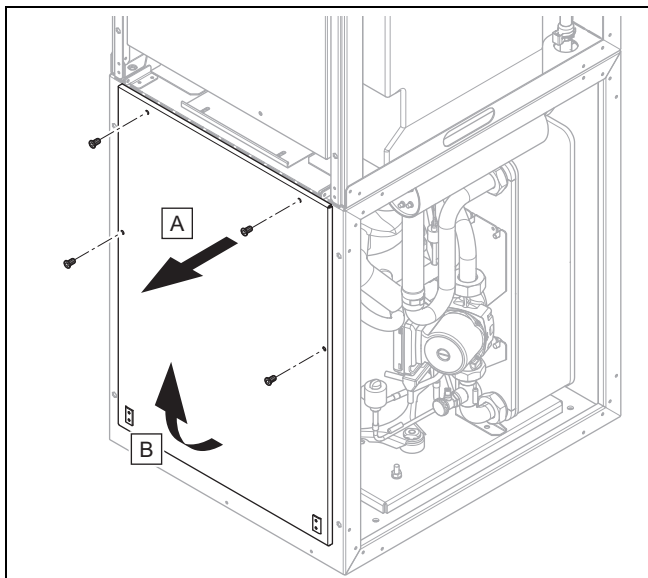


1. Retirez les quatre vis.
2. Tirez la partie supérieure du cache du circuit frigorifique vers l'avant, puis soulevez-la pour la désolidariser du guidage.

5.11 Mise en place du produit

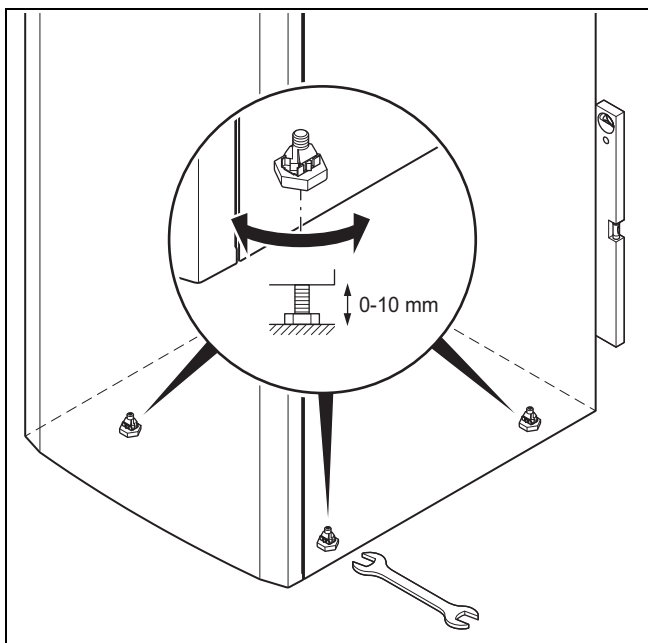

- Ajustez les pieds de réglage de façon à mettre le produit parfaitement de niveau.

5.12 Retrait des sangles de transport

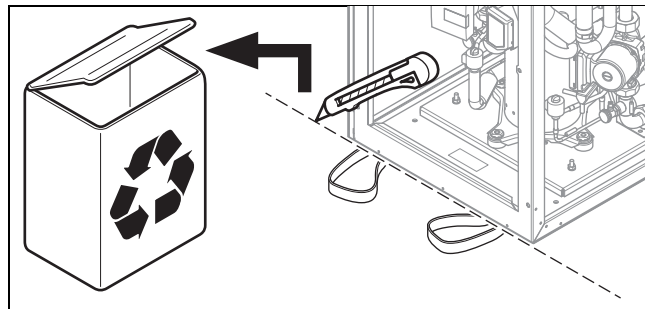

Danger !

Risque de blessure en cas de réutilisation des sangles de transport

Les sangles de transport du produit peuvent être fragilisées au fil du temps et se rompre sous l'effet de la charge.

- Faites en sorte de rendre toutes les sangles de manutention inutilisables à l'issue du montage du produit.
- Pour le transport suivant du produit, utilisez des sangles de transport adaptées plutôt que les sangles de transport déjà utilisées.

- Sectionnez les sangles de transport une fois que vous avez monté le produit.

6 Réalisation de l'installation hydraulique



Remarque

Vous trouverez les schémas d'installation dans le → livret des schémas de base.



Remarque

L'utilisation du rafraîchissement actif n'est en principe pas autorisée avec une source de chaleur de type sol.

1. Rincez soigneusement l'installation de chauffage avant d'y raccorder la pompe à chaleur afin d'éliminer les éventuels résidus qui s'accumulent dans la pompe à chaleur et d'éviter toute détérioration !
2. Installez les tubes de raccordement conformément aux plans cotés et aux plans de raccordement, en veillant à ce qu'ils ne subissent pas de contrainte.
 - Placez les colliers de fixation murale des tubes du circuit de chauffage et du circuit glycolé à distance suffisante de la pompe à chaleur pour éviter que les sons ne se propagent.
 - Le cas échéant, remplacez les colliers de fixation murale par des colliers de qualité frigorifique, qui comportent une isolation en caoutchouc supplémentaire, et utilisez des tuyaux armés (en caoutchouc, avec armature) si nécessaire.
 - N'utilisez pas de tuyaux ondulés en inox pour éviter des pertes de charge trop importantes.

- Le cas échéant, utilisez les adaptateurs de raccordement horizontaux ou coudés de la gamme des accessoires.



Remarque

Le compresseur de la pompe à chaleur bénéficie d'un double découplage antivibrations. Les vibrations du circuit frigorifique, qui sont inhérentes au système, sont donc éliminées. Il peut toutefois y avoir des vibrations résiduelles dans certaines conditions.

- Équipez l'installation de chauffage de purgeurs automatiques.

6.1 Exigences relatives au circuit de chauffage

Quelle que soit l'installation de chauffage, il faut garantir une quantité minimale de circulation d'eau de chauffage (35 % du débit volumique nominal, voir le tableau des caractéristiques techniques).

Les installations de chauffage essentiellement dotées de robinets thermostatiques ou à réglage électrique supposent un balayage suffisant et constant de la pompe à chaleur.

6.2 Raccordement de la pompe à chaleur au circuit de chauffage



Attention !


Risque de dommages en cas de dépôt de magnétite !

De la magnétite risque de se former dans les installations de chauffage avec tubes en acier, surfaces de chauffage statiques et/ou les installations avec ballon tampon qui brassent de grandes quantités d'eau.

- ▶ Montez un filtre magnétique pour protéger la pompe interne au produit.
- ▶ Votre sélection doit tenir compte de la perte de charge du filtre à magnétite.
- ▶ Le filtre doit impérativement être placé directement au niveau du retour vers la pompe à chaleur.

- Montez un vase d'expansion à membrane au niveau du raccord prévu à cet effet sur la pompe à chaleur.
- Installez une soupape de sécurité (au moins DN 20, pression d'ouverture 3 bar) avec manomètre.
- Placez le tuyau de la soupape de sécurité à l'abri du gel et faites en sorte qu'il débouche librement dans un entonnoir d'évacuation et que l'écoulement soit visible.
- Installez un dégazeur/séparateur d'impuretés dans le retour du circuit chauffage.
- Raccordez le départ de chauffage au raccord de départ de chauffage de la pompe à chaleur.
- Raccordez le retour de chauffage au raccord de retour de chauffage de la pompe à chaleur.
- Isolez tous les tubes du circuit chauffage ainsi que les raccords de la pompe à chaleur avec un isolant pare-vapeur. Dans le cas contraire, la température risque de descendre en dessous du point de rosée en mode rafraîchissement.

6.3 Raccordement de la pompe à chaleur au circuit glycolé

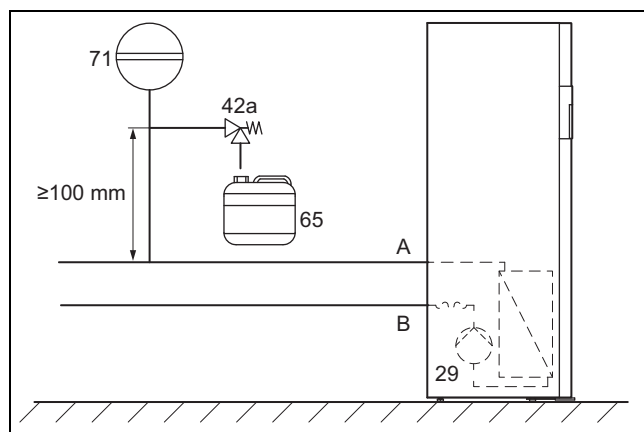

29	Pompe à eau glycolée	A	Source de chaleur vers pompe à chaleur (eau glycolée chaude)
42a	Soupape de sécurité d'eau glycolée	B	Pompe à chaleur vers source de chaleur (eau glycolée froide)
65	Bac de rétention d'eau glycolée		
71	Vase d'expansion à membrane d'eau glycolée		

- Installez le vase d'expansion d'eau glycolée à membrane.
- Vérifiez la pression du vase d'expansion d'eau glycolée à membrane et ajustez-la si nécessaire.
- Montez une soupape de sécurité pour le circuit d'eau glycolée (pression d'ouverture de 3 bar).
- Équipez le circuit d'eau glycolée d'un purgeur d'air automatique.
- Installez un bac de récupération pour l'eau glycolée.
- Retirez les obturateurs des raccords d'eau glycolée. Ils ne servent plus à rien et peuvent donc être éliminés dans les règles.
- Raccordez les conduites d'eau glycolée à la pompe à chaleur.
- Isolez toutes les conduites d'eau glycolée ainsi que les raccords de la pompe à chaleur avec un isolant pare-vapeur.



Remarque

Vaillant préconise d'installer une boucle de remplissage d'eau glycolée pour pompe à chaleur Vaillant (non nécessaire en cas d'installation du module pour nappe phréatique). Cela permet en effet de purger partiellement le circuit d'eau glycolée en amont, et en l'occurrence les départs et les retours du circuit d'eau glycolée qui vont jusqu'au produit.

6.4 Schéma hydraulique du système

6.4.1 Installation des circuits de chauffage avec liaison directe

1. Procédez à l'installation des composants hydrauliques conformément aux exigences locales, comme indiqué dans le schéma d'installation type (→ notice d'installation du système).
2. Raccordez directement les circuits de chauffage au sol ou le répartiteur des circuits chauffage à la pompe à chaleur.
3. Raccordez un thermostat maximal pour garantir la protection du chauffage par le sol pour la pompe à chaleur. (→ Chapitre 8.4.6)
4. Assurez-vous que la quantité d'eau minimale en circulation est bien garantie.
 - Quantité minimale d'eau en circulation: 35 % du débit volumique nominal

6.4.2 Raccordement de la pompe à chaleur au circuit d'eau chaude

1. Pour une installation résistant à la pression dans la conduite d'eau froide, installez une soupape de sécurité ayant subi un examen de type (pression d'ouverture max. 10 bar) et un clapet non-retour.
2. Placez à l'abri du gel la conduite de purge de la soupape de sécurité correspondant à la taille de l'orifice d'échappement. Veillez à ce que la conduite de purge présente deux coudes au maximum, que sa longueur ne dépasse pas deux mètres et qu'elle soit posée en pente. Vérifiez que la pompe à chaleur ne bloque pas l'accès à la soupape de sécurité et que celle-ci reste bien accessible.

7 Remplissage et purge de l'installation

7.1 Remplissage et purge du circuit de chauffage

7.1.1 Contrôle et traitement de l'eau de chauffage/de l'eau de remplissage et d'appoint



Attention !

Risque de dommages matériels sous l'effet d'une eau de chauffage de médiocre qualité

- ▶ Veillez à garantir une eau de chauffage de qualité suffisante.

- ▶ Avant de remplir l'installation ou de faire l'appoint, vérifiez la qualité de l'eau de chauffage.

Vérification de la qualité de l'eau de chauffage

- ▶ Prélevez un peu d'eau du circuit chauffage.
- ▶ Contrôlez l'apparence de l'eau de chauffage.
- ▶ Si vous constatez la présence de matières sédimentables, vous devez purger l'installation.
- ▶ Contrôlez, au moyen d'un barreau magnétique, si l'installation contient de la magnétite (oxyde de fer).
- ▶ Si vous détectez la présence de magnétite, nettoyez l'installation et prenez des mesures de protection anti-corrosion adéquates (par ex. montage d'un séparateur de magnétite).

- ▶ Contrôlez la valeur de pH de l'eau prélevée à 25 °C.
- ▶ Si les valeurs sont inférieures à 8,2 ou supérieures à 10,0, nettoyez l'installation et traitez l'eau de chauffage.
- ▶ Vérifiez que l'eau de chauffage n'est pas exposée à l'oxygène.

Contrôle de l'eau de remplissage et d'appoint

- ▶ Mesurez la dureté de l'eau de remplissage et d'appoint avant de remplir l'installation.

Traitement de l'eau de remplissage et d'appoint

- ▶ Respectez les prescriptions et règles techniques nationales en vigueur pour le traitement de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint.

Dans la mesure où les prescriptions et les règles techniques nationales ne sont pas plus strictes, les consignes applicables sont les suivantes :

Il faut traiter l'eau de remplissage et d'appoint

- si, pour la durée d'utilisation de l'installation, la quantité de remplissage et d'appoint totale est supérieure au triple du volume nominal de l'installation de chauffage ou
- si le pH de l'eau de chauffage est inférieur à 8,2 ou supérieur à 10,0 ou
- si les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas respectées.

Validité: France OU Suisse

Puis- sance de chauf- fage to- tale	Dureté de l'eau en fonction du volume spécifique de l'installation ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°fH	mol/ m ³	°fH	mol/m ³	°fH	mol/m ³
< 50	≤ 30	≤ 3	≤ 15	≤ 1,5	< 0,5	< 0,05
> 50 à ≤ 200	≤ 20	≤ 2	≤ 10	≤ 1,0	< 0,5	< 0,05
> 200 à ≤ 600	≤ 15	≤ 1,5	< 0,5	< 0,05	< 0,5	< 0,05
> 600	< 0,5	< 0,05	< 0,5	< 0,05	< 0,5	< 0,05

1) Capacité nominale en litres/puissance de chauffage ; sur les installations comportant plusieurs chaudières, prendre la puissance de chauffage unitaire la moins élevée.

Validité: France OU Suisse



Attention !

Risque de dommages matériels en cas d'adjonction d'additifs inadaptés dans l'eau de chauffage !

Les additifs inadaptés peuvent altérer les composants, provoquer des bruits en mode chauffage, voire d'autres dommages consécutifs.

- ▶ N'utilisez aucun produit antigel ou inhibiteur de corrosion, biocide ou produit d'étanchéité inadapté.

Aucune incompatibilité n'a été constatée à ce jour entre nos produits et les additifs suivants s'ils sont correctement utilisés.

- ▶ Si vous utilisez des additifs, vous devez impérativement vous conformer aux instructions du fabricant.

Nous déclinons toute responsabilité concernant la compatibilité et l'efficacité des additifs dans le système de chauffage.

Additifs de nettoyage (un rinçage consécutif est indispensable)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans l'installation

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200


Additifs de protection contre le gel destinés à rester durablement dans l'installation

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

- ▶ Si vous utilisez les additifs ci-dessus, informez l'utilisateur des mesures nécessaires.
- ▶ Informez l'utilisateur du comportement nécessaire à adopter pour la protection contre le gel.

7.1.2 Remplissage et purge de l'installation de chauffage

- Ouvrez tous les robinets thermostatiques de l'installation de chauffage, ainsi que les vannes d'isolement le cas échéant.
- Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords et de l'ensemble de l'installation de chauffage.

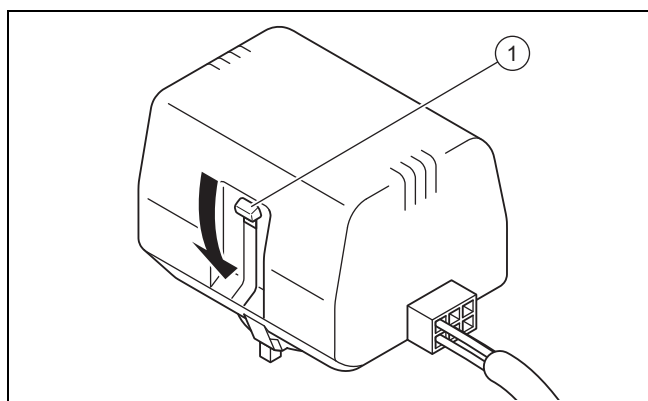

- Appuyez sur le levier d'inversion blanc (1) au niveau de la tête du moteur de la vanne de façon qu'il s'enclenche en position intermédiaire. La vanne de chauffage/de charge du ballon bascule alors en position intermédiaire.
 - ◁ Les deux circuits sont ouverts, ce qui améliore la procédure de remplissage, puisque l'air a la possibilité de s'échapper du système.
- Raccordez un tuyau de remplissage à la source d'alimentation en eau de chauffage.

- Dévissez le bouchon sur la soupape de remplissage et de vidange du circuit chauffage et fixez-y l'extrémité libre du flexible de remplissage.
- Ouvrez la soupape de remplissage et de vidange du circuit chauffage.
- Ouvrez lentement la source d'alimentation en eau de chauffage.
- Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que la pression de l'installation de chauffage atteigne env. 1,5 bar au niveau du manomètre installé sur place.
- Fermez la soupape de remplissage et de vidange du circuit chauffage.
- Purgez le circuit chauffage au niveau des points prévus à cet effet.
- Purgez la pompe de chauffage par le biais de la vis de purge de cette pompe.
- Agissez sur les deux purgeurs situés en haut du ballon intégré dès le début du remplissage, de sorte que l'air puisse s'échapper immédiatement.




Remarque

Vous avez aussi la possibilité de monter des purgeurs automatiques d'eau glycolée (disponibles dans la gamme des accessoires pour capteur air/eau glycolée) sur les purgeurs manuels du ballon intégré.

- Revérifiez la pression de l'installation de chauffage (et reprenez la procédure de remplissage si nécessaire).
- Débranchez le tuyau de remplissage de la soupape de remplissage et de purge, puis remettez le capuchon à vis en place.

Réglage de la vanne de chauffage/charge du ballon en position de départ

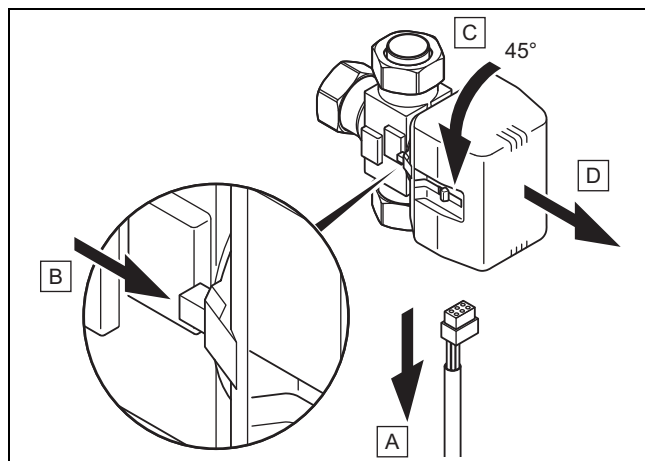

- Débranchez le câble d'alimentation électrique au niveau de la tête du moteur de la vanne (A).
- Appuyez sur le levier de verrouillage (B).
- Tournez la tête du moteur de 45° (C).
- Retirez la tête du moteur (D).



Remarque

Le ressort situé dans le corps de la vanne revient alors à sa position de départ.

- Remettez la tête du moteur en place sur le corps de la vanne et rebranchez le câble d'alimentation électrique.



Remarque

Le levier d'inversion blanc situé sur la tête du moteur de la vanne doit alors être en position de départ.

7.2 Remplissage et purge du circuit d'eau glycolée

7.2.1 Mélange des composants de l'eau glycolée

L'eau glycolée se compose d'eau mélangée à un additif anti-gel concentré. Le type d'eau glycolée utilisée varie fortement d'une région à l'autre. Consultez les autorités locales pour plus d'informations à ce propos.

Vaillant autorise exclusivement les eaux glycolées indiquées pour la pompe à chaleur. Le fonctionnement avec d'autres liquides, comme l'eau claire, n'est pas autorisé.

Il est également possible de commander des mélanges préparés adéquats pour les pompes à chaleur auprès de Vaillant.

- Utilisez un récipient-mélangeur suffisamment grand.
- Mélangez soigneusement l'éthylène glycol et l'eau.


	Source géothermique homologuée	
	Sol/module pour nappe phréatique	Capteur air/eau glycolée
Proportion d'eau glycolée	30 % vol.	44 % vol.
Proportion d'eau	70 % vol.	56 % vol.
Point de formation de flocons de glace* de la solution aqueuse d'éthylène glycol	-16 °C	-30 °C
Protection contre le froid** de la solution aqueuse d'éthylène glycol	-18 °C	-33,5 °C
* Point de formation de flocons de glace	À partir de cette température, les premiers cristaux de glace se forment dans l'eau glycolée.	
** Protection contre le froid	À cette température, la moitié du volume du liquide se fige ; une glace visqueuse s'est formée.	

- Contrôlez le rapport de mélange de l'eau glycolée.
 - Matériel de travail: Réfractomètre

En cas d'exigences particulières vis-à-vis du sol quand il sert de source de chaleur, Vaillant autorise également le fluide caloporteur suivant :

- Solution aqueuse avec 33 % ± 1 % Vol. propylène glycol

7.2.2 Remplissage du circuit d'eau glycolée

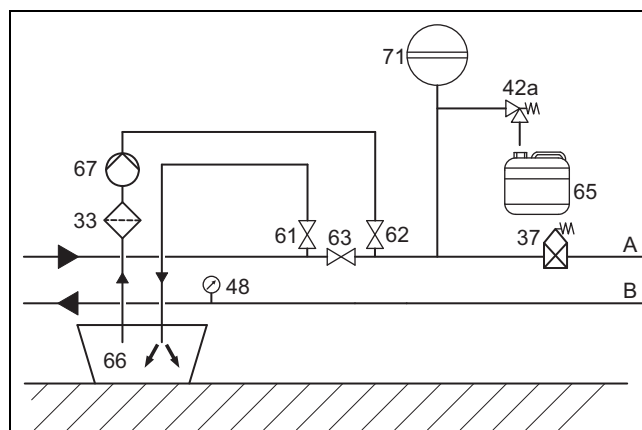

33	Filtre	66	Réservoir d'eau glycolée
37	Dégazeur automatique	67	Pompe de remplissage
42a	Soupape de sécurité d'eau glycolée	71	Vase d'expansion à membrane d'eau glycolée
48	Manomètre (en option)	A	Source de chaleur vers pompe à chaleur (eau glycolée chaude)
61	Soupape d'arrêt	B	Pompe à chaleur vers source de chaleur (eau glycolée froide)
62	Soupape d'arrêt		
63	Soupape d'arrêt		
65	Bac de rétention d'eau glycolée		

1. Placez un filtre (**33**) dans la conduite de refoulement.
2. Raccordez la conduite sous pression de la pompe de remplissage à la vanne d'arrêt (**62**).
3. Fermez la vanne d'isolement (**63**).
4. Ouvrez la vanne d'isolement (**62**).
5. Raccordez un tuyau qui débouche dans l'eau glycolée à la vanne d'arrêt (**61**).
6. Ouvrez la vanne d'isolement (**61**).



Attention !

Risque de dommages matériels en cas de sens de remplissage erroné !

Tout remplissage dans le sens inverse de la circulation du liquide sous l'effet de la pompe pour circuit glycolé risque de produire un effet de turbine et d'endommager le système électronique de la pompe.

- Veillez bien à effectuer le remplissage dans le sens de circulation de la pompe pour circuit glycolé.

7. Utilisez la pompe de remplissage (**67**) pour transférer l'eau glycolée du bidon d'eau glycolée (**66**) vers le circuit d'eau glycolée.

7.2.3 Purger le circuit glycolé

1. Démarrez la pompe de remplissage (**67**) pour remplir et rincer le circuit d'eau glycolée.
2. Limitez la puissance de la pompe de remplissage pour réduire l'infiltration d'air dans le circuit d'eau glycolée.
3. Faites fonctionner la pompe de remplissage (**67**) pendant 10 min. au minimum pour remplir et rincer suffisamment le circuit.
4. Fermez ensuite les vannes d'isolement (**61**) et (**62**), puis éteignez la pompe de remplissage (**67**).

5. Relancez la procédure de rinçage si nécessaire.
6. Ouvrez la vanne d'isolement (63).

7.2.4 Montée en pression dans le circuit glycolé

1. Faites monter la pression dans le circuit d'eau glycolée avec la pompe de remplissage (67).




Remarque

La pression de remplissage doit être de 0,17 MPa (1,7 bar) pour que le circuit glycolé puisse fonctionner correctement. La soupape de sécurité s'ouvre à 0,3 MPa (3 bar).

2. Relevez la pression sur un manomètre (sur place).
 - Plage de pression de service de l'eau glycolée: 0,07 ... 0,20 MPa (0,70 ... 2,00 bar)
3. Faites monter la pression dans le circuit glycolé. Pour cela, ouvrez la vanne d'arrêt (62) et injectez de l'eau glycolée avec la pompe de remplissage.
4. Si nécessaire, faites baisser la pression dans le circuit glycolé en ouvrant la vanne d'arrêt (61) et en vidant de l'eau glycolée.
5. Utilisez l'écran de la pompe à chaleur pour vérifier la pression de remplissage du circuit glycolé.
6. Relancez la procédure si nécessaire.
7. Débranchez les deux tuyaux des vannes (61) et (62).
8. Relancez une purge une fois la mise en service de la pompe à chaleur effectuée.
9. Indiquez sur le récipient contenant le reste d'eau glycolée les données relatives au type d'eau glycolée et à la concentration utilisée.
10. Donnez le reste d'eau glycolée à l'utilisateur, en lui demandant de le conserver. Informez l'utilisateur du risque de blessures lié à la manipulation de l'eau glycolée.

- ▶ Respectez impérativement les conditions d'installation (sur place).
- ▶ Procédez au raccordement du produit au moyen d'une prise fixe et d'un séparateur électrique avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm (par ex. fusible ou interrupteur).
- ▶ Installez le séparateur électrique à proximité directe de la pompe à chaleur.
- ▶ Branchez le produit à l'alimentation électrique, et plus précisément à un réseau triphasé 400 V, avec un conducteur neutre et un conducteur de mise à la terre, conformément à la plaque signalétique et en respectant les phases.
- ▶ Protégez le raccordement en utilisant impérativement les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.
- ▶ Si le fournisseur d'énergie local prescrit l'utilisation d'un signal de verrouillage pour la commande de la pompe à chaleur (délestage), montez un contacteur conforme aux spécifications du fournisseur d'énergie.
- ▶ Veillez à ce que la longueur maximale des câbles de capteur, par ex. du récepteur DCF VRC, ne dépasse pas 50 m.
- ▶ Faites cheminer séparément les câbles de raccordement de la tension secteur et les câbles de capteurs ou les fréquences bus dès lors que leur longueur est supérieure à 10 m. Distance minimale entre les câbles basse tension et le câble d'alimentation secteur à partir d'une longueur > 10 m : 25 cm. Si cela n'est pas possible, utilisez un câble blindé. Appliquez le blindage d'un côté sur la plaque du boîtier électrique du produit.
- ▶ N'utilisez pas les cosses libres de la pompe à chaleur comme bornes de soutien pour le câblage.

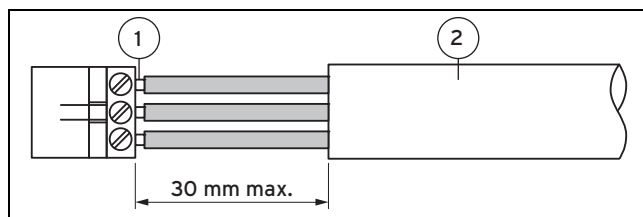

1 Fils de raccordement 2 Isolation

8 Installation électrique



Danger !

Danger de mort par électrocution en cas de dysfonctionnement du disjoncteur différentiel FI !

Les disjoncteurs différentiels FI peuvent présenter des défaillances dans certains cas.

- ▶ Prévoyez un disjoncteur différentiel sensible aux courants pulsés de type A ou un disjoncteur sensible à tous les types de courants de type B pour le produit si la réglementation de l'emplacement d'installation l'exige.

L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié.


- ▶ Respectez les directives techniques de raccordement au réseau basse tension du fournisseur d'énergie.
- ▶ Déterminez les sections de câble requises en vous appuyant sur les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques pour la puissance assignée maximale.

- ▶ Ne dénudez pas les câbles souples sur plus de 3 cm.
- ▶ Fixez les brins sur les borniers
 - Couple max. du bornier: 1,2 Nm

8.1 Pose des câbles eBUS


1. Posez les lignes eBUS qui partent de la boîte de distribution pour aller vers les différents produits en étoile.
2. Faites attention à ne pas faire cheminer les lignes eBUS parallèlement à des câbles secteur.
 - Diamètre de câble: $\geq 0,75 \text{ mm}^2$

8.2 Ouverture du boîtier électrique

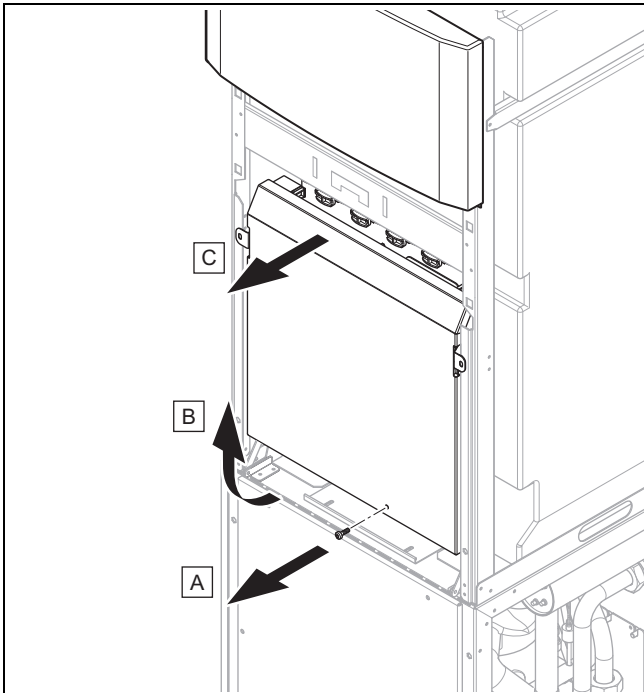

1. Dévissez une vis.
2. Tirez légèrement le couvercle inférieur vers l'avant, puis retirez-le par le haut.

8.3 Boîtier électrique

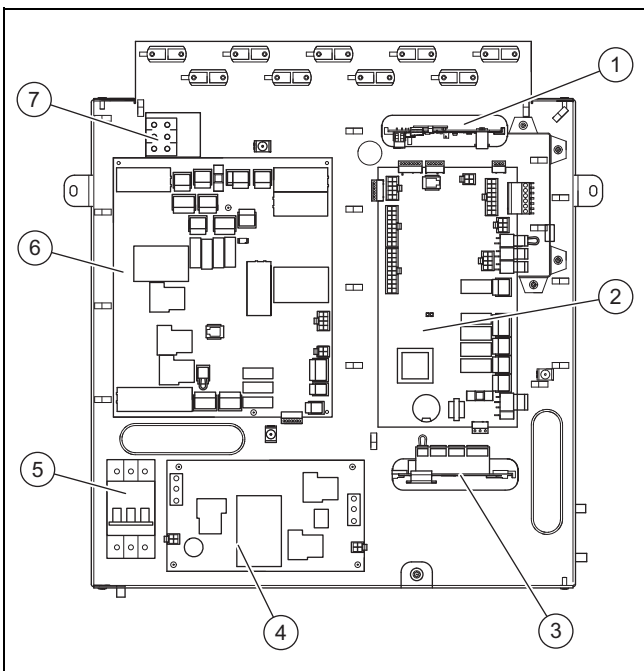

- | | |
|---|---|
| <p>1 VR 32 Coupleur de bus à modulation (en option)*
* Si le schéma d'installation sélectionné dans le boîtier de gestion inclut cet accessoire, il est possible de le raccorder à cet endroit précis.</p> <p>2 Circuit imprimé du régulateur</p> | <p>3 Module multifonction VR 40 (2 en 7) (en option)**
** Le relais 1 sert à relayer le contact de défaut/la sortie d'alarme de la pompe à chaleur. La fonction du relais 2 est paramétrable dans le boîtier de gestion.</p> <p>4 Circuit imprimé du limiteur de courant de démarrage</p> |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>5 Disjoncteur de protection</p> <p>6 Circuit imprimé de raccordement secteur</p> | <p>7 Borne de raccordement au secteur du chauffage d'appoint électrique</p> |
|---|---|

8.4 Établissement de l'alimentation électrique

1. Faites passer le ou les câbles d'alimentation électrique dans les orifices du fond arrière du produit.
2. Faites passer les câbles à travers le carter du produit afin de les raccorder aux cosses du circuit imprimé de raccordement secteur et du circuit imprimé du régulateur, en utilisant des serre-câbles appropriés.
3. Procédez au câblage de raccordement conformément aux schémas électriques suivants.



Remarque

Il n'est pas possible de paramétrer de schéma électrique, ni au niveau du régulateur, ni au niveau du tableau de commande de la pompe à chaleur.

4. Serrez les serre-câbles.

8.4.1 Raccordement de l'alimentation électrique permanente 3~/N/PE 400 V

- Branchez l'alimentation électrique permanente au niveau du principal raccordement au secteur (X101). (→ Annexe C)

8.4.2 Raccordement de l'alimentation électrique à double circuit avec heures creuses - 3~/N/PE 400 V

1. Retirez le shunt monté d'usine entre les emplacements X103 et X102. (→ Annexe D)
2. Débranchez le connecteur du contact X110A et branchez-le sur le contact X110B.
 - ◁ Le circuit imprimé du régulateur (X110) est alimenté par le biais du shunt placé au point X110B.
3. Branchez l'alimentation électrique verrouillable au niveau du raccordement au secteur X101.
4. Branchez l'alimentation électrique permanente au niveau du raccordement au secteur X102.

8.4.3 Raccordement de l'alimentation électrique à double circuit avec heures creuses - 3~/N/PE 400 V

1. Retirez le shunt monté d'usine entre les emplacements X110A et X110. (→ Annexe E)
2. Branchez l'alimentation électrique permanente au niveau du raccordement au secteur X110.
3. Branchez l'alimentation électrique verrouillable au niveau du raccordement au secteur X101.
 - ◁ Le shunt monté d'usine entre les emplacements X103 et X102 permet au chauffage d'appoint électrique interne de bénéficier également d'une alimentation électrique verrouillable.

8.4.4 Raccordement de l'alimentation électrique à double circuit avec tarif pompe à chaleur 3~/N/PE 400 V

1. Retirez le shunt monté d'usine entre les emplacements X103 et X102. (→ Annexe F)
2. Branchez l'alimentation électrique permanente au niveau du raccordement au secteur X101.
 - ◁ Le circuit imprimé du régulateur est directement relié à l'alimentation électrique par le biais du shunt monté d'usine entre X110A et X110, sans possibilité de verrouillage.
3. Branchez l'alimentation électrique verrouillable au niveau du raccordement au secteur X102.

8.4.5 Raccordement du pressostat eau glycolée externe

Dans certains cas, par ex. dans les zones de protection d'eau potable, les autorités locales imposent l'installation d'un pressostat eau glycolée externe qui coupe le circuit frigorifique quand les valeurs descendent en deçà d'une pression définie dans le circuit glycolé. Tout arrêt déclenché par le pressostat eau glycolée est signalé par un message d'erreur à l'écran.


- ▶ Retirez le shunt du connecteur X131 (Source Monitoring) du circuit imprimé de raccordement secteur.
- ▶ Branchez le pressostat eau glycolée externe sur les deux cosses X131 (Source Monitoring) du circuit imprimé de raccordement secteur.
 - Tension nominale du pressostat eau glycolée externe: 230 V 50 Hz
 - Plage de courant du pressostat eau glycolée externe (rms): 1 ... 5 mA

8.4.6 Raccordement thermostat maximal

Dans certains cas, l'alimentation directe d'un chauffage au sol peut nécessiter un thermostat maximal (sur place).

- ▶ Retirez le shunt au niveau du connecteur S20, cosse X100 du circuit imprimé du régulateur.
- ▶ Branchez le thermostat maximal à cet endroit précis.

8.4.7 Raccordement de la pompe de forage externe

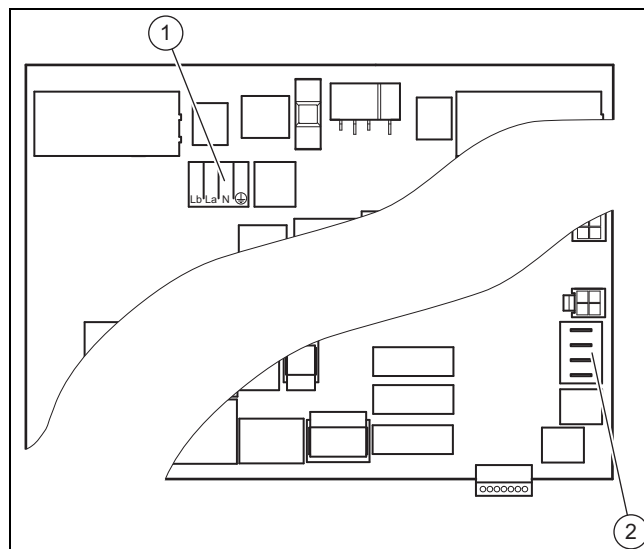

Pour raccorder un relais de coupure pour la pompe de forage externe, vous pouvez vous servir du contact inverseur X143 (1) avec affectations Lb, La, N et PE.

Le contact Lb est un contact NF, ou contact à ouverture. Lorsque le contact du relais de coupure qui communique avec la pompe de forage est fermé, il n'y a pas de tension au niveau du contact Lb.

La est un contact NO, ou contact à fermeture. Lorsque le contact du relais de coupure qui communique avec la pompe de forage est fermé, il y a une tension au niveau du contact La.

Le raccord X200 (2) pour capteurs de température VR 11 en option disponibles dans la gamme des accessoires porte la mention RR pour le retour et VV pour le départ.

- ▶ Branchez un relais de coupure pour la pompe de forage externe sur le raccord X143.
 - Puissance de commutation max. au niveau de la sortie du connecteur : 1 A
- ▶ Branchez les capteurs de température au niveau des cosses VV (puits d'aspiration) et RR (puits de rejet).
 - Affectation des bornes de la borne X200 sur le circuit imprimé de raccordement au secteur
 - Bornes 1 + 2 : température à l'entrée du forage
 - Bornes 3 + 4 : température à la sortie du forage



Remarque


Il n'y a pas de fonction dédiée aux capteurs de température qui servent à surveiller la source de chaleur. Le système se contente d'afficher les valeurs à l'écran.

8.5 Circuit imprimé de raccordement secteur




Remarque

La puissance électrique absorbée totale de tous les consommateurs externes raccordés (notamment X141, X143, X144, X145) ne doit pas dépasser 2,4 A !

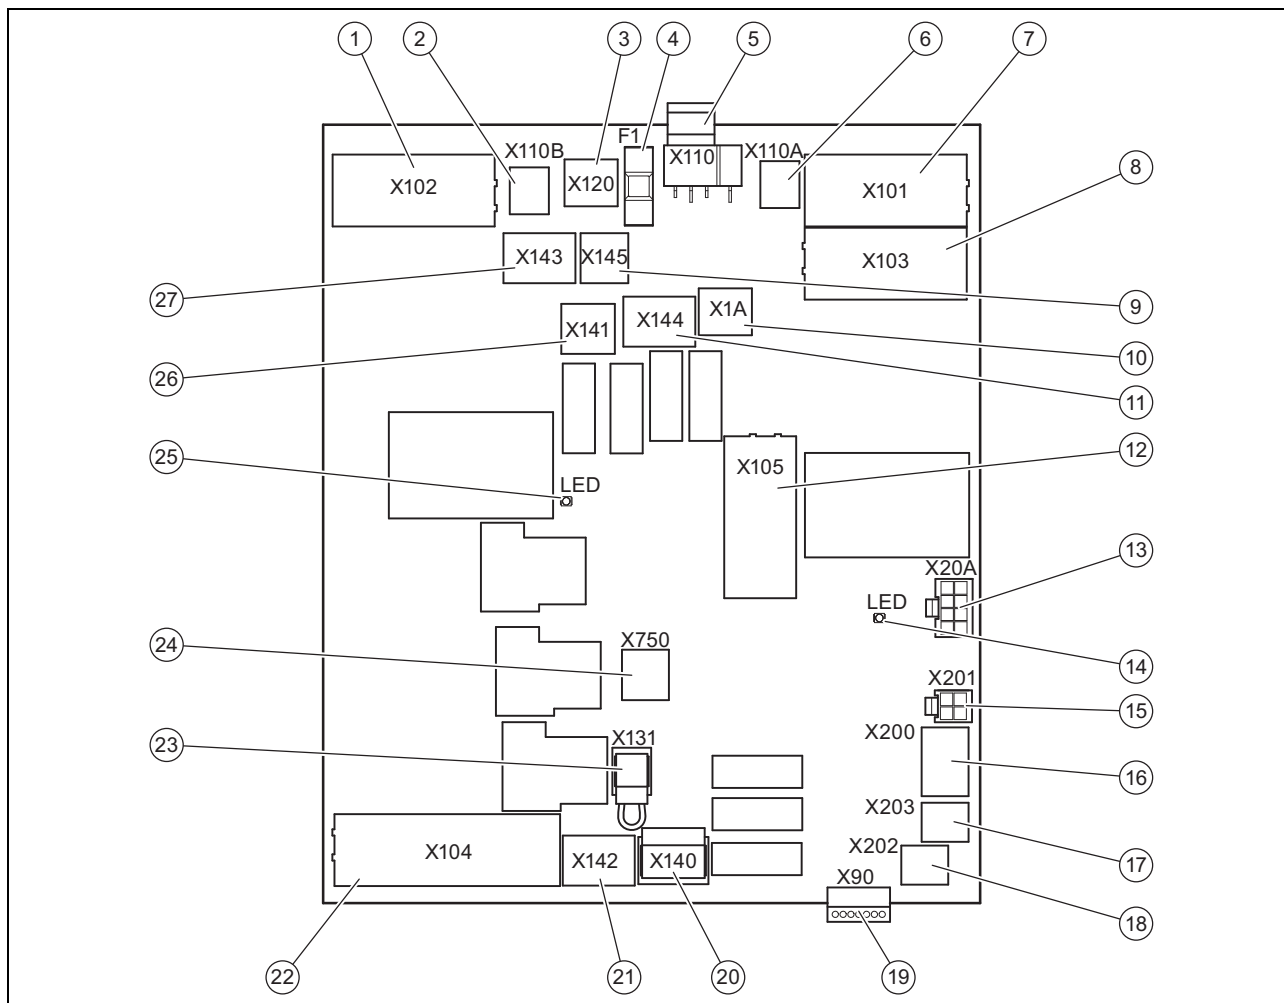

1	[X102] Raccordement au secteur 400 V pour chauffage d'appoint électrique interne	14	Diode électroluminescente de l'interrupteur de sécurité du compresseur
2	[X110B] Shunt en option pour X110 (alimentation 230 V du système électronique)	15	[X201] (non utilisé)
3	[X120] Alimentation 230 V optionnelle de l'anode de protection (active tank anode)	16	[X200] Capteurs de température en option pour module pour nappe phréatique
4	[F1] Fusible F1 T 4A/250 V (protection des charges 230 V du circuit imprimé de raccordement secteur)	17	[X203] Capteur de température de départ du circuit chauffage en option, en présence d'un module de rafraîchissement passif
5	[X110] Raccordement au secteur 230 V pour système électronique du circuit imprimé de raccordement secteur (TB) et du circuit imprimé du régulateur (HMU)	18	[X202] (non utilisé)
6	[X110A] Shunt pour X110 (alimentation 230 V du système électronique)	19	[X90] (non utilisé)
7	[X101] Raccordement secteur principal 400 V pour compresseur	20	[X140] Raccord pour vanne 3 voies pour module de rafraîchissement passif
8	[X103] Shunt pour alimentation des chauffages d'appoint internes (si le compresseur et le chauffage d'appoint sont au même tarif)	21	[X142] Soupape de mitigeur 3 voies pour module de rafraîchissement passif
9	[X145] Chauffage d'appoint externe, 230 V, L N PE	22	[X104] Raccord pour chauffage d'appoint électrique interne
10	[X1A] Alimentation 230 V du circuit imprimé du régulateur	23	[X131] Raccord pour pressostat eau glycolée externe en option
11	[X144] Vanne 3 voies externe, 230 V, L S N PE	24	[X750] Sécurité de surchauffe du chauffage d'appoint électrique interne
12	[X105] Raccord pour compresseur avec limiteur de courant de démarrage	25	Diode électroluminescente de l'interrupteur de sécurité du chauffage d'appoint électrique
13	[X20A] Raccord pour câble de communication avec circuit imprimé du régulateur	26	[X141] Sortie de signal avec mode rafraîchissement actif, 230 V, L N PE
		27	[X143] Relais de coupure de la pompe de forage

8.6 Circuit imprimé du régulateur

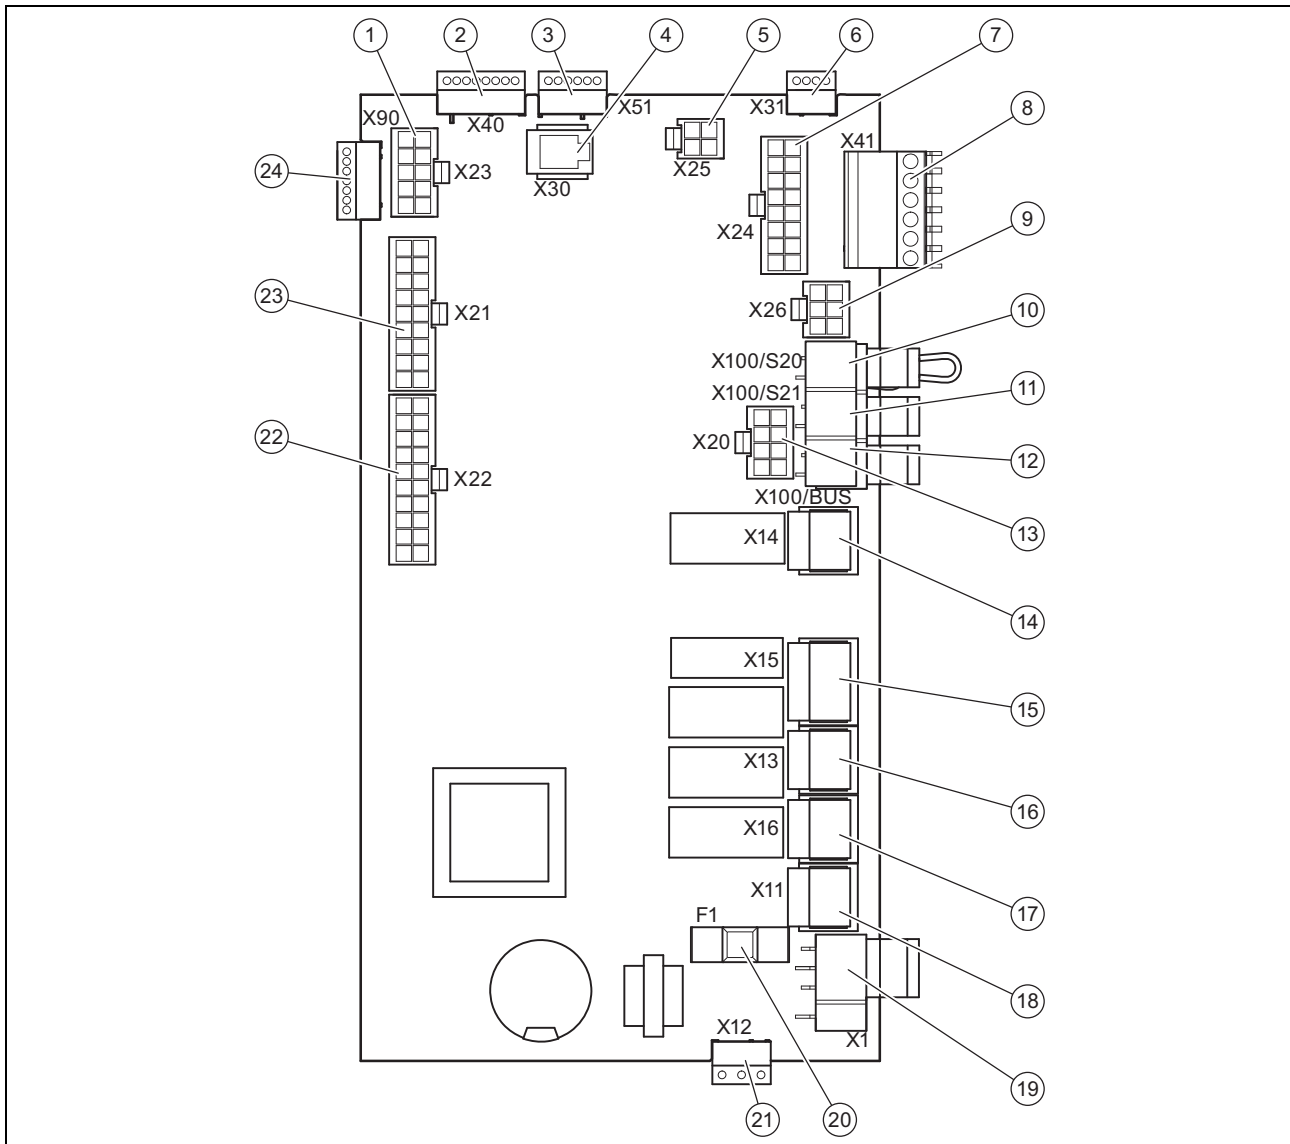

1	[X23] Raccordement EEV (détendeur)	13	[X20] Connexion de données vers le circuit imprimé de raccordement secteur et alimentation électrique du limiteur de courant de démarrage
2	[X40] Connecteur encartable VR40 (lignes de signalisation)	14	[X14] Raccord pour pompe de circulation
3	[X51] Connecteur encartable de raccordement de l'écran	15	[X15] Raccord de la vanne 3 voies interne pour eau chaude sanitaire (DHW)
4	[X30] Liaison eBUS/interface de diagnostic	16	[X13] Raccord pour pompe pour circuit glycolé interne
5	[X25] Connecteur Modbus de commande du limiteur de courant de démarrage	17	[X16] Raccord pour pompe de chauffage interne
6	[X31] (non utilisé)	18	[X11] Raccord pour vanne 4 voies interne
7	[X24] (non utilisé)	19	[X1] Alimentation 230 V du circuit imprimé du régulateur
8	[X41] Connecteur encartable des capteurs externes (sonde extérieure, DCF, capteur système, entrée multifonction (réglable dans le boîtier de gestion))	20	[F1] Fusible F1 T 4A/250 V
9	[X26] Faisceau électrique des capteurs, 230 V, L N PE	21	[X12] Connecteur encartable d'alimentation 230 V pour VR 40 en option
10	[X100/S20] Thermostat maximal	22	[X22] Raccord pour faisceau électrique de capteur (et notamment raccord pour sonde de température de stockage et vanne EVI)
11	[X100/S21] Contact EVU	23	[X21] Raccord pour faisceau électrique de capteur
12	[X100/BUS] Raccord de bus (VR 900)	24	[X90] (non utilisé)

8.7 Bornes de raccordement

8.7.1 X100/S21 Contact du fournisseur d'énergie

Il s'agit d'un contact normalement ouvert libre de potentiel avec capacité de commutation de 24 V/0,1 A. Il faut paramétrer la fonction de ce contact dans le boîtier de gestion, par ex. pour verrouiller le chauffage d'appoint électrique quand le contact est fermé.

8.7.2 X141 Sortie de signal avec mode de rafraîchissement actif

Il s'agit d'un contact prévu pour raccorder une pompe pour le circuit de rafraîchissement et/ou une vanne d'arrêt pour les circuits qui ne nécessitent pas de rafraîchissement (par ex. piscine). Courant maximal admissible : 2 A

8.7.3 X144 Vanne 3 voies externe

Le contact L est caractérisé par une tension permanente de 230 V, le contact S est un contact normalement ouvert (commutation 230 V) servant à basculer sur le circuit d'eau chaude. Courant maximal admissible des deux raccordements : 0,2 A

8.7.4 X145 Chauffage d'appoint externe

Il s'agit d'un contact sous potentiel prévu pour commuter le chauffage externe via un relais ou un contacteur. Courant maximal admissible en X145 : 0,2 A

8.8 Raccordement du boîtier de gestion et des accessoires au système électronique

1. Montez le boîtier de gestion conformément à la notice d'installation fournie.
2. Si vous avez segmenté le produit en modules pour faciliter le transport, rebranchez la fiche de raccordement du câble du capteur de température du ballon.
3. Ouvrez le boîtier électrique. (→ Chapitre 8.2)
4. Procédez au câblage. (→ Chapitre 8.9)
5. Raccordez le régulateur et les accessoires conformément aux schémas et aux notices d'installation.
6. Installez le récepteur VRC DCF.

8.9 Câblage



Attention !


Risques de dommages matériels en cas d'installation non conforme !

Si la tension secteur est raccordée aux mauvaises cosses et bornes enfichables, le système électronique risque de subir des dommages irrémediables.

- ▶ Les bornes eBUS (+/-) ne doivent surtout pas être raccordées à la tension secteur.
- ▶ Ne branchez pas le câble de raccordement secteur ailleurs que sur les bornes prévues à cet effet !

1. Faites passer les câbles de raccordement des composants à connecter dans la gaine de câble située au dos de l'appareil, à gauche.
2. Utilisez le passage de câble situé en haut du produit.

3. Utilisez des serre-câbles.
4. Mettez les câbles de raccordement à la bonne longueur.

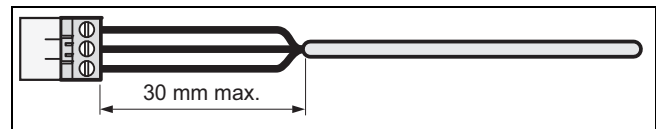

5. Pour éviter tout court-circuit en cas de désolidarisation intempestive d'un brin, ne dénudez pas la gaine extérieure des câbles flexibles sur plus de 30 mm.
6. Faites attention à ne pas endommager l'isolation des brins internes lorsque vous retirez la gaine extérieure.
7. Dénudez les brins internes uniquement sur une longueur suffisante pour assurer un raccordement fiable et stable.
8. Pour éviter les courts-circuits provoqués par la désolidarisation de conducteurs, placez des cosses aux extrémités des brins après les avoir dénudés.
9. Vissez le connecteur adéquat sur le câble de raccordement.
10. Vérifiez que tous les fils sont correctement fixés au niveau des bornes du connecteur. Procédez aux rectifications nécessaires le cas échéant.
11. Branchez le connecteur à l'emplacement prévu à cet effet sur le circuit imprimé.

8.10 Installation de la VRC DCF

- ▶ Installez le récepteur VRC DCF conformément à la notice d'installation du boîtier de gestion.

8.11 Installation des accessoires optionnels

1. Faites passer les câbles dans les gaines situées sur le fond arrière du produit.
2. Ouvrez le boîtier électrique. (→ Chapitre 8.2)
3. Reliez le câble de raccordement aux connecteurs ou aux emplacements correspondants du circuit imprimé de raccordement secteur ou du circuit imprimé du régulateur.
4. Sécurisez les câbles au moyen des serre-câbles du produit.

8.12 Raccordement de la pompe de circulation

1. Procédez au câblage. (→ Chapitre 8.9)
2. Reliez le câble de raccordement 230 V au connecteur prévu pour l'emplacement X14 et branchez ce dernier à sa place.
3. Reliez le câble de raccordement de l'interrupteur externe aux cosses 1 (0) et 6 (FB) du connecteur encartable X41 fourni avec le régulateur.
4. Branchez le connecteur encartable à l'emplacement X41 du circuit imprimé du régulateur.

8.13 Raccordement du système de pompe à chaleur à l'installation photovoltaïque

1. Il vous faut les composants suivants pour le raccordement :
 - Boîtier de relais externe avec 1x relais NO avec contacts or pour 24 V/20 mA
2. Branchez le relais NO sur l'entrée multifonction **FB** et sur la masse nulle **0T** du bornier **X41** du circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur.
 - ◁ Contact fermé : le système emmagasine de l'énergie.
 - ◁ Contact ouvert : pompe à chaleur en fonctionnement normal
3. Dans le → livret des schémas de base, sélectionnez le schéma d'installation **flexoTHERM/flexoCOMPACT** et l'interface photovoltaïque.
4. Effectuez le paramétrage du boîtier de gestion (→ notice d'installation du boîtier de gestion).

8.14 Contrôle de l'installation électrique

1. Une fois l'installation terminée, contrôlez l'installation électrique et vérifiez que tous les raccordements sont bien stables et qu'ils disposent d'une isolation électrique correcte.
2. Montez le couvercle du boîtier électrique. (→ Chapitre 8.2)

8.15 Finalisation de l'installation

8.15.1 Mise en place de l'habillage

1. Mettez les habillages latéraux en place et vissez les vis correspondantes.
2. Mettez le couvercle de protection en place sur les habillages latéraux et faites-le coulisser vers l'arrière, pour qu'il s'enclenche dans les évidements prévus à cet effet dans le fond arrière.
3. Enclenchez l'élément supérieur de l'habillage avant en plaçant les équerres de fixation dans les évidements des habillages latéraux, puis appuyez dessus.
4. Insérez l'élément inférieur de l'habillage avant en plaçant les équerres de fixation dans les évidements des habillages latéraux, puis enclenchez-le.
5. Montez la façade du tableau de commande.
6. Enclenchez la protection du tableau de commande et vérifiez qu'elle fonctionne bien en l'ouvrant de part et d'autre.

8.15.2 Contrôle de la pression et de l'étanchéité de l'installation


1. Effectuez un contrôle global du système une fois l'installation terminée.
2. Mettez le produit en fonctionnement en vous aidant de la notice d'utilisation correspondante.
3. Contrôlez la pression de remplissage et l'absence de fuite d'eau de l'installation de chauffage.

9 Mise en service

9.1 Concept de commande

→ Notice d'utilisation

9.2 Mise en service de la pompe à chaleur

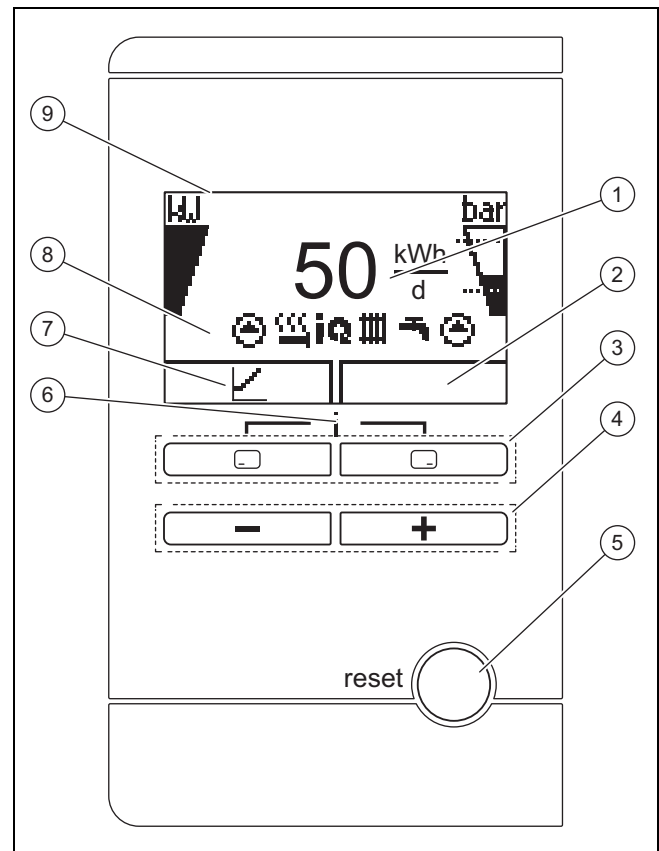

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Affichage du rendement géothermique quotidien | 6 | Accès au menu des informations supplémentaires (pression simultanée sur les deux touches de sélection) |
| 2 | Affichage de la fonction actuelle de la touche de sélection droite | 7 | Affichage de la fonction actuelle de la touche de sélection gauche |
| 3 | Touches de sélection gauche et droite [] [] | 8 | Affichage des symboles correspondant à l'état de fonctionnement actuel de la pompe à chaleur |
| 4 | Touches [-] et [+] | 9 | Écran |
| 5 | Touche de réinitialisation (redémarrage de la pompe à chaleur et du boîtier de gestion) | | |

1. Mettez le produit sous tension par le biais du séparateur installé sur place (par ex. fusibles ou interrupteur).
 - ◁ L'« affichage de base » apparaît à l'écran.



Remarque

En cas de redémarrage du système suite à une panne de courant ou à une déconnexion de l'alimentation électrique, la date et l'heure sont automatiquement reparamétrées par le biais du récepteur DCF. En l'absence de récepteur DCF, c'est vous qui devrez régler la date et l'heure manuellement.


2. Lorsque vous mettez le système de pompe à chaleur en service pour la première fois après l'installation électrique, les installations assistées des composants du système se lancent automatiquement. Réglez

les valeurs requises sur le tableau de commande de la pompe à chaleur dans un premier temps, puis sur le boîtier de gestion et enfin sur les autres composants du système.

9.3 Exécution du guide d'installation

Le guide d'installation démarre à la première mise sous tension de la pompe à chaleur.


Menu → Accès technicien → Configuration

- ▶ Validez le démarrage du guide d'installation avec .
 - ◁ Tant que le guide d'installation est actif, toutes les demandes de chauffage, de rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire sont bloquées.




Remarque

Vous devez régler le type de circuit géothermique pour pouvoir quitter le guide d'installation.

- ▶ Pour accéder au point suivant, validez en appuyant sur .

9.3.1 Réglage de la langue

- ▶ Pour valider la langue que vous avez définie et éviter qu'elle ne soit modifiée par mégarde, validez-la deux fois avec .

9.3.2 Réglage du type de circuit géothermique

Les types de circuits géothermiques qui peuvent être paramétrés sont les suivants :

- Sol/eau glycolée
- Air/eau glycolée
- Nappe phréatique/eau glycolée

9.3.3 Réglage de la technique de rafraîchissement

Vous devez paramétrer la technique de rafraîchissement utilisée.



Remarque

L'utilisation du rafraîchissement actif n'est en principe pas autorisée avec une source de chaleur de type sol.

9.3.4 Validation du chauffage d'appoint électrique

Le boîtier de gestion vous permet de spécifier les modalités d'usage du chauffage d'appoint électrique, à savoir mode chauffage, mode eau chaude sanitaire ou les deux. Réglez la puissance maximale du chauffage d'appoint électrique au niveau du tableau de commande de la pompe à chaleur.

- ▶ Les différents niveaux de validation de puissance du chauffage d'appoint électrique interne sont les suivants.
- ▶ Vérifiez que la puissance maximale du chauffage d'appoint électrique n'est pas supérieure à la puissance des fusibles du tableau électrique domestique (voir les caractéristiques techniques pour les courants assignés).



Remarque

Le disjoncteur de protection domestique risque de se déclencher au démarrage du chauffage d'appoint électrique si celui-ci présente une puissance excessive.

Niveaux de puissance du chauffage d'appoint électrique 400 V

- Externe
- 2,0 kW
- 3,5 kW
- 5,5 kW
- 7 kW
- 9 kW

9.3.5 Purge du circuit domestique

- ▶ Lancez le programme de contrôle **P.05** pour purger le circuit domestique. (→ Chapitre 11.6)

9.3.6 Purger le circuit géothermique


- ▶ Lancez le programme de contrôle **P.06** pour purger le circuit géothermique. (→ Chapitre 11.6)

Condition: Source de chaleur : air/eau glycolée

- Durée du programme : env. 1 heure. Le programme inclut, outre la purge, un autotest du capteur air/eau glycolée qui porte notamment sur les points suivants : erreur de phase, communication avec l'unité extérieure, pression de l'eau glycolée, sécurité de surchauffe du dégivrage, fonctionnement de la pompe du circuit glycolé, débit du circuit d'eau glycolée, ventilateur, erreur de sonde, compensation des températures, calibrage des sondes d'eau glycolée de la pompe à chaleur, calibrage des sondes d'eau glycolée du capteur air/eau glycolée, interversion des conduites d'eau glycolée, fonction de purge du circuit d'eau glycolée.


9.3.7 Numéro de téléphone de l'installateur spécialisé

Vous pouvez paramétrer votre numéro de téléphone dans le menu de l'appareil.





L'utilisateur peut l'afficher par le biais du menu Informations. Le numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 16 chiffres, sans espace. Si le numéro est plus court, après le dernier chiffre, mettez fin à la saisie en appuyant sur .

Tous les chiffres qui se trouvent plus à droite sont alors supprimés.








9.3.8 Arrêt du guide d'installation

- ▶ Une fois que vous avez suivi le guide d'installation, validez avec .
 - ◁ Le guide d'installation se ferme et ne redémarrera pas lorsque le produit sera remis sous tension.

9.4 Activation de l'accès technicien

1. Appuyez simultanément sur  et .
2. Rendez-vous dans **Menu** → **Accès technicien** et validez avec  (**Ok**).
3. Réglez la valeur sur **17** (code) et validez avec .

9.5 Changement de la langue paramétrée

1. Appuyez sur  et  simultanément et de façon prolongée.
2. Appuyez aussi brièvement sur .
3. Maintenez les touches  et  enfoncées jusqu'à ce que l'écran permette de régler la langue.
4. Sélectionnez la langue de votre choix.
5. Validez la modification en appuyant deux fois sur .
6. Pour valider la langue que vous avez définie et éviter qu'elle ne soit modifiée par mégarde, validez-la deux fois avec .

9.6 Régulation de la température de départ en mode de chauffage

Pour qu'une pompe à chaleur puisse fonctionner de façon fiable et économique, le démarrage du compresseur doit obéir à certaines règles. Le régulateur de bilan énergétique permet de réduire les démarrages de la pompe à chaleur au minimum, sans pour autant sacrifier bien-être et confort. À l'instar des autres régulateurs de chauffage à sonde extérieure, le régulateur détermine la température de départ de consigne sur la base de la température extérieure, par le biais d'une courbe de chauffe. Le bilan énergétique est calculé sur la base de la température de départ de consigne et de la température de départ réelle, avec mesure et cumul de leurs écarts par minute :

1 degré minute [°min] = écart de température de 1 K en l'espace d'une minute

À partir d'un déficit de chaleur donné (menu **Installation** → **Démarr. compr. depuis**), la pompe à chaleur se met en marche. Elle se coupe à partir du moment où la quantité de chaleur apportée est équivalente au déficit. Plus la valeur négative paramétrée est importante et plus les intervalles de fonctionnement et d'inactivité sont longs.

Le fonctionnement du compresseur obéit à une condition supplémentaire : si l'écart entre la température de départ réelle et la température de départ de consigne est supérieur à 7 K, il se met en marche ou s'arrête directement. Le compresseur démarre toujours immédiatement à réception d'une demande de chauffage en provenance du régulateur (par ex. plage horaire ou passage du mode appareil de chauffage au gaz au mode pompe à chaleur).

Conditions temporelles de fonctionnement du compresseur

Les modalités de fonctionnement sont systématiquement les suivantes :

- Durée de fonctionnement minimale : 3 min
- Durée d'arrêt minimale : 7 min
- Durée minimale entre deux démarrages : 20 min

9.7 Activation du mode rafraîchissement

- ▶ Accédez au tableau de commande de la pompe à chaleur.
- ▶ Allez à : **Menu** → **Accès technicien** → **Configuration** → **Technologie de rafr.**
- ▶ Choisissez : rafraîchissement actif, pass. Rafraîchissement accessoire ou pass. Rafraîchissement sur place.
- ▶ S'il s'agit d'une cascade de pompes à chaleur, effectuez ce réglage pour chaque pompe à chaleur disposant d'une fonction de rafraîchissement.
- ▶ Rendez-vous au boîtier de gestion.
- ▶ Activez le mode rafraîchissement (→ notice d'installation du boîtier de gestion).

9.8 Accès aux statistiques

Menu → **Accès technicien** → **Menu Tests** → **Statistiques**

Cette fonction permet d'accéder aux statistiques de la pompe à chaleur.

9.9 Contrôle du fonctionnement du produit

1. Mettez le produit en fonctionnement en vous aidant de la notice d'utilisation correspondante.
2. Rendez-vous dans **Menu** → **Accès technicien** → **Menu Tests** → **Progr. de contrôle**.
3. Vérifiez que le mode de chauffage fonctionne correctement.
4. Vérifiez que le mode eau chaude sanitaire fonctionne correctement.
5. Testez le mode de rafraîchissement.

10 Adaptation en fonction de l'installation de chauffage

10.1 Paramètres de réglage

Le guide d'installation démarre à la première mise sous tension de l'appareil. Après avoir fermé le guide d'installation, vous pouvez notamment ajuster certains paramètres du guide d'installation par le biais du menu **Installation**.

Menu → **Accès technicien** → **Configuration**

10.2 Réglage des pompes haute efficacité

10.2.1 Réglage de la pompe du circuit domestique

Mode automatique

En configuration d'usine, le débit volumique nominal est atteint automatiquement en faisant appel à la régulation du débit volumique. Ce réglage permet d'optimiser le rendement de la pompe du circuit domestique, puisque la vitesse de la pompe s'ajuste en fonction de la résistance hydraulique du système. Vaillant préconise de conserver ce réglage.

Mode manuel

Menu → **Accès technicien** → **Installation** → **Conf. ppe dom. chauff.**

Menu → **Accès technicien** → **Installation** → **Conf. ppe dom. rafr.**

Menu → **Accès technicien** → **Configuration** → **Conf. ppe dom. ECS**

Si la pompe ne doit pas fonctionner en mode automatique, il est possible d'activer le mode manuel pour divers modes

de fonctionnement par le biais du menu **Installation**. Les graphiques suivants illustrent les incidences du réglage du mode de commande de la pompe sur la hauteur manométrique résiduelle au débit volumique nominal et pour un écart de température côté chauffage de 5 K.


Réglage de la pression différentielle maximale dans le circuit domestique

Menu → Accès technicien → Configuration → Haut. mano. résid. max.

Si la pression différentielle du circuit domestique ne doit pas dépasser une valeur maximale donnée, il est possible de paramétrer une limite dans le menu **Installation**, dans une plage de 0,02 ... 0,1 MPa (200 ... 1000 mbar).


10.2.2 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit domestique

10.2.2.1 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit domestique VWF 5x/4 au débit volumique nominal

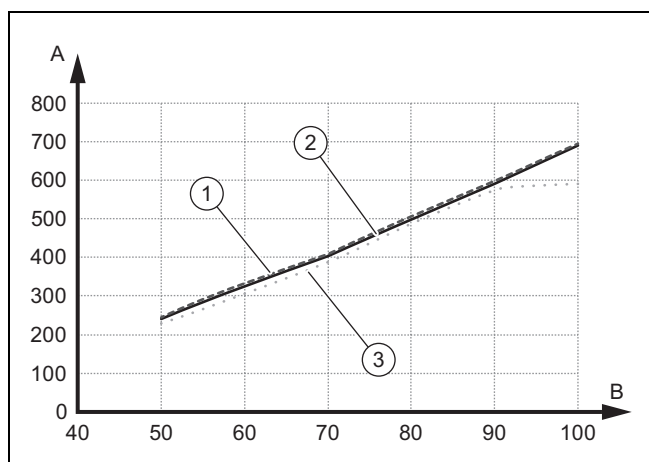

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Source de chaleur : air | A | Hauteur manométrique résiduelle en hPa (mbar) |
| 2 | Source de chaleur : sol | | |
| 3 | Source de chaleur : nappe phréatique | B | Puissance de pompe en % |


10.2.2.2 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit domestique VWF 8x/4 au débit volumique nominal

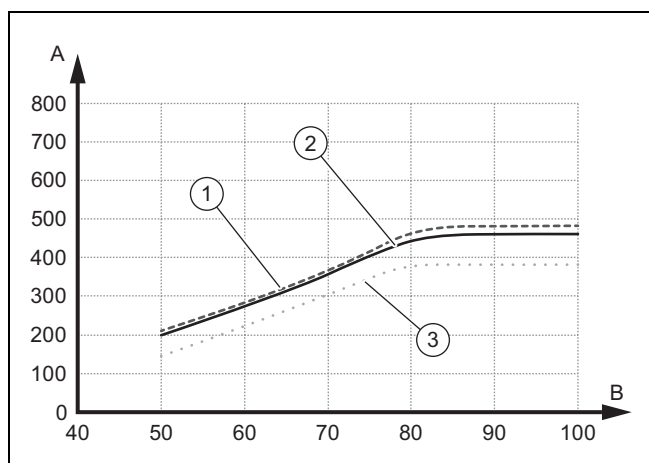

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Source de chaleur : air | 2 | Source de chaleur : sol |
|---|-------------------------|---|-------------------------|

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 3 | Source de chaleur : nappe phréatique | B | Puissance de pompe en % |
| A | Hauteur manométrique résiduelle en hPa (mbar) | | |

10.2.2.3 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit domestique VWF 11x/4 au débit volumique nominal

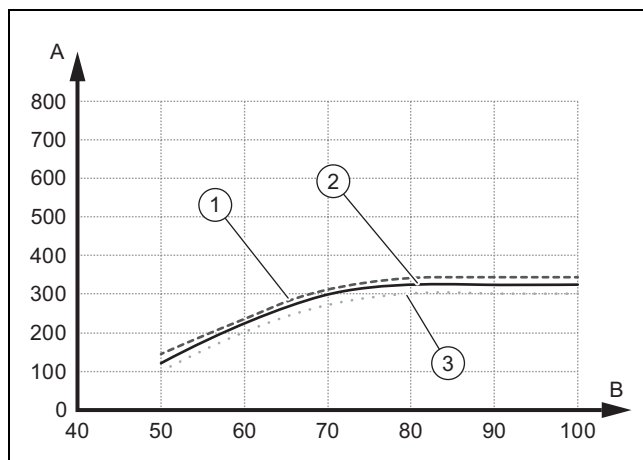

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Source de chaleur : air | A | Hauteur manométrique résiduelle en hPa (mbar) |
| 2 | Source de chaleur : sol | | |
| 3 | Source de chaleur : nappe phréatique | B | Puissance de pompe en % |

10.2.3 Réglage de la pompe du circuit géothermique


Si l'écart de température du côté de la source de chaleur se situe en dessous de 2 K en service continu du fait des faibles pertes de charge (tubage de grande section, faible profondeur de forage, capteur air/eau glycolée à faible distance en cas de source de chaleur de type air), il est possible d'adapter la puissance de refoulement de la pompe en conséquence. Le graphique suivant illustre les incidences du réglage du mode de commande de la pompe sur les hauteurs manométriques résiduelles au débit volumique nominal et pour un écart de température de 3 K du côté de la source de chaleur.

Le réglage d'usine de la pompe du circuit géothermique dépend du type de circuit et de la puissance normale.

- Rendez-vous dans l'option Menu → Accès technicien → Installation → Val. dés. ppe géoth.
- Changez le réglage d'usine si nécessaire, puis validez avec .


10.2.4 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit géothermique

10.2.4.1 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit géothermique VWF 5x/4 au débit volumique nominal

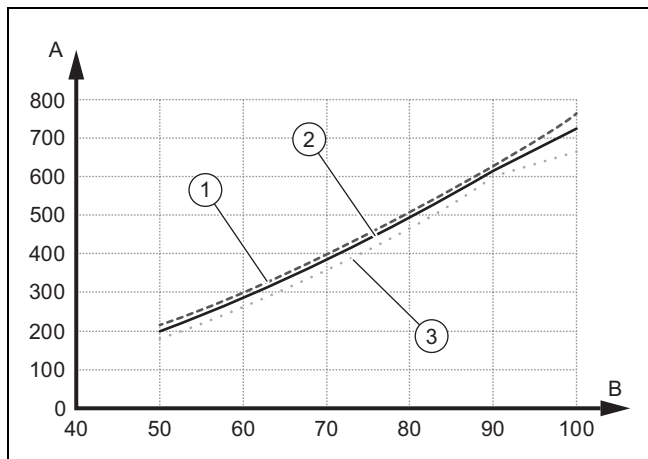


- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Source de chaleur : air | A | Hauteur manométrique résiduelle en hPa (mbar) |
| 2 | Source de chaleur : sol | | |
| 3 | Source de chaleur : nappe phréatique | B | Puissance de pompe en % |

10.2.4.2 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit géothermique VWF 8x/4 au débit volumique nominal

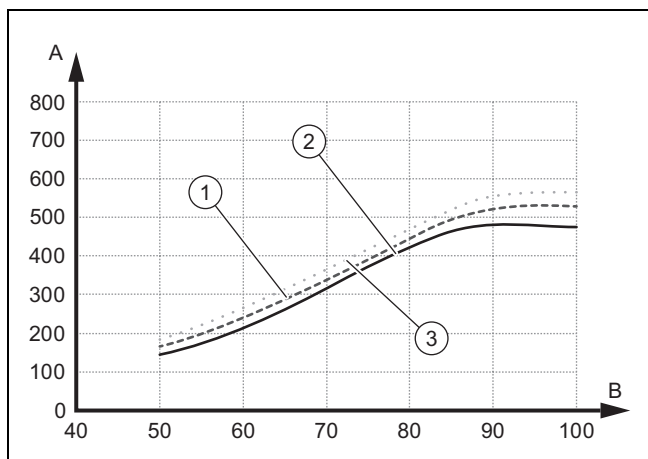

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Source de chaleur : air | A | Hauteur manométrique résiduelle en hPa (mbar) |
| 2 | Source de chaleur : sol | | |
| 3 | Source de chaleur : nappe phréatique | B | Puissance de pompe en % |

10.2.4.3 Hauteur manométrique résiduelle de la pompe du circuit géothermique VWF 11x/4 au débit volumique nominal

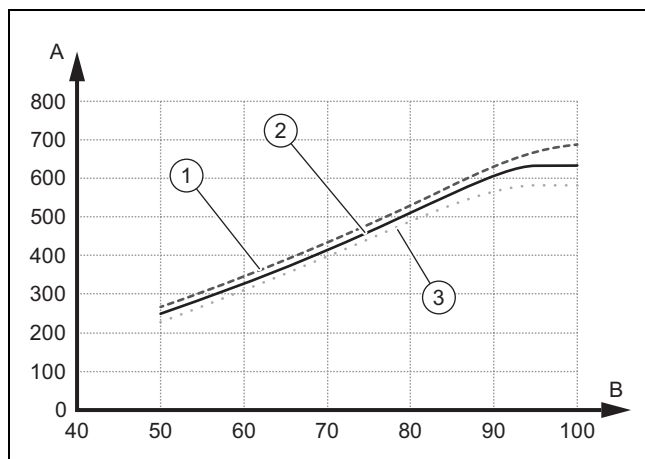

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Source de chaleur : air | A | Hauteur manométrique résiduelle en hPa (mbar) |
| 2 | Source de chaleur : sol | | |
| 3 | Source de chaleur : nappe phréatique | B | Puissance de pompe en % |

10.3 Réglage de la température de départ en mode de chauffage (sans régulateur raccordé)

- Validez le mode manuel.
 - **Menu** → **Accès technicien** → **Installation** → **Autor. mode secours**
- Appuyez sur (III).
 - ◀ La température de départ en mode de chauffage s'affiche à l'écran.
- Modifiez la température de départ en mode chauffage avec ou .
 - Température de départ de consigne max. en mode chauffage: 75 °C
- Validez la modification avec (Ok).

10.4 Réglage de la température de départ en mode de rafraîchissement (sans régulateur raccordé)

- Validez le mode manuel.
 - **Menu** → **Accès technicien** → **Installation** → **Autor. mode secours**
- Appuyez deux fois sur .
 - ◀ La température de départ en mode de rafraîchissement apparaît à l'écran.
- Modifiez la température de départ en mode de rafraîchissement avec ou .
- Validez la modification avec (Ok).



Remarque

La plage de réglage d'usine pour la température de départ de consigne en mode de rafraîchissement passif s'étend de 20 °C à 16 °C.

10.5 Remise du produit à l'utilisateur

- ▶ Montrez à l'utilisateur l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- ▶ Formez l'utilisateur aux manipulations du produit.
- ▶ Insistez particulièrement sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit impérativement respecter.
- ▶ Informez l'utilisateur de la nécessité d'une maintenance régulière de son produit.
- ▶ Remettez à l'utilisateur l'ensemble des notices et des documents relatifs au produit, en lui demandant de les conserver.

11 Dépannage

11.1 Affichage du moniteur système (état actuel du produit)

Menu → Moniteur système

Le moniteur système permet de consulter l'état actuel du produit.

Codes d'état – vue d'ensemble (→ Annexe H)


11.2 Vérification des codes d'erreurs

L'écran affiche un code d'erreur **F.xxx**. Un affichage de texte en clair donne des informations complémentaires sur le code d'erreur affiché.

Les codes défauts sont prioritaires sur tous les autres affichages.

Codes d'erreur (→ Annexe J)

Si plusieurs erreurs se produisent en même temps, l'écran indique alternativement les codes d'erreur correspondants pour une durée de 2 secondes à chaque fois.

- ▶ Remédiez à l'erreur.
- ▶ Pour remettre le produit en fonctionnement, appuyez sur  (→ notice d'utilisation).

11.3 Interrogation du journal des défauts

Menu → Accès technicien → Journal des défauts



L'appareil est équipé d'un journal des défauts. Celui-ci permet d'accéder aux dix dernières erreurs dans l'ordre chronologique.

En présence d'un capteur DCF, la date à laquelle l'erreur s'est produite s'affiche également.

Affichages à l'écran

- le nombre de défauts qui se sont produits
- le défaut actuel, avec le numéro de défaut **F.xxx**

11.4 Réinitialisation du journal des défauts

1. Appuyez sur  (**Effacer**).
2. Confirmez la suppression du contenu du journal des défauts en appuyant sur  (**Ok**).

11.5 Redémarrage du guide d'installation

Vous pouvez relancer le guide d'installation à tout moment, en le réactivant manuellement par le biais du menu.

Menu → Accès technicien → Guide d'installation

11.6 Utilisation des programmes de contrôle


Menu → Accès technicien → Menu Tests → Progr. de contrôle

Cette fonction sert à lancer des programmes de contrôle.



Remarque

En présence d'une anomalie, les programmes de contrôle ne se lancent pas.

Il est possible d'arrêter les programmes de contrôle à tout moment en utilisant la commande  (**Annuler**).

11.7 Réalisation du test des relais

Menu → Accès technicien → Menu Tests → Test sondes/relais

Le test des capteurs/relais sert à contrôler le bon fonctionnement des composants de l'installation de chauffage. Il peut déclencher plusieurs actionneurs en même temps.

Si vous n'effectuez pas de sélection pour modifier un paramètre, vous avez la possibilité d'afficher les valeurs de commande actuelles des actionneurs ainsi que les valeurs des capteurs.

Vous trouverez en annexe une liste des caractéristiques des sondes.

Valeurs caractéristiques de la sonde de température de stockage interne (→ Annexe K)

Valeurs caractéristiques, capteurs de température internes (circuit frigorifique) (→ Annexe L)

Caractéristiques de la sonde extérieure VRC DCF (→ Annexe M)

11.8 Disjoncteur de protection du chauffage d'appoint électrique

Le chauffage d'appoint électrique interne est équipé d'un disjoncteur de protection qui prévient les courts-circuits. Si le disjoncteur de protection se déclenche, le chauffage d'appoint électrique reste éteint jusqu'à ce que le court-circuit soit réparé et que le disjoncteur de protection soit réarmé manuellement dans le boîtier électrique.

11.8.1 Réinitialisation du disjoncteur de protection du chauffage d'appoint électrique

1. Vérifiez le câble d'alimentation du circuit imprimé de raccordement secteur.
2. Contrôlez le fonctionnement du circuit imprimé de raccordement secteur.
3. Vérifiez les conduites de raccordement du chauffage d'appoint électrique.

4. Vérifiez le fonctionnement du chauffage d'appoint électrique.
5. Remédiez au court-circuit.
6. Réinitialisez le disjoncteur de protection du boîtier électrique.

12 Inspection et maintenance

12.1 Consignes d'inspection et de maintenance

12.1.1 Inspection

L'inspection permet de constater l'état effectif d'un produit et de le comparer à son état théorique. Cela passe par des mesures, des contrôles et des observations.

12.1.2 Maintenance

L'entretien est nécessaire pour remédier aux éventuels écarts entre l'état effectif et l'état théorique. Ceci implique habituellement le nettoyage, le réglage et, si nécessaire, le remplacement de composants soumis à l'usure.


12.2 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine du produit ont été homologuées par le fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque de ne plus répondre aux normes en vigueur, et donc de ne plus être conforme.

Nous recommandons donc expressément d'utiliser les pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute information sur les pièces de rechange originales, reportez-vous aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales spécialement homologuées pour le produit dans le cadre de la maintenance ou la réparation.

12.3 Contrôle des messages de maintenance

Le symbole  apparaît à l'écran lorsqu'une visite de maintenance est nécessaire ou que le produit est en mode sécurité confort.

- Pour de plus amples informations, rendez-vous dans le **moniteur système**. (→ Chapitre 11.1)
- Procédez aux travaux de maintenance qui figurent dans le tableau. (→ Annexe I)

Condition: Lhm. 37 s'affiche

Le produit est en mode sécurité confort. Le produit a détecté une anomalie persistante et continue de fonctionner au prix d'un confort moindre.

Si l'un des capteurs de température tombe en panne au niveau de la sortie du circuit de chauffage, de l'entrée ou de la sortie du circuit de la source de chaleur (géothermique), le produit continue de fonctionner avec des valeurs de substitution. Le mode de rafraîchissement actif n'est plus disponible.

- Pour savoir quel est le composant défectueux, consultez le journal des défauts. (→ Chapitre 11.3)



Remarque

En présence d'un message d'erreur, le produit reste en mode sécurité confort, y compris en cas de réinitialisation. Après réinitialisation, un message d'erreur s'affiche d'abord avant que le message **Mode restreint (sécurité confort)** n'apparaisse.

- Vérifiez le composant indiqué et changez-le si nécessaire.

12.4 Liste de contrôle pour l'inspection et la maintenance

Le tableau suivant indique les travaux d'inspection et d'entretien qui doivent être effectués à intervalles réguliers.

N°	Travaux	Inspection (tous les ans, dans un délai maximum de 24 mois)	Maintenance (tous 2 ans)
1	Vérifiez l'état général et l'étanchéité du produit.	x	x
2	Vérifiez la pression dans le circuit chauffage et faites l'appoint d'eau de chauffage si nécessaire.	x	x
3	Vérifiez et nettoyez les filtres à impuretés du circuit chauffage.	x	x
4	Vérifiez la quantité et la concentration de l'eau glycolée et la pression dans le circuit d'eau glycolée. Si nécessaire rajoutez de l'eau glycolée.	x	x
5	Vérifiez le bon fonctionnement du vase d'expansion et de la soupape de sécurité dans le circuit d'eau glycolée.	x	x
6	Vérifiez le bon fonctionnement du vase d'expansion et de la soupape de sécurité dans le circuit chauffage.	x	x
7	Vérifiez s'il y a des défauts d'étanchéité dans le circuit chauffage et d'eau glycolée, remédiez-y si nécessaire.	x	x
8	Vérifiez le bon fonctionnement du disjoncteur de protection dans le boîtier électrique.	x	x



Avertissement !

Risque de départ de feu lors des travaux de soudage sur le circuit frigorifique

On ne peut exclure un risque de départ de feu en cas de réparation, plus particulièrement lors des travaux de soudage sur le circuit frigorifique, du fait de la présence d'huile inflammable dans le circuit.

- ▶ Avant d'effectuer les travaux de soudage, videz le circuit frigorifique et rincez-le au gaz inerte.

12.5 Contrôle et rectification de la pression de remplissage de l'installation de chauffage

Si la pression de remplissage est inférieure à la pression minimale, un message de maintenance apparaît à l'écran.

- Pression minimale du circuit chauffage: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Faites un appoint d'eau de chauffage pour remettre la pompe à chaleur en fonctionnement. (→ Chapitre 7.1.2)
- ▶ Si les chutes de pression sont fréquentes, alors cherchez quelle est leur cause et remédiez au problème.

12.6 Contrôle et rectification de la pression de remplissage du circuit d'eau glycolée

Si la pression de remplissage est inférieure à la pression minimale, la pompe à chaleur s'arrête automatiquement et un message de maintenance apparaît à l'écran.

- Pression minimale de l'eau glycolée: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Faites un appoint d'eau glycolée préparée au préalable pour pouvoir remettre la pompe à chaleur en fonctionnement (→ Chapitre 7.2.2). Les appoints d'eau claire ne sont pas autorisés.
 - Pression de service min. de l'eau glycolée: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)
- ▶ Si les chutes de pression sont fréquentes, alors cherchez quelle est leur cause et remédiez au problème.

12.7 Remise en service et test de fonctionnement



Avertissement !

Risque de brûlures au contact des composants chauds ou froids !

Toutes les canalisations non isolées et le chauffage d'appoint électrique présentent un risque de brûlures.

- ▶ Avant de procéder à la mise en fonctionnement, remettez les éléments d'habillage éventuellement démontés.

1. Mettez le système de pompe à chaleur en service.
2. Vérifiez que le système de pompe à chaleur fonctionne bien.

13 Mise hors service

13.1 Mise hors service provisoire du produit

1. Mettez le produit hors tension par le biais du séparateur installé sur place (par ex. fusibles ou interrupteur).
2. Conformez-vous aux exigences relatives au choix de l'emplacement en ce qui concerne la protection contre le gel. (→ Chapitre 5.2)

13.2 Mise hors service du produit

1. Mettez le produit hors tension par le biais du séparateur installé sur place (par ex. fusibles ou interrupteur).
2. Vidangez le produit.
3. Éliminez le produit et les matériaux associés conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

14 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage

- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- ▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

Mise au rebut du produit et des accessoires

- ▶ Le produit et ses accessoires ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'appareil et de tous ses accessoires dans les règles.
- ▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

14.1 Mise au rebut de l'eau glycolée

- ▶ Veillez à déposer l'eau glycolée dans une déchetterie ou un centre d'incinération adapté, conformément à la réglementation locale en vigueur.
- ▶ S'il s'agit de quantités peu importantes, vous pouvez vous adresser à l'organisme de traitement local.

14.2 Mise au rebut du frigorigène

Le produit contient du fluide frigorigène R410A.

- ▶ Confiez systématiquement la mise au rebut du fluide frigorigène à un professionnel qualifié titulaire d'un certificat d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.

15 Service après-vente

Validité: Suisse


Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.ch.

Validité: France

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

Annexe


A Schéma de la pompe à chaleur

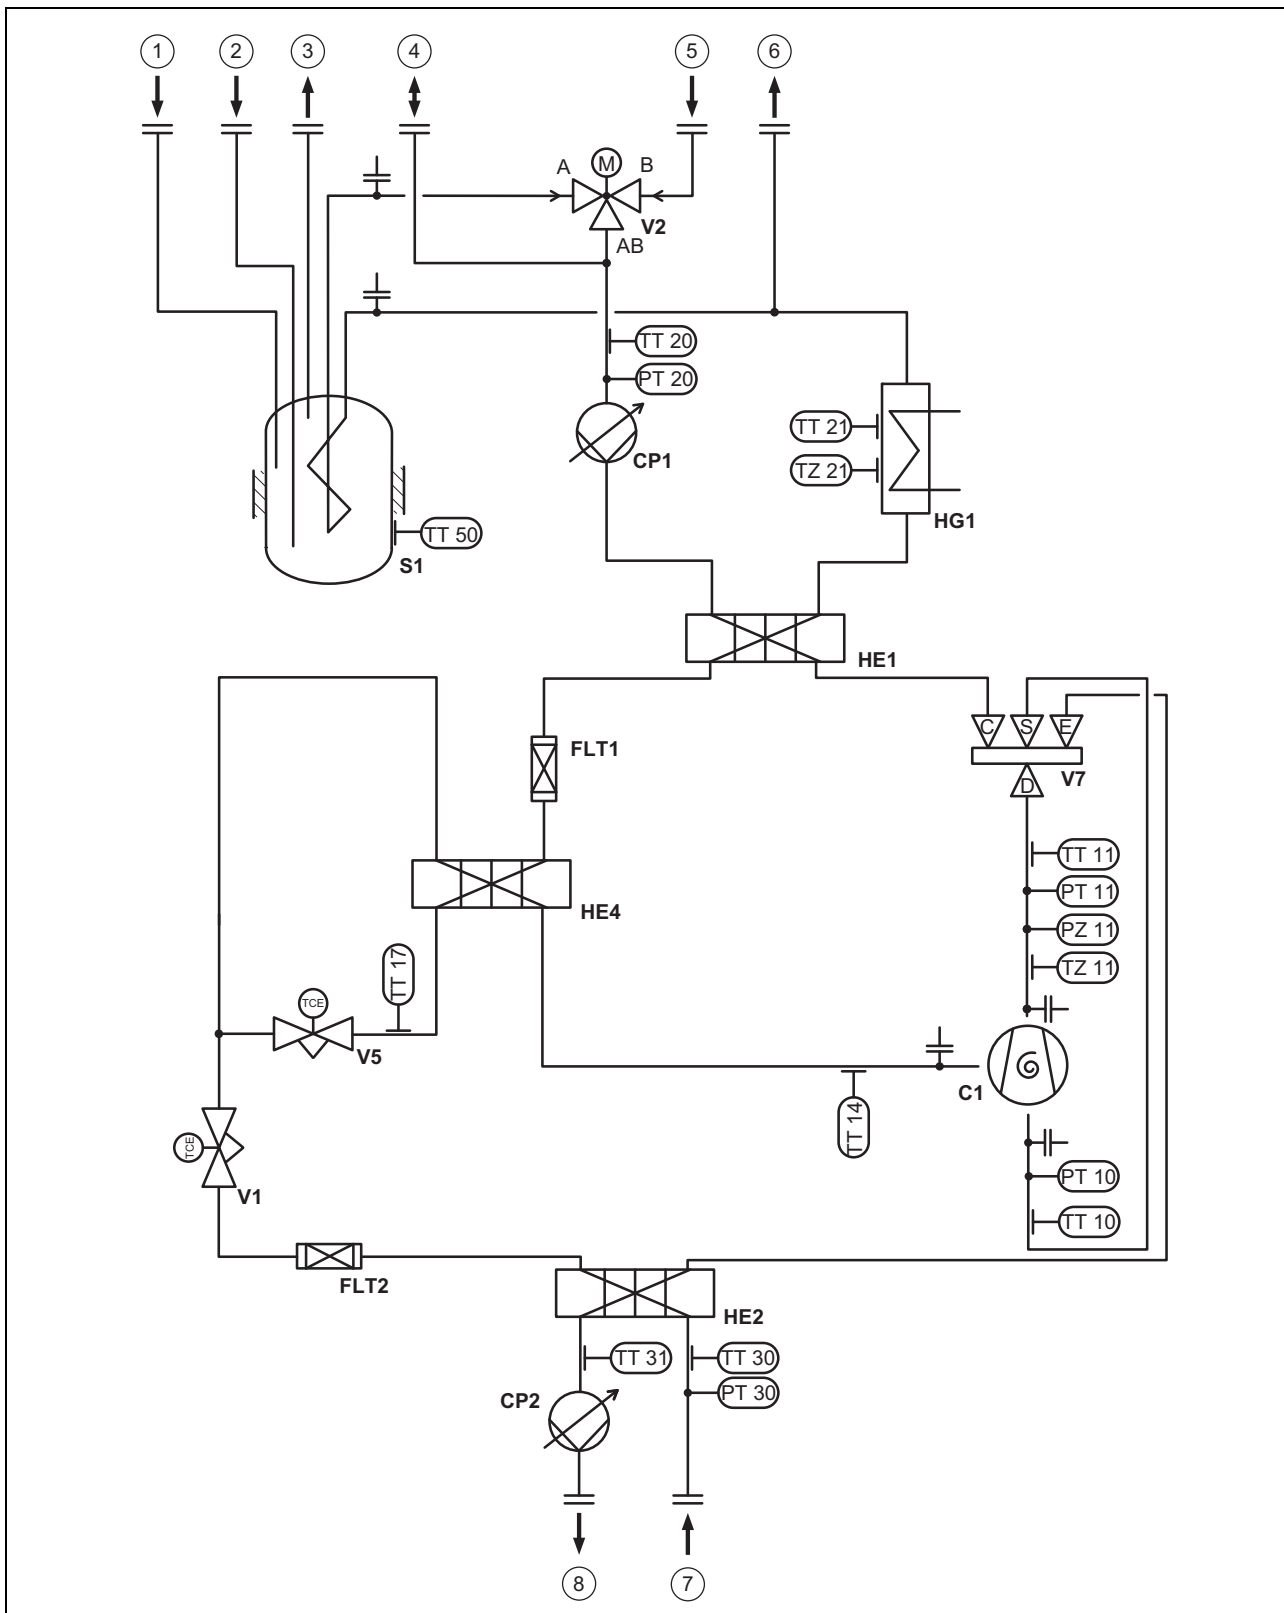

1	Raccord de circulation	7	Eau glycolée chaude
2	Raccord d'eau froide	8	Eau glycolée froide
3	Raccord d'eau chaude	C1	Compresseur
4	Raccord du vase d'expansion à membrane du circuit chauffage	CP1	Pompe de chauffage
5	Retour de chauffage	CP2	Pompe à eau glycolée
6	Départ de chauffage	FLT1	Filtre


FLT2	Filtre	TT14	Capteur de température d'injection intermédiaire à l'entrée du compresseur
HE1	Condenseur	TT17	Capteur de température à la sortie du détendeur électronique
HE2	Évaporateur	TT20	Capteur de température retour chauffage
HE4	Vaporisateur avec injection intercalaire	TT21	Capteur de température départ chauffage
HG1	Chauffage d'appoint électrique	TT30	Capteur de température à l'entrée de la source
PT10	Capteur basse pression	TT31	Capteur de température à la sortie de la source
PT11	Capteur haute pression	TT50	Capteur de température du ballon
PT20	Capteur de pression du circuit de chauffage	TZ11	Thermorupteur en sortie de compresseur
PT30	Capteur de pression d'eau glycolée	TZ21	Thermorupteur de sécurité de surchauffe
PZ11	Contacteur haute pression	V1	Détendeur électronique
S1	Ballon eau chaude sanitaire	V2	Vanne 3 voies eau chaude sanitaire
TT10	Capteur de température à l'entrée du compresseur	V5	Détendeur électronique d'injection intercalaire
TT11	Capteur de température à la sortie du compresseur	V7	Vanne 4/2

B Schéma électrique

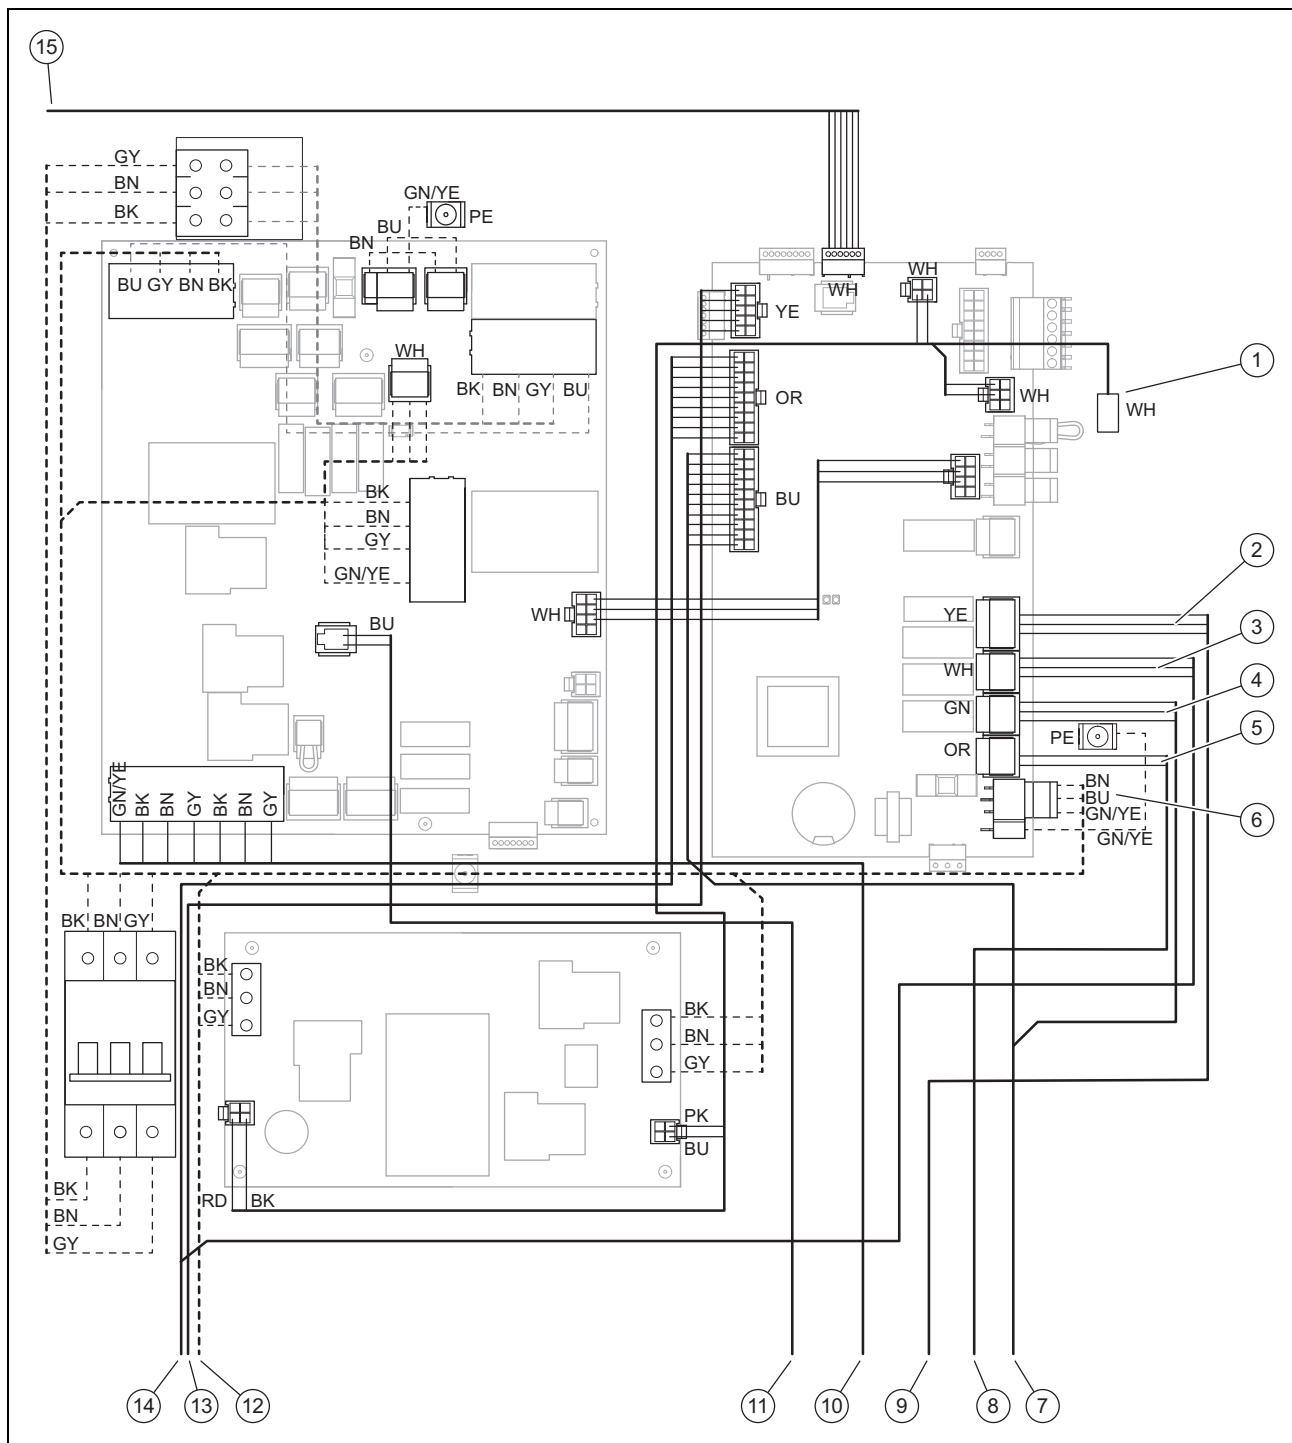

1	Raccordement de la sonde de température de stockage	9	Vers vanne 3 voies (commutation chauffage/charge du ballon)
2	X15 Vanne 3 voies interne	10	Vers chauffage d'appoint électrique
3	X13 Pompe pour circuit glycolé interne	11	Vers sécurité de surchauffe du chauffage d'appoint électrique
4	X16 Pompe de chauffage interne	12	Alimentation électrique du chauffage d'appoint électrique, vers compresseur
5	X11 Vanne 4 voies interne	13	Vers capteurs, interrupteurs et vannes
6	Alimentation 230 V du circuit imprimé du régulateur	14	Vers pompe pour circuit glycolé
7	Vers pompe de chauffage	15	Vers tableau de commande
8	Vers vanne 4 voies		

C Alimentation électrique non verrouillée 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 1 =)

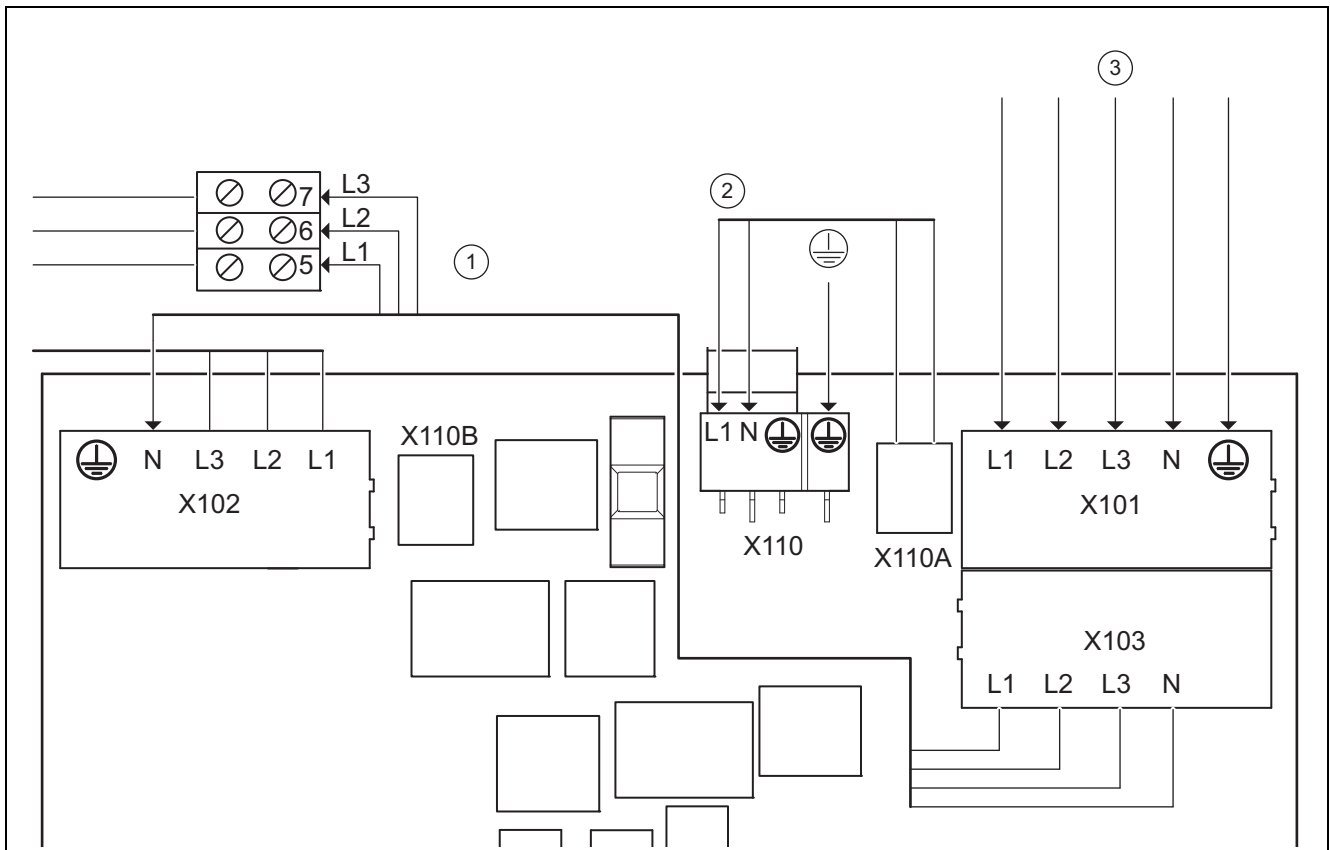


1	Alimentation électrique du chauffage d'appoint électrique interne	X101	Raccordement secteur principal du compresseur
2	Alimentation électrique de la commande	X103	Sortie de tension optionnelle en direction du chauffage d'appoint électrique interne (X102)
3	Alimentation électrique permanente	X102	Raccordement au secteur du chauffage d'appoint électrique interne
X110A	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)	X110	Raccordement au secteur du circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur
X110B	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)		

Ce câblage correspond à l'état de la livraison. Le produit est raccordé au réseau d'alimentation avec un seul tarif énergétique (un compteur de consommation).

Le chauffage d'appoint électrique interne est directement relié à l'alimentation électrique par le biais du shunt monté d'usine entre X103 et X102, sans possibilité de verrouillage.

Le circuit imprimé du régulateur est directement relié à l'alimentation électrique par le biais du shunt monté d'usine entre X110A et X110, sans possibilité de verrouillage.

D Alimentation électrique à double circuit avec heures creuses A - 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 2 = $\frac{2}{2}$)

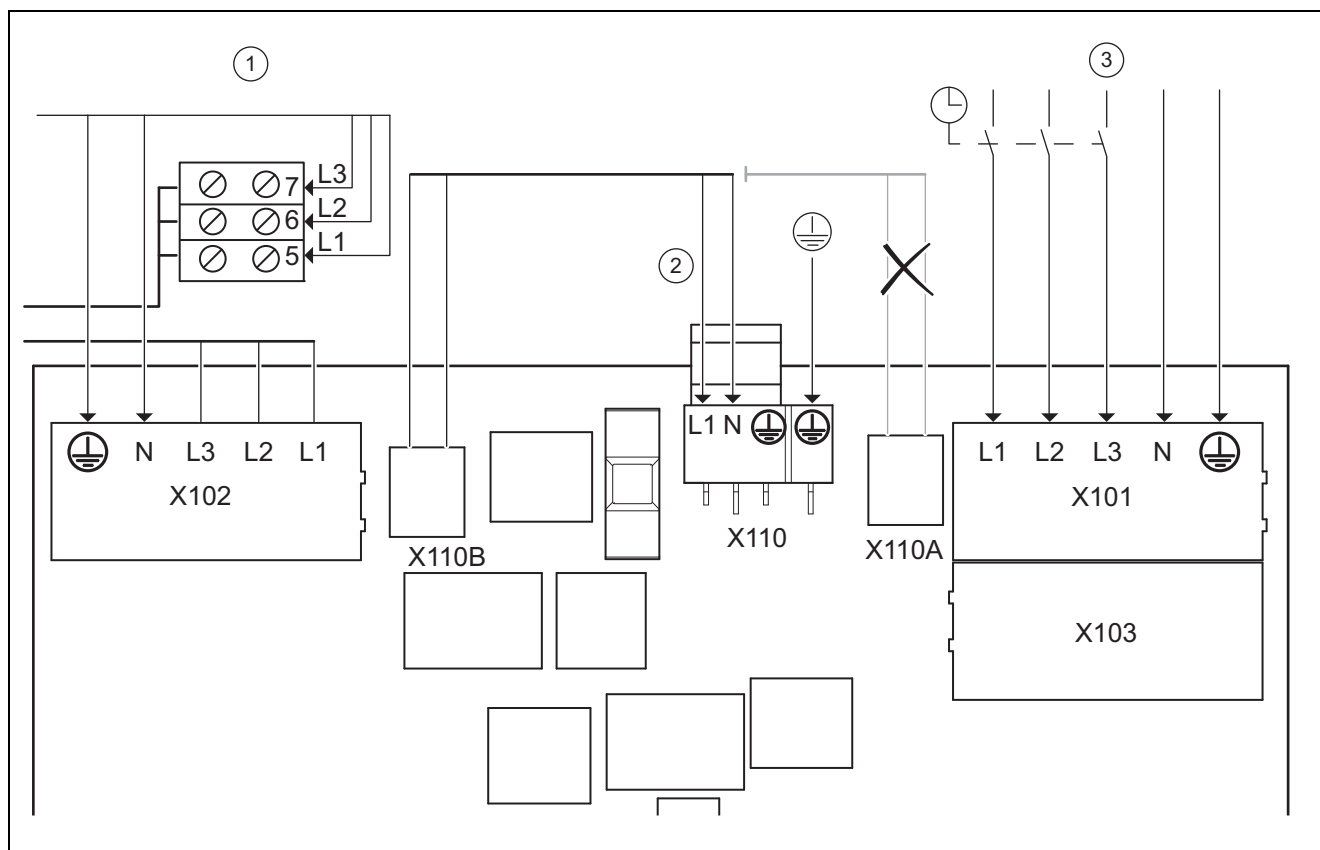


1	Alimentation électrique permanente du chauffage d'appoint électrique interne	X101	Raccordement secteur principal du compresseur
2	Alimentation électrique de la commande	X103	Sortie de tension optionnelle en direction du chauffage d'appoint électrique interne (X102)
3	Alimentation électrique verrouillée	X102	Raccordement au secteur du chauffage d'appoint électrique interne
X110A	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)	X110	Raccordement au secteur du circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur
X110B	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)		

Dans ce cas, la pompe à chaleur fonctionne avec deux tarifs énergétiques (deux compteurs de consommation).

L'alimentation électrique permanente dessert le chauffage d'appoint électrique interne et le circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur, par le biais d'un compteur distinct.

L'alimentation électrique verrouillable supplémentaire dessert le compresseur par le biais d'un deuxième compteur et peut être coupée par le gestionnaire du réseau de distribution électrique lors des pics de consommation. La durée et la fréquence des coupures sont définies par le fournisseur d'énergie ou sont à clarifier avec lui.

E Alimentation électrique à double circuit avec heures creuses B - 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 3 = 3)

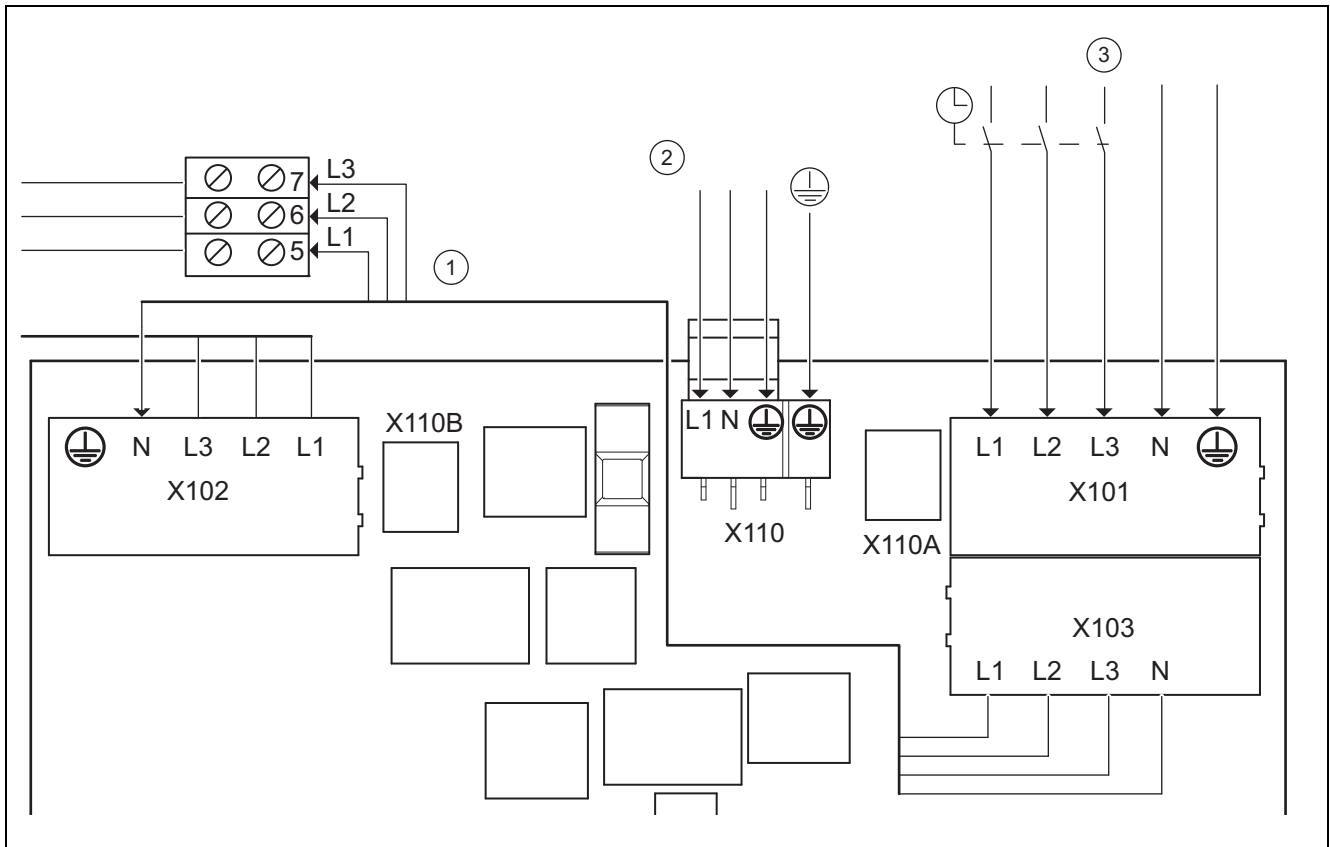


1	Alimentation électrique du chauffage d'appoint électrique interne verrouillée	X101	Raccordement secteur principal du compresseur
2	Alimentation électrique permanente de la commande	X103	Sortie de tension optionnelle en direction du chauffage d'appoint électrique interne (X102)
3	Alimentation électrique verrouillée	X102	Raccordement au secteur du chauffage d'appoint électrique interne
X110A	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)	X110	Raccordement au secteur du circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur
X110B	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)		

Dans ce cas, la pompe à chaleur fonctionne avec deux tarifs énergétiques (deux compteurs de consommation).

L'alimentation électrique permanente dessert les composants annexes (pompes de recirculation, régulateur etc.) par le biais d'un compteur électrique distinct.

L'alimentation électrique verrouillable supplémentaire dessert le compresseur et le chauffage d'appoint électrique interne par le biais d'un deuxième compteur et peut être coupée par le gestionnaire du réseau de distribution électrique lors des pics de consommation. La durée et la fréquence des coupures sont définies par le fournisseur d'énergie ou sont à clarifier avec lui.

F Alimentation électrique à double circuit avec tarif pompe à chaleur 3~/N/PE 400 V (schéma électrique 4 = ~~5~~4)

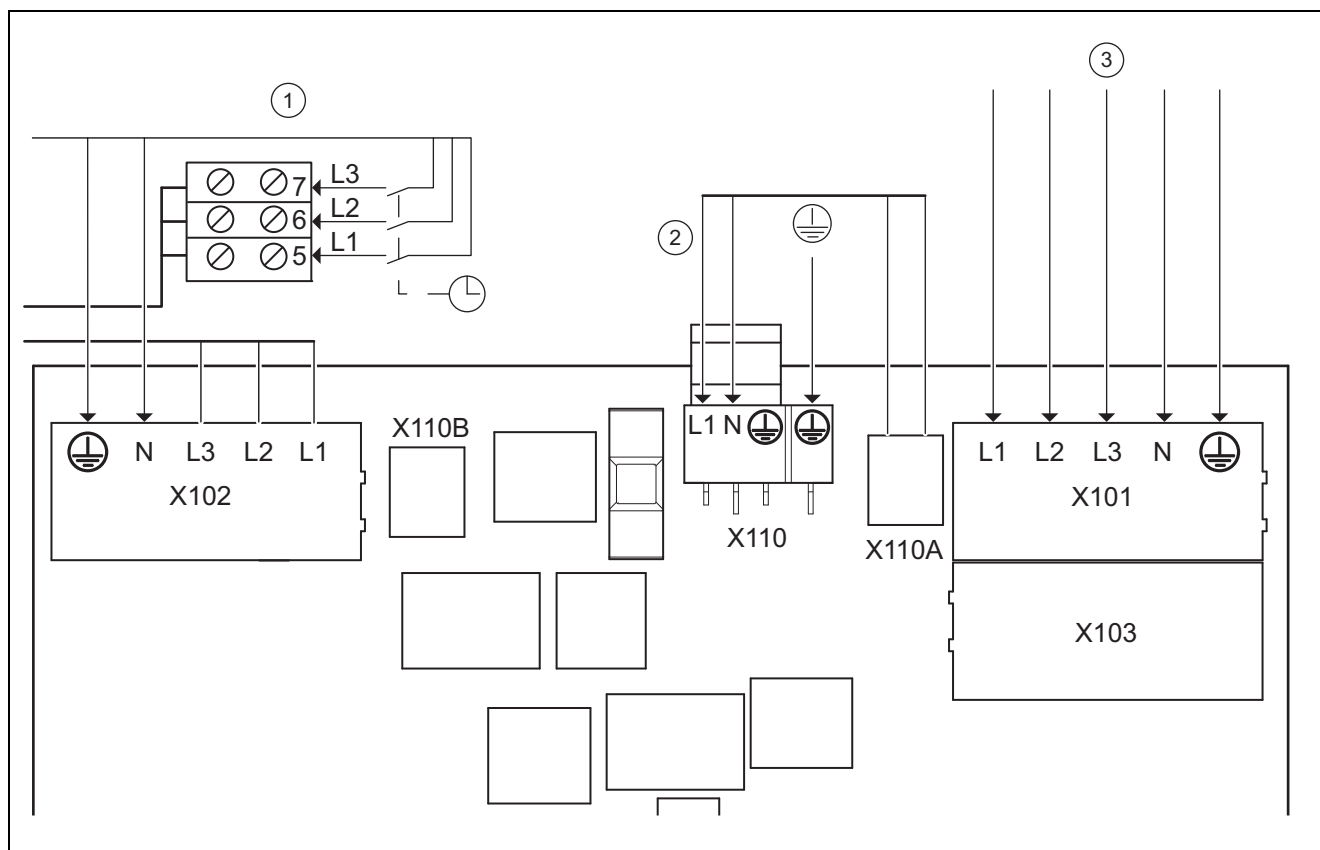

1	Alimentation électrique du chauffage d'appoint électrique interne verrouillée	X101	Raccordement secteur principal du compresseur
2	Alimentation électrique de la commande	X103	Sortie de tension optionnelle en direction du chauffage d'appoint (X102)
3	Alimentation électrique permanente	X102	Raccordement au secteur du chauffage d'appoint électrique interne
X110A	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)	X110	Raccordement au secteur du circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur
X110B	Sortie de tension optionnelle en direction du circuit imprimé du régulateur (X110)		

Dans ce cas, la pompe à chaleur fonctionne avec deux tarifs énergétiques (deux compteurs de consommation).

L'alimentation électrique permanente dessert le compresseur et le circuit imprimé du régulateur de la pompe à chaleur, par le biais d'un compteur distinct.

L'alimentation électrique verrouillable supplémentaire dessert le chauffage d'appoint électrique interne par le biais d'un deuxième compteur et peut être coupée par le gestionnaire du réseau de distribution électrique lors des pics de consommation. La durée et la fréquence des coupures sont définies par le fournisseur d'énergie ou sont à clarifier avec lui.

G Vue d'ensemble de l'accès technicien

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglage d'usine	Réglage
	min.	max.				
Accès technicien →						
Saisie code d'accès	00	99		1 (mot de passe de l'accès technicien : 17)	00	
Accès technicien → Journal des défauts →						
F.086 – F.1120 ¹⁾				Supprimer		
Accès technicien → Menu Tests → Statistiques →						
Heures compresseur	Valeur actuelle		h			
¹⁾ Voir l'aperçu des codes défaut						

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglage d'usine	Réglage
	min.	max.				
Démarr. compresseur	Valeur actuelle					
Heures ppe domest.	Valeur actuelle		h			
Démarr. ppe domest.	Valeur actuelle					
Heures ppe géotherm.	Valeur actuelle		h			
Démarr. ppe géotherm.	Valeur actuelle					
Heures vanne 4 voies	Valeur actuelle		h			
Cycles vanne 4 voies	Valeur actuelle					
Ventil. 1 : heures	Valeur actuelle		h			
Ventil. 1 : démarrages	Valeur actuelle					
Rés. dégivr. 1 : heures	Valeur actuelle		h			
Rés. dégivr. 1 : cycles	Valeur actuelle					
Pas mélangeur rafr.	Valeur actuelle					
Pas EVD Pas électrovanne de détente	Valeur actuelle					
Pas EVD-VI Pas injection électrovanne détente	Valeur actuelle					
Cycles VUV ECS	Valeur actuelle					
Heures ppe puits	Valeur actuelle		h			
Démarr. ppe puits	Valeur actuelle					
Consom. résist. ch.	Valeur actuelle		kWh			
Cycles résist. ch.	Valeur actuelle					
Heures fct. résist. ch.	Valeur actuelle		h			
Accès technicien → Menu Tests → Progr. de contrôle →						
P.01 Mode chauffage				Sélection		
P.02 Mode rafraîch.				Sélection		
P.03 Mode ECS				Sélection		
P.04 Résist. chauff.				Sélection		
P.05 Purge circuit domestique				Sélection		
P.06 Purge circuit géothermique				Sélection		
P.07 Purge circuit géoth. et circuit domestique				Sélection		
P.08 Dégivrage				Sélection		
Accès technicien → Menu Tests → Test capteurs/relais →						
Actionneurs						
Actionneurs de circuit domestique						
T.01 Pompe circuit dom. : puissance	0	100	%	5, arrêt	Arrêt	
T.02 Vanne 3 voies ECS	Chauffage	Eau chaude sanitaire		Chauffage, eau chaude sanitaire	Chauffage	
T.03 Vanne 3 voies rafraîchissement (uniquement en cas de rafraîchissement passif !)	Chauffage	Rafraîchissement		Chauffage, rafraîchissement	Chauffage	
Actionneurs du circuit environnement						
T.14 Pompe circuit géoth. : puissance	0	100	%	5	0	
T.16 Mélangeur rafr. : position (uniquement en cas de rafraîchissement passif !)	Fermé	Ouvert		fermé, arrêté, ouvert	arrêté	
T.17 Pompe de puits	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
1) Voir l'aperçu des codes défaut						

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglage d'usine	Réglage
	min.	max.				
T.18 Ventilateur 1 puissance (uniquement pour le type de circuit environnemental air/eau glycolée !)	0	100	%	5	0	
T.19 Résist. dégivr. 1 (uniquement pour le type de circuit environnemental air/eau glycolée !)	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
Actionneurs du circuit frigorifique						
T.32 Vanne 4 voies (uniquement en cas de rafraîchissement actif !)	Ouvert(e)	Fermé(e)		ouvert, fermé	Fermé(e)	
T.33 Électrov. détente : position	0	100	%	5	0	
T.34 Position : EVD-VI	0	100	%	5	0	
Autres actionneurs						
T.45 Sortie de défaut	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
T.46 Sortie multif. MA2	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
T.47 Pompe système : puissance	0	100	%	5	0	
T.48 Pompe de circulation	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
T.49 Relais : rafr. activé (uniquement en cas de rafraîchissement passif ou actif !)	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
Capteurs						
Capteurs de circuit domestique						
T.79 Temp. de départ	-40	90	°C	0,1		
T.80 Température départ rafraîch. (uniquement en cas de rafraîchissement passif !)	-40	90	°C	0,1		
T.81 Temp. de retour	-40	90	°C	0,1		
T.82 Circuit domestique : pression	0	4,5	bar	0,1		
T.83 Circuit domestique : débit	0	4000	l/h	1		
T.84 Contact verr. S20	Ouvert(e)	Fermé(e)		ouvert, fermé	Fermé(e)	
T.85 Sécurité surchauffe résist. chauffante	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Fermé(e)	
T.86 Température ballon	-40	90	°C	0,1		
Capteurs de circuit environnement						
T.97 Circuit géotherm. : température entrée	-40	90	°C	0,1		
T.98 Circuit géotherm. : température sortie	-40	90	°C	0,1		
T.99 Température entrée puits (uniquement pour le type de circuit environnement puits !)	-40	90	°C	0,1		
T.100 Température sortie puits (uniquement pour le type de circuit environnement puits !)	-40	90	°C	0,1		
T.101 Circuit géotherm. : pression	0	4,5	bar	0,1		
T.102 Contact de défaut pompe circuit géoth.	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Fermé(e)	
T.103 Circuit géotherm. : pressostat (uniquement pour le type de circuit environnemental terre/eau glycolée !)	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Fermé(e)	
1) Voir l'aperçu des codes défaut						

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglage d'usine	Réglage
	min.	max.				
T.105 Temp. entrée air mod. ventil. 1 (uniquement pour le type de circuit environnemental air/eau glycolée !)	-40	90	°C	0,1		
T.106 Temp. sortie eau glyc. mod. ventil. 1 (uniquement pour le type de circuit environnemental air/eau glycolée !)	-40	90	°C	0,1		
T.107 Sécurité surchauffe mod. ventil. 1 (uniquement pour le type de circuit environnemental air/eau glycolée !)	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Fermé(e)	
Capteurs de circuit de fluide frigorigène						
T.121 Température sortie compresseur	-40	135	°C	0,1		
T.122 Température entrée compresseur	-40	90	°C	0,1		
T.123 Température entrée EVD-VI	-40	90	°C	0,1		
T.124 Température sortie EVD-VI	-40	90	°C	0,1		
T.127 Haute pression	0	47	bar (abs)	0,1		
T.128 Température de condensation	-40	70	°C	0,1		
T.129 Basse pression	0	22	bar (abs)	0,1		
T.130 Température d'évaporation	-40	90	°C	0,1		
T.131 Valeur désirée surchauffe	-40	90	K	0,1		
T.132 Valeur réelle surchauffe	-40	90	K	0,1 Les paramètres de fonctionnement sont considérés comme normaux jusqu'à 20 K.		
T.134 Contacteur HP	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Fermé(e)	
T.135 Thermorupteur sortie compresseur	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Fermé(e)	
Autres capteurs						
T.146 Temp. extérieure	-40	90	°C	0,1		
T.147 État DCF	Valeur actuelle			Pas de signal DCF Validation signal DCF Signal DCF valide		
T.148 Température système	-40	90	°C	0,1		
T.149 Entrée multif. ME	Fermé(e)	Ouvert(e)		Fermé, Ouvert	Ouvert(e)	
Accès technicien → Installation →						
Langue	Langue actuelle			Langues sélectionnables	02 English	
Contact Téléphone	Téléphone			0 - 9		
Démarr. compr. depuis	-999	0	°min	1	-60	
Temp. retour maxi	30	70	°C	1	70	
Hystérésis compr.	3	15		1	7	
Haut. mano. résid. max.	200	1000	mbar	10	1000	
Conf. ppe dom. chauff.	Auto	100	%	1	Auto	
Conf. ppe dom. rafr.	Auto	100	%	1	Auto	
Conf. ppe dom. ECS	Auto	100	%	1	Auto	
¹⁾ Voir l'aperçu des codes défaut						

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglage d'usine	Réglage
	min.	max.				
RAZ temps coupure Temps coupure après activ. alim. électr.	0	120	min	10	0	
Puiss. maxi résist. ch	Externe	9	kW	400 V 3 phases – Externe – 2 kW – 3,5 kW – 5,5 kW – 7 kW – 9 kW	9	
Val. dés. ppe géoth.	1	100	%	1	Air/eau glycolée – VWF 58/4 : 55 – VWF 88/4 : 78 – VWF 118/4 : 86 Sol/eau glycolée – VWF 58/4 : 100 – VWF 88/4 : 100 – VWF 118/4 : 100 Puits – VWF 58/4 : 47 – VWF 88/4 : 100 – VWF 118/4 : 100	
Conf. ventilateur	Auto, 1	100	%	1	Auto	
Mode silencieux vent.	0	40	%	1	20	
Protection antigel	Terre / eau glycolée : -14 Terre / eau glycolée : -28 Puits : +2	5	°C	1	Terre/eau glycolée : -7 Terre/eau glycolée : -28 Puits : +2	
Type circuit géoth.	Valeur actuelle			Sol/eau glycolée Air/eau glycolée Puits		
Autor. mode secours	Arrêt	Marche		Arrêt, Marche	Arrêt	
Technologie de rafr.	Pas de rafraîchissement	Pass. Rafrâich. sur place		Pas de rafraîchissement Rafraîchissement actif Pass. rafr. passif Pass. Rafrâich. sur place	0	
Référence appareil	40	44		Valeur actuelle	VWF 5x/4 = 40 VWF 8x/4 = 41 VWF 11x/4 = 42	
1) Voir l'aperçu des codes défaut						

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglage d'usine	Réglage
	min.	max.				
Version logiciel	valeur actuelle du circuit imprimé du régulateur (HMU xxxx) et de l'afficheur (AI xxxx) Version du logiciel du circuit imprimé de raccordement au réseau TB Version du logiciel du limiteur de courant de démarrage ICL Version du logiciel de la première unité de ventilation OMU1 Version du logiciel de la deuxième unité de ventilation OMU2			xxxx.xx.xx		
Accès technicien → Réinitialisations →						
Annuler temporis. démarrage ?				Oui, Non	Non	
Réinitialiser statistiques ?				Oui, Non	Non	
Réglages d'usine				Oui, Non	Non	
Accès technicien → Guide d'installation →						
Langue				Langues sélectionnables	02 English	
Type circuit géoth.	Sélectionner			Air/eau glycolée : Terre/eau glycolée : Puits		
Protection antigel	Terre/eau glycolée : -14 Terre/eau glycolée : -28 Puits : +2	5	°C	1	Terre/eau glycolée : -7 Terre/eau glycolée : -28 Puits : +2	
Puiss. maxi résist. ch	Externe	9	kW	1 400 V 3 phases - Externe - 2 kW - 3,5 kW - 5,5 kW - 7 kW - 9 kW	9	
Technologie de rafr.	Pas de rafraîchissement	Pass. Rafrâch. sur place		Pas de rafraîchissement Rafraîchissement actif Pass. rafr. passif Pass. Rafrâch. sur place	Pas de rafraîchissement	
Progr. contr. : Purge circuit géoth. et circuit domestique	Test non activé	Test activé		Test non activé, Test activé	Test non activé	
Progr. contr. : Purge circuit domestique	Test non activé	Test activé		Test non activé, Test activé	Test non activé	
Progr. contr. : Purge circuit géothermique	Test non activé	Test activé		Test non activé, Test activé	Test non activé	
Contact Téléphone	Téléphone			0 - 9	espace	
Arrêter le guide d'installation ?				Oui, retour		
1) Voir l'aperçu des codes défaut						

H Codes d'état – vue d'ensemble



Remarque

Le tableau de codes étant utilisé pour différents produits, certains codes peuvent ne pas être visibles pour le produit concerné.

Code d'état	Signification / affichage à l'écran de la pompe à chaleur
Affichages relatifs au système de pompe à chaleur	
S.34	Mode chauffage : protect. contre le gel
S.91	Maintenance Mode démo.
S.100	Standby
S.101	Chauffage : arrêt compresseur
S.102	Chauffage : blocage compr.
S.103	Chauffage : préfonct.
S.104	Chauffage : compresseur activé
S.107	Chauffage : postfonct.
S.111	Rafraîchissement : arrêt compresseur
S.112	Rafraîchissement : blocage compresseur
S.113	Rafraîchissement : préfonct. compr.
S.114	Rafraîchissement : compresseur activé
S.117	Rafraîchissement : postfonct. compr.
S.118	Rafraîch. : préfonct.
S.119	Rafraîchissement : mélangeur activé
S.125	Chauffage : résist. ch. activée
S.131	ECS : arrêt compresseur
S.132	ECS : compresseur bloqué
S.133	ECS : préfonct.
S.134	ECS : compresseur activé
S.135	ECS : résist. ch. activée
S.137	ECS : postfonct.
S.141	Chauffage : arrêt résistance chauff.
S.142	Chauffage : résist. chauffage bloquée
S.151	ECS : arrêt résist. ch.
S.152	ECS : résist. ch. bloquée
Affichages d'ordre général	
S.170	Compresseur : panne de phase
S.171	Compresseur : ordre phases incorr.
S.172	Compresseur : défaut limiteur cour. démarr.
S.173	Temps de coupure du fournisseur d'électricité
S.201	Progr. de contrôle : purge circ. géoth. activée
S.202	Progr. de contrôle : purge circ. domest. activée
S.203	Test relais activé
Affichages relatifs à la communication	
S.211	Défaut de connexion : écran non détecté
S.212	Défaut de connexion : régulateur non détecté
S.213	Défaut de connexion : ventilateur 1 non détecté
S.214	Défaut de connexion : ventilateur 2 non détecté

Code d'état	Signification / affichage à l'écran de la pompe à chaleur
S.215	Défaut de connexion : bornier non détecté
S.216	Défaut de connexion : LCD non détecté
Affichages relatifs au circuit géothermique	
S.242	Circuit géotherm. : température de sortie trop basse
S.246	Circuit géotherm. : pression trop basse
S.247	Circuit géotherm. : cont. déf. ppe ouvert
S.248	Module ventil. : dégivr. ventil. seul
S.249	Module ventil. : dégivr. ventil. seul
S.252	Module ventil. 1 : ventilateur bloqué
S.253	Module ventil. 1 : séc. surch. ouverte
S.254	Module ventil. 1 : dégivrage trop long
S.255	Module ventil. 1 : temp. entrée air trop élevée
S.256	Module ventil. 1 : temp. entrée air trop basse
S.265	Circuit géotherm. : pressostat ouvert
S.266	Circuit géotherm. : temp. de sortie trop élevée
Affichages relatifs au circuit domestique	
S.272	Circuit domest. : limitation haut. mano. résiduelle activée
S.273	Circuit domest. : température départ trop basse
S.274	Circuit domest. : pression trop basse
S.275	Circuit domest. : débit trop bas
S.276	Circuit domest. : contact verrouillage S20 ouvert
S.277	Circuit domest. : défaut pompe
Affichages relatifs au circuit frigorifique	
S.302	Contacteur HP ouvert
S.303	Temp. en sortie de compress. trop élevée
S.304	Temp. évaporation trop basse
S.305	Temp. condensation trop basse
S.306	Temp. évaporation trop élevée
S.308	Temp. condensation trop élevée
S.311	Circuit géotherm. : température entrée trop basse
S.312	Circuit domestique : température retour trop basse
S.313	Circuit géotherm. : température entrée trop élevée
S.314	Circuit domestique : température retour trop élevée
S.240	Temp. huile compr./environ. trop basse
Affichages relatifs au circuit du chauffage d'appoint électrique	
S.350	Résistance chauff. : séc. surch. ouverte
S.351	Résist. chauff. : temp. départ trop élevée
S.352	Résist. chauff. : pression trop basse
S.353	Résist. chauff. : débit trop bas
S.354	Résist. chauff. : panne de phase

I Messages de maintenance

Code	Signification	Cause	Action corrective
M.32	Circuit domestique : pression basse	<ul style="list-style-type: none"> - Perte de charge dans le circuit domestique à cause d'une fuite ou d'une poche d'air - Capteur de pression du circuit domestique défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le circuit domestique ne présente pas de défaut d'étanchéité, faire un appoint d'eau de chauffage et purger le circuit - Contrôler le contact du circuit imprimé et du faisceau électrique, vérifier que le capteur de pression fonctionne bien, le changer si nécessaire
M.33 Uniquement pour une source de chaleur de type : air	Module ventil. : nettoyage nécessaire	<ul style="list-style-type: none"> - Échangeur thermique air/eau glycolée encrassé au niveau de l'entrée ou de la sortie d'air - Transfert de chaleur insuffisant entre l'air et le fluide caloporteur - Conduites d'eau glycolée interverties - Air dans le circuit géothermique - Dégivrage défectueux - Mode silencieux du ventilateur activé 	<ul style="list-style-type: none"> - Le module de ventilateur est dégivré plus souvent que nécessaire. Le rendement de la pompe à chaleur est moindre. Retirer les corps étrangers du module de ventilateur (échangeur thermique air/eau glycolée) et le nettoyer - Contrôler que les conduites d'eau glycolée ont bien été branchées sur les bons raccords - Purger le circuit géothermique - Vérifier le dégivrage (test des capteurs et actionneurs ?) - Réduire le mode silencieux - Désactiver intégralement le mode silencieux du ventilateur
M.34	Circuit géotherm. : pression basse	<ul style="list-style-type: none"> - Perte de charge dans le circuit géothermique à cause d'une fuite ou d'une poche d'air - Capteur de pression du circuit géothermique défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le circuit géothermique ne présente pas de défaut d'étanchéité, faire un appoint de liquide (eau glycolée/eau) et purger le circuit - Contrôler le contact du circuit imprimé et du faisceau électrique, vérifier que le capteur de pression fonctionne bien, le changer si nécessaire
M.49 Uniquement pour une source de chaleur de type : air	Circ. géoth. : tubes eau glyc. intervertis		<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler que les conduites d'eau glycolée ont bien été branchées sur les bons raccords

J Codes d'erreur



Remarque

Le tableau de codes étant utilisé pour différents produits, certains codes peuvent ne pas être visibles pour le produit concerné.

En cas de défaut imputable aux composants du circuit frigorifique, contactez le service client.

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.070	Défaut - codage appareil erroné	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacement du circuit imprimé de la régulation et du circuit imprimé de l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> - Régler le code appareil qui convient
F.514	Défaut sonde : temp. entrée compresseur	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.517	Défaut sonde : temp. sortie compresseur	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.519	Défaut sonde : temp. retour circ. domest.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.520	Défaut sonde : temp. départ circ. domest.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.532	Circuit domest. : débit trop bas	<ul style="list-style-type: none"> - Robinet d'isolement non ouvert - Pompe du circuit domestique défectueuse - Tous les consommateurs du système de chauffage sont fermés - Débit insuffisant pour être détecté par le capteur de débit volumique (< 120 l/h) - Vanne(s) thermostatique(s) défectueuse(s) - Pas de by-pass présent dans un système sans ballon tampon - By-pass défectueux ou mal réglé - Présence d'air dans la pompe à chaleur - Perte de puissance de la pompe ou pompe défectueuse - Condenseur encrassé - Filtre à impuretés encrassé 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les robinets d'arrêt, les vannes thermostatiques, le by-pass et le filtre à impuretés - Vérifier que le débit est au minimum de 35 % du débit volumique nominal - Contrôler le fonctionnement de la pompe du circuit domestique - Purger le circuit chauffage
F.546	Défaut sonde : haute pression	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes (avec l'assistance du monteur le cas échéant) et les remplacer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.583	Circuit domest. : temp. départ trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - La vanne à quatre voies présente un blocage d'ordre mécanique - Capteur de température de départ défectueux - Air dans le circuit domestique 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le débit du circuit domestique - Contrôler le contact enfichable au niveau de la carte à circuit imprimé et du faisceau de câbles - Vérifier que les sondes fonctionnent bien (mesure de résistance par le biais des caractéristiques des sondes) - Remplacement de la sonde - Purger le circuit chauffage
F.685	Défaut de connexion : régulat. non détecté	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtier de gestion détecté auparavant, mais connexion interrompue 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier la liaison eBUS avec le boîtier de gestion
F.701	Défaut sonde : temp. entrée circ. géotherm.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.702	Défaut sonde : temp. sortie circ. géotherm.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.703	Défaut sonde : basse pression	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.704	Défaut sonde : pression circ. dom.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.705	Défaut sonde : pression circ. géoth.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.708	Défaut de connexion : module ventil. 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de raccordement électrique - Pas de raccordement eBUS 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le raccordement électrique du module de ventilateur 1 (vérifier le raccordement du câble, tout problème de contact et s'assurer que le disjoncteur de protection du boîtier de raccordement ne s'est pas déclenché) - Vérifier le raccordement eBUS du module de ventilateur 1 - Vérifier la position du commutateur d'adressage du circuit imprimé du module de ventilateur 1. Position requise du commutateur : 1

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.710	Circuit géotherm. : t° sortie trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - Pompe du circuit géothermique défectueuse - Capteur de température à la sortie du circuit géothermique défectueux - Débit volumique insuffisant dans le circuit géothermique - Air dans le circuit géothermique - Réglage de la référence de l'appareil (DSN) non repris lors du remplacement du circuit imprimé du régulateur (HMU) - Réglage de la sécurité antigel non repris lors du remplacement du circuit imprimé du régulateur (HMU) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le débit du circuit géothermique - Contrôler le contact enfichable au niveau de la carte à circuit imprimé et du faisceau de câbles - Vérifier que les sondes fonctionnent bien (mesure de résistance par le biais des caractéristiques des sondes) - Remplacement de la sonde - Contrôler le débit volumique de la pompe du circuit géothermique (écart optimal de 3 K) - Purger le circuit géothermique - Vérifier systématiquement le réglage de la référence de l'appareil (DSN) - Vérifier la valeur réglée pour la sécurité antigel sur le tableau de commande en fonction du type de circuit géothermique
F.714	Circuit géotherm. : pression trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - Perte de charge dans le circuit géothermique à cause d'une fuite ou d'une poche d'air - Capteur de pression du circuit géothermique défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le circuit géothermique à la recherche de fuites - Faire un appoint dans le milieu (eau glycolée/eau), purger le circuit - Contrôler le contact enfichable au niveau de la carte à circuit imprimé et du faisceau de câbles - Contrôler le bon fonctionnement du capteur de pression - Remplacement du capteur de pression
F.715	Circuit géotherm. : cont. déf. ppe ouvert	<ul style="list-style-type: none"> - Le système électronique de la pompe à haute efficacité a détecté une erreur (par ex. marche à sec, blocage, surtension, sous-tension) ; la pompe est arrêtée et verrouillée. - Air dans le circuit géothermique - Viscosité excessive de l'eau glycolée 	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre la pompe à chaleur hors tension pendant 30 secondes au minimum - Contrôler le contact enfichable de la carte à circuit imprimé - Contrôler le fonctionnement de la pompe - Purger le circuit géothermique - Vérifier le rapport de mélange de l'eau glycolée avec un réfractomètre - Vérifier que le filtre à impuretés/le tamis n'est pas encrassé - Vérifier le purgeur d'air
F.718	Module ventil. 1 : ventilateur bloqué	<ul style="list-style-type: none"> - Signal de confirmation de rotation du ventilateur absent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le circuit d'air et éliminer les éventuels blocages - Contrôler le fusible F1 du circuit imprimé du module de ventilateur (OMU) et le remplacer si nécessaire - Contrôler le fonctionnement de la pompe - Purger le circuit géothermique

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.719	Module ventil. : séc. surch. ou-verte	<ul style="list-style-type: none"> - La sécurité de surchauffe du dégivrage s'est ouverte à cause d'un débit volumique trop faible ou d'une température d'eau glycolée supérieure à 65 °C - En cas de fonctionnement du dégivrage en dehors de la plage de service admissible - Fonctionnement du dégivreur alors que le circuit d'eau glycolée n'est pas rempli - Fonctionnement du dégivrage avec une température d'eau glycolée supérieure à 115 °C : déclenchement de l'élément fusible de la sécurité de surchauffe ; remplacement nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la circulation de la pompe du circuit géothermique - Ouvrir les robinets d'arrêt si nécessaire. Réinitialisation automatique de la sécurité de surchauffe dès que la température au niveau du fusible redescend en dessous de 30 °C. Si la sécurité de surchauffe ne se referme pas alors que la température du dégivrage est redescendue en dessous de 65 °C (ou 30 °C), c'est que la température est montée au-delà de 115 °C et que l'élément fusible s'est déclenché. - Contrôler le fusible F1 du capteur air/eau glycolée et le remplacer si nécessaire - Remplacer le limiteur de température de sécurité
F.723	Circuit domestique : pression trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - Perte de charge dans le circuit domestique à cause d'une fuite ou d'une poche d'air - Capteur de pression du circuit chauffage défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le circuit chauffage à la recherche de fuites - Faire un appoint d'eau, purger le circuit - Contrôler le contact enfichable au niveau de la carte à circuit imprimé et du faisceau de câbles - Contrôler le bon fonctionnement du capteur de pression - Remplacement du capteur de pression
F.724	Déf. sonde : t° entrée air mod. ventil. 1	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la sonde du module de ventilateur (voir les caractéristiques des sondes en annexe) et la remplacer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles du module de ventilateur
F.725	Déf. sonde : t° dép. eau glyc. mod. ventil. 1	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la sonde du module de ventilateur (voir les caractéristiques des sondes en annexe) et la remplacer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles du module de ventilateur
F.731	Contacteur HP ouvert	<ul style="list-style-type: none"> - Pression du fluide frigorigène trop élevée. Déclenchement du contacteur haute pression intégré à une pression de 46 bar (g) ou 47 bar (abs) - Dégagement d'énergie insuffisant au niveau du condensateur correspondant 	<ul style="list-style-type: none"> - Purger le circuit chauffage - Débit volumique insuffisant à cause de la fermeture des régulateurs de certaines pièces au niveau du système de chauffage par le sol - Contrôler que le filtre n'est pas obstrué - Débit de fluide frigorigène insuffisant (par ex. détendeur électronique défectueux, blocage mécanique de la vanne à quatre voies, filtre obstrué). Contacter le service client. - VWL SA (mode rafraîchissement) : vérifier que le module ventilateur n'est pas encrassé
F.732	Temp. sortie compr. trop élevée	<p>La température en sortie du compresseur est supérieure à 130 °C :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépassement des limites d'utilisation - Détendeur hors service ou qui ne s'ouvre pas correctement - Quantité de fluide frigorigène insuffisante 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le capteur basse pression, la sonde à l'entrée et la sonde en sortie du compresseur - Contrôler le détendeur (déplacement jusqu'en butée ? Utiliser le test des capteurs/relais) - Vérifier la quantité de fluide frigorigène (voir les caractéristiques techniques) - Effectuer un contrôle d'étanchéité

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.733	Temp. évaporation trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de débit dans le circuit géothermique (mode de chauffage) - Apport d'énergie insuffisant au niveau du circuit de pompe à chaleur (mode chauffage) ou du circuit domestique (mode de rafraîchissement) 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le débit du circuit géothermique - Vérifier le dimensionnement du circuit géothermique (mode chauffage) sol/eau glycolée et eau/eau glycolée - En présence de robinets thermostatiques dans le circuit domestique, vérifier que ces derniers sont bien adaptés au mode de rafraîchissement (mode rafraîchissement) - VWL_SA(mode chauffage) <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que le module de ventilateur n'est pas encrassé - Contrôler le détendeur (déplacement jusqu'en butée ? Utiliser le test des capteurs/relais) - Contrôler le capteur basse pression et la sonde à l'entrée du compresseur
F.735	Temp. évaporation trop élevée	<ul style="list-style-type: none"> - Température du circuit géothermique (mode de chauffage) ou du circuit domestique (mode de rafraîchissement) trop élevée pour que le compresseur puisse fonctionner - Apport de chaleur parasite dans le circuit géothermique 	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuer ou neutraliser l'apport de chaleur parasite - Contrôler le dégivrage (chauffe en dépit du paramètre arrêt dans le test capteurs/relais ?) - Contrôler le détendeur (déplacement jusqu'en butée ? Utiliser le test des capteurs/relais) - Contrôler la sonde à l'entrée du compresseur et le capteur basse pression
F.740	Circuit géotherm. : t° entrée trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - Température à l'entrée du circuit géothermique insuffisante pour que le compresseur puisse démarrer en mode chauffage : - Air/eau glycolée : température à l'entrée du circuit géothermique < - 28 °C - Sol/eau glycolée : température à l'entrée du circuit géothermique < - 7 °C - Eau/eau glycolée : température d'entrée de la nappe phréatique < 2 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le dimensionnement du circuit géothermique - Contrôler les capteurs
F.741	Circuit domest. : t° retour trop basse	<ul style="list-style-type: none"> - Température de retour du circuit domestique insuffisante pour que le compresseur puisse démarrer <p>Chauffage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Température de retour < 5 °C <p>Rafraîchissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Température de retour < 10 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Chauffage : contrôler le fonctionnement de la vanne à quatre voies
F.742	Circuit géotherm. : t° entrée trop élevée	<ul style="list-style-type: none"> - Température à l'entrée du circuit géothermique trop élevée pour que le compresseur puisse démarrer - Température d'entrée d'eau glycolée > 50 °C - Apport de chaleur parasite dans le circuit géothermique 	<ul style="list-style-type: none"> - Chauffage : contrôler le fonctionnement de la vanne à quatre voies - Contrôler le circuit géothermique - Contrôler les capteurs - Diminuer ou neutraliser l'apport de chaleur parasite

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.743	Circuit domest. : t° retour trop élevée	<ul style="list-style-type: none"> - Température de retour du circuit domestique trop élevée pour que le compresseur puisse démarrer Chauffage : <ul style="list-style-type: none"> - Température de retour > 55 °C à 60 °C (suivant la température d'entrée de l'eau glycolée) Rafraîchissement : <ul style="list-style-type: none"> - Température de retour > 35 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Rafraîchissement : contrôler le fonctionnement de la vanne à quatre voies - Contrôler les capteurs
F.783	Défaut de connexion : bornier ou circuit comprimé de raccordement secteur	Câble non raccordé ou mal raccordé	Contrôler le câble de liaison entre le circuit imprimé de raccordement secteur et le circuit imprimé du régulateur
F.784	Défaut de connexion : limit. courant démarr.	Câble non raccordé ou mal raccordé	Contrôler le câble de liaison entre le circuit imprimé de raccordement secteur et le limiteur de courant de démarrage
F.787	Circuit géotherm. : pressostat ouvert	<ul style="list-style-type: none"> - Perte de charge dans le circuit géothermique à cause d'une fuite ou d'une poche d'air - Contrôleur de la pression du circuit géothermique défectueux - Câble non raccordé, soit entre X110B et X110 ou X110 et X110A sur le circuit imprimé de raccordement secteur. Il n'y a pas 230 V en X131. Cela est interprété comme une ouverture du contact d'entrée. - Shunt sur X131 (état de livraison). De fortes fluctuations de la tension d'alimentation électrique peuvent provoquer un message de défaut. - Fusible T4 défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler le circuit géothermique à la recherche de fuites - Faire un appoint dans le milieu (eau glycolée/eau), purger le circuit - Contrôler le contact à vis du circuit imprimé - Vérifier que le contrôleur de la pression fonctionne correctement - Changer le contrôleur de la pression - Vérifier que le câblage est correct entre X110B et X110 ou X110A et X110 - Remédier aux fluctuations de tension dans le réseau, par ex. en faisant appel à une armoire de distribution - Vérifier le fusible T4 et le changer si nécessaire
F.788	Circuit domestique : défaut pompe	<ul style="list-style-type: none"> - Le système électronique de la pompe à haute efficacité a détecté une erreur (par ex. marche à sec, blocage, surtension, sous-tension) ; la pompe est arrêtée et verrouillée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre la pompe à chaleur hors tension pendant 30 secondes au minimum - Contrôler le contact enfichable de la carte à circuit imprimé - Contrôler le fonctionnement de la pompe - Purger le circuit chauffage
F.792	Déf. sonde : temp. entrée VI	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.793	Déf. sonde : temp. sortie EVD-VI	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.797	Défaut sonde : temp. départ rafraîch.	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.798	Défaut sonde : temp. entrée puits	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles
F.799	Défaut sonde : temp. sortie puits	<ul style="list-style-type: none"> - Sonde non raccordée ou entrée de sonde en court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les sondes et les changer si nécessaire - Remplacer le faisceau de câbles

Code	Signification	Cause	Action corrective
F.1100	Résist. chauff. : séc. surch. ou-verte	<p>La sécurité de surchauffe du chauffage d'appoint électrique s'est ouverte pour cause de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Débit volumique trop faible ou présence d'air dans le circuit chauffage - Fonctionnement de la résistance chauffante avec un circuit chauffage pas rempli - Fonctionnement de la résistance chauffante avec une température de départ supérieure à 110 °C : déclenchement de l'élément fusible de la sécurité de surchauffe ; remplacement nécessaire - Apport de chaleur parasite dans le circuit domestique 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la circulation de la pompe du circuit chauffage - Ouvrir les robinets d'arrêt si nécessaire. Réinitialisation automatique de la sécurité de surchauffe dès que la température au niveau du fusible est redescendue en dessous de 55 °C. Agissez également sur reset. - Si la sécurité de surchauffe ne se referme pas alors que la température du chauffage d'appoint électrique est redescendue en dessous de 55 °C, c'est que la température est montée au-delà de 110 °C et que l'élément fusible s'est déclenché. - Remplacer le limiteur de température de sécurité - Diminuer ou neutraliser l'apport de chaleur parasite
F.1117	Compresseur : panne de phase	<ul style="list-style-type: none"> - Démarreur progressif défectueux ou mal raccordé - Fusible défectueux - Raccords électriques mal serrés - Tension secteur trop basse - Alimentation électrique du compresseur/tarif Heures Creuses non raccordé - Verrouillage du fournisseur d'énergie pendant plus de trois heures 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le fusible - Vérifier les raccords électriques - Mesurer la tension au niveau du raccord électrique de la pompe à chaleur - Ramener la durée de blocage (temps de coupure) du fournisseur d'énergie à moins de trois heures
F.1118	Compresseur : ordre phases incorr.	<ul style="list-style-type: none"> - Ordre de raccordement des phases de l'alimentation secteur incorrect - Démarreur progressif défectueux ou mal raccordé 	<ul style="list-style-type: none"> - Modifier l'ordre des phases en les intervertissant deux par deux au niveau de l'alimentation secteur - Vérifier le limiteur de courant de démarrage
F.1119	Compresseur : défaut limit. courant démarr.	<ul style="list-style-type: none"> - Démarreur progressif défectueux ou mal raccordé - Tension secteur trop basse 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'ensemble des contacts enfichables - Vérifier la connexion du limiteur de courant de démarrage du compresseur - Vérifier la connexion du limiteur de courant de démarrage du circuit imprimé du régulateur - Changement du limiteur de courant de démarrage
F.1120	Résist. chauff. : panne de phase	<ul style="list-style-type: none"> - Le disjoncteur de protection du boîtier électrique s'est déclenché. - Défaut du chauffage d'appoint électrique - Raccords électriques mal serrés - Tension secteur trop basse - Verrouillage du fournisseur d'énergie pendant plus de trois heures 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le chauffage d'appoint électrique et son alimentation électrique, puis réinitialiser le disjoncteur de protection. - Vérifier les raccords électriques - Mesurer la tension au niveau du raccordement électrique du chauffage d'appoint électrique

K Valeurs caractéristiques de la sonde de température de stockage interne

Température (°C)	Résistance (Ohm)
-10	14947
-5	11430
0	8818
5	6856
10	5373
15	4242
20	3373

Température (°C)	Résistance (Ohm)
25	2700
30	2176
35	1764
40	1439
45	1180
50	973,7
55	807,5
60	673,2
65	563,9
70	474,6
75	401,3
80	340,8
85	290,6
90	248,8
95	213,9
100	184,6
105	160,0

L Valeurs caractéristiques, capteurs de température internes (circuit frigorifique)

Température (°C)	Résistance (Ohm)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678

Température (°C)	Résistance (Ohm)
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206
150	183

M Caractéristiques de la sonde extérieure VRC DCF

Température (°C)	Résistance (Ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

N Conditions d'essai pour déterminer les caractéristiques de performances suivant la norme EN 14511

Application pour sources de chaleur de type sol et nappe phréatique

N.1 Circuit domestique (côté utilisation de la chaleur en mode de chauffage)

Réglage de la pompe du circuit domestique :

Menu → Accès technicien → Installation → Conf. ppe dom. chauff.

Faire passer la valeur de « Auto » à 100 %.

O Caractéristiques techniques

O.1 Généralités

Dimensions

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Dimensions de l'élément, hauteur, sans pieds réglables	1.868 mm	1.868 mm	1.868 mm
Dimensions de l'appareil, largeur	595 mm	595 mm	595 mm
Dimensions de l'appareil, profondeur	720 mm	720 mm	720 mm
Poids, avec emballage	225 kg	239 kg	247 kg
Poids, sans emballage	212 kg	227 kg	234 kg
Poids, opérationnel	401 kg	417 kg	425 kg

Équipement électrique

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Tension assignée compresseur/circuit de chauffage	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz
Tension nominale du circuit de commande	1~/N/PE 230 V 50 Hz	1~/N/PE 230 V 50 Hz	1~/N/PE 230 V 50 Hz
Tension assignée chauffage supplémentaire	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz
Coefficient de performance	$\cos \varphi = 0,75 \dots 0,9$	$\cos \varphi = 0,75 \dots 0,9$	$\cos \varphi = 0,75 \dots 0,9$
Impédance réseau requise Z_{\max} avec limiteur de courant de démarrage	$\leq 0,472 \Omega$	$\leq 0,472 \Omega$	$\leq 0,472 \Omega$
Type de fusible, caractéristique C, à action retardée, commutation tripolaire (coupure des trois câbles secteur déclenchée par une commutation)	Configuration suivant les schémas électriques sélectionnés	Configuration suivant les schémas électriques sélectionnés	Configuration suivant les schémas électriques sélectionnés
Disjoncteur différentiel FI sur place (en option)	RCCB type A (disjoncteur à courant de défaut sensible aux courants pulsés de type A) ou RCCB type B (disjoncteur à courant de défaut sensible à tous les courants de type B)	RCCB type A (disjoncteur à courant de défaut sensible aux courants pulsés de type A) ou RCCB type B (disjoncteur à courant de défaut sensible à tous les courants de type B)	RCCB type A (disjoncteur à courant de défaut sensible aux courants pulsés de type A) ou RCCB type B (disjoncteur à courant de défaut sensible à tous les courants de type B)
Courant de démarrage avec démarreur progressif	$\leq 15 \text{ A}$	$\leq 19 \text{ A}$	$\leq 22 \text{ A}$
Courant assigné, max.	19,8 A	21,2 A	23,4 A
Puissance électrique absorbée min.	1,40 kW	2,00 kW	2,50 kW
Puissance électrique absorbée max.	11,50 kW	12,80 kW	14,10 kW
Puissance électrique absorbée max. du chauffage d'appoint	9 kW	9 kW	9 kW
Indice de protection EN 60529	IP 10B	IP 10B	IP 10B

Données hydrauliques

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Raccord de départ/retour de chauffage	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "
Raccord de départ/retour de la source de chaleur	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "
Raccord eau froide/eau chaude sanitaire	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "
Raccord du vase d'expansion de chauffage	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "

Ballon d'eau chaude sanitaire intégré

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Contenu, net	171 l	171 l	171 l
Pression de service max	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Température max. de sortie de l'eau chaude avec pompe à chaleur (n'est pas fournie en permanence)	< 63 °C	< 63 °C	< 63 °C
Température max. de sortie de l'eau chaude avec pompe à chaleur et chauffage d'appoint	< 75 °C	< 75 °C	< 75 °C
Temps de chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à une température de consigne du ballon de 50 °C	75 min	68 min	52 min
Puissance électrique absorbée pendant la période de veille selon DIN EN 16147	24 W	26 W	27 W

Circuit de source de chaleur/circuit d'eau glycolée

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Capacité d'eau glycolée du circuit d'eau glycolée de la pompe à chaleur	2,5 l	3,1 l	3,6 l
Matière du circuit d'eau glycolée	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Pression de service min. de l'eau glycolée	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)
Pression de service max. de l'eau glycolée	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)
Puissance électrique absorbée max. de la pompe du circuit glycolé	76 W	76 W	130 W
Type de pompe pour circuit glycolé	Pompe hautes performances	Pompe hautes performances	Pompe hautes performances

Circuit domestique/circuit chauffage

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Capacité hydraulique du circuit chauffage dans la pompe à chaleur	15,4 l	16,1 l	16,5 l
Matière du circuit chauffage	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe
Caractéristiques admissibles de l'eau de chauffage	Ne pas ajouter de produit antigel ou d'inhibiteur de corrosion dans l'eau de chauffage ! Si l'eau de chauffage présente une dureté supérieure ou égale à 3,0 mmol/l (16,8° dH), adoucissez-la conformément à la directive VDI2035 feuille 1 !	Ne pas ajouter de produit antigel ou d'inhibiteur de corrosion dans l'eau de chauffage ! Si l'eau de chauffage présente une dureté supérieure ou égale à 3,0 mmol/l (16,8° dH), adoucissez-la conformément à la directive VDI2035 feuille 1 !	Ne pas ajouter de produit antigel ou d'inhibiteur de corrosion dans l'eau de chauffage ! Si l'eau de chauffage présente une dureté supérieure ou égale à 3,0 mmol/l (16,8° dH), adoucissez-la conformément à la directive VDI2035 feuille 1 !
Pression de service min. du circuit chauffage	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)
Pression de service max. du circuit chauffage	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)
Température de départ min. en mode chauffage	25 °C	25 °C	25 °C
Température de départ de consigne max. en mode chauffage	75 °C	75 °C	75 °C
Température de départ min. en mode rafraîchissement	5 °C	5 °C	5 °C
Puissance électrique absorbée max. de la pompe du circuit chauffage	63 W	63 W	63 W
Type de pompe de chauffage	Pompe hautes performances	Pompe hautes performances	Pompe hautes performances

Circuit frigorifique

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Type de frigorigène	R410A	R410A	R410A
Capacité de fluide frigorigène du circuit frigorifique de la pompe à chaleur	1,50 kg	2,40 kg	2,50 kg
Potentiel de réchauffement planétaire (GWP) selon l'ordonnance (UE) Nr. 517/2014	2088	2088	2088
Équivalent CO ₂	3,132 t	5,011 t	5,220 t
Potentiel de réchauffement planétaire 100 (GWP ₁₀₀) selon l'ordonnance (CE) Nr. 842/2006	1975	1975	1975
Conception du détendeur	électronique	électronique	électronique
Pression de service (relative) admissible	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)
Type de compresseur	Scroll	Scroll	Scroll
Type d'huile	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)
Quantité d'huile	0,75 l	1,25 l	1,25 l

Emplacement d'installation

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Emplacement de montage	À l'intérieur/au sec	À l'intérieur/au sec	À l'intérieur/au sec
Volume de la pièce d'installation EN 378	3,41 m ³	5,45 m ³	5,68 m ³
Température ambiante admissible à l'emplacement d'installation	7 ... 25 °C	7 ... 25 °C	7 ... 25 °C
Humidité relative de l'air admissible	40 ... 75 %	40 ... 75 %	40 ... 75 %

O.2 Source de chaleur : eau glycolée

Circuit de source de chaleur/circuit d'eau glycolée

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Température min. à l'entrée de la source (eau glycolée chaude) en mode chauffage	-10 °C	-10 °C	-10 °C
Température max. à l'entrée de la source (eau glycolée chaude) en mode chauffage	25 °C	25 °C	25 °C
Température min. à l'entrée de la source (eau glycolée chaude) en mode rafraîchissement	0 °C	0 °C	0 °C
Température max. à l'entrée de la source (eau glycolée chaude) en mode rafraîchissement	30 °C	30 °C	30 °C
Débit volumique nominal ΔT 3 K, B0/W35	1.290 l/h	2.320 l/h	3.000 l/h
Débit volumique min. en cas de fonctionnement continu aux seuils d'utilisation	1.110 l/h	2.140 l/h	2.460 l/h
Débit volumique max. en cas de fonctionnement continu aux seuils d'utilisation	1.290 l/h	2.320 l/h	3.000 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 3 K, B0/W35	0,062 MPa (0,620 bar)	0,039 MPa (0,390 bar)	0,051 MPa (0,510 bar)
Puissance électrique absorbée de la pompe du circuit glycolé, B0/W35 pour ΔT 3 K, avec une perte de charge externe de 250 mbar dans le circuit glycolé	44 W	62 W	64 W
Type d'eau glycolée	Éthylène glycol, 30 % vol.	Éthylène glycol, 30 % vol.	Éthylène glycol, 30 % vol.

Circuit domestique/circuit chauffage

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Débit volumique nominal ΔT 5 K, B0/W35	920 l/h	1.530 l/h	1.920 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 5 K, B0/W35	0,065 MPa (0,650 bar)	0,045 MPa (0,450 bar)	0,035 MPa (0,350 bar)
Débit volumique nominal ΔT 8 K, B0/W55	570 l/h	980 l/h	1.240 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 8 K, B0/W55	0,068 MPa (0,680 bar)	0,065 MPa (0,650 bar)	0,057 MPa (0,570 bar)
Débit volumique min. en cas de fonctionnement continu aux seuils d'utilisation	570 l/h	980 l/h	1.240 l/h
Débit volumique max. en cas de fonctionnement continu aux seuils d'utilisation	920 l/h	1.530 l/h	1.920 l/h
Puissance électrique absorbée de la pompe du circuit chauffage, B0/W35 pour ΔT 3 K, avec une perte de charge externe de 250 mbar dans le circuit chauffage	25 W	30 W	45 W

Données de performance

Les données de performance ci-dessous s'appliquent à des produits neufs, avec des échangeurs thermiques non encrassés.

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Puissance de chauffage B0/W35 ΔT 5 K	5,28 kW	8,82 kW	11,18 kW
Puissance absorbée effective B0/W35 ΔT 5 K	1,20 kW	1,82 kW	2,34 kW
Coefficient de performance B0/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,41	4,84	4,77
Puissance de chauffage B0/W45 ΔT 5 K	5,26 kW	8,76 kW	11,14 kW

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Puissance absorbée effective B0/W45 ΔT 5 K	1,56 kW	2,39 kW	3,03 kW
Coefficient de performance B0/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,37	3,67	3,68
Puissance de chauffage B0/W55 ΔT 8K	5,34 kW	8,94 kW	11,33 kW
Puissance absorbée effective B0/W55 ΔT 8 K	1,85 kW	2,78 kW	3,66 kW
Coefficient de performance B0/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	2,89	3,22	3,10
Puissance de chauffage B10/W35 ΔT 5 K	6,57 kW	10,50 kW	13,68 kW
Puissance absorbée effective B10/W35 ΔT 5 K	1,21 kW	1,85 kW	2,30 kW
Coefficient de performance B10/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	5,42	5,68	5,96
Puissance de chauffage B10/W45 ΔT 5 K	6,46 kW	10,63 kW	13,84 kW
Puissance absorbée effective B10/W45 ΔT 5 K	1,56 kW	2,38 kW	2,99 kW
Coefficient de performance B10/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,15	4,48	4,64
Puissance de chauffage B10/W55 ΔT 8K	6,51 kW	10,79 kW	14,14 kW
Puissance absorbée effective B10/W55 ΔT 8 K	1,87 kW	2,84 kW	3,63 kW
Coefficient de performance B10/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,49	3,80	3,90
Coefficient de performance eau chaude sanitaire / Coefficient of Performance B0/Wxx EN 16147 pour une température de consigne du ballon de 50 °C et une hystérésis de 6 K	2,90	2,70	2,80
Profil de puisage de l'eau chaude sanitaire B0/Wxx EN 16147	XL	XL	XL
Quantité d'eau mitigée eau chaude sanitaire 40 °C (V40) B0/Wxx à une température de consigne du ballon de 50 °C	230 l	226 l	225 l
Puissance sonore B0/W35 EN 12102 / EN 14511 L_{wi} en mode chauffage	41,8 dB(A)	42,7 dB(A)	42,6 dB(A)
Puissance sonore B0/W45 suivant EN 12102 / EN 14511 L_{wi} en mode chauffage	42,6 dB(A)	44,6 dB(A)	45,5 dB(A)
Puissance sonore B0/W55 suivant EN 12102 / EN 14511 L_{wi} en mode chauffage	43,4 dB(A)	46,6 dB(A)	46,0 dB(A)

Limites d'utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (source de chaleur eau glycolée)

- Pour des débits volumiques identiques dans le circuit chauffage (ΔT 5 K ou ΔT 8 K) et le circuit d'eau glycolée (ΔT 3 K), tout comme pour le contrôle de la puissance utile nominale dans des conditions nominales standard. Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors des conditions de service prévues peut entraîner des arrêts intempestifs sous l'effet des mécanismes internes de régulation et de sécurité.
- Limites d'utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (Source de chaleur : eau glycolée):
 - B15/W65
 - B25/W59
 - B25/W25
 - B-10/W25
 - B-10/W60
 - B-5/W65

O.3 Source de chaleur : air

Circuit de source de chaleur/circuit d'eau glycolée

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Module de source de chaleur	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA
Type d'eau glycolée	Éthylène glycol, 44 % vol.	Éthylène glycol, 44 % vol.	Éthylène glycol, 44 % vol.

Circuit domestique/circuit chauffage

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Module de source de chaleur	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA
Débit volumique nominal pour ΔT 5 K	1.070 l/h	1.510 l/h	1.990 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 5 K	0,061 MPa (0,610 bar)	0,042 MPa (0,420 bar)	0,031 MPa (0,310 bar)
Débit volumique nominal pour ΔT 8 K	660 l/h	1.020 l/h	1.350 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 8 K	0,069 MPa (0,690 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,053 MPa (0,530 bar)
Débit volumique min. en fonctionnement continu dans les limites d'utilisation	660 l/h	1.020 l/h	1.350 l/h
Débit volumique max. en fonctionnement continu dans les limites d'utilisation	1.070 l/h	1.510 l/h	1.990 l/h
Puissance électrique absorbée de la pompe du circuit chauffage, A7/W35 pour ΔT 5 K, avec une perte de charge externe de 250 mbar dans le circuit chauffage	28 W	36 W	50 W

Données de performance

Les données de performance ci-dessous s'appliquent à des produits neufs, avec des échangeurs thermiques non encrassés.

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Module de source de chaleur	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA
Puissance de chauffage A2/W35	5,63 kW	7,79 kW	10,27 kW
Puissance absorbée effective A2/W35	1,36 kW	1,99 kW	2,68 kW
Coefficient de performance A2/W35 / Coefficient of Performance EN 14511	4,14	3,91	3,83
Puissance de chauffage A7/W35 ΔT 5 K	6,16 kW	8,74 kW	11,45 kW
Puissance absorbée effective A7/W35 ΔT 5 K	1,31 kW	1,91 kW	2,50 kW
Coefficient de performance A7/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,69	4,58	4,58
Puissance de chauffage A7/W45 ΔT 5 K	6,04 kW	9,00 kW	11,98 kW
Puissance absorbée effective A7/W45 ΔT 5 K	1,66 kW	2,44 kW	3,17 kW
Coefficient de performance A7/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,64	3,69	3,77
Puissance de chauffage A7/W55 ΔT 8 K	6,09 kW	9,45 kW	12,20 kW
Puissance absorbée effective A7/W55 ΔT 8 K	1,97 kW	2,95 kW	3,84 kW
Coefficient de performance A7/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,09	3,21	3,17
Puissance de rafraîchissement A35/W18 ΔT 5 K, activé	6,53 kW	8,52 kW	12,02 kW
Puissance absorbée effective A35/W18 ΔT 5 K, activé	1,59 kW	2,73 kW	3,67 kW
Coefficient d'efficacité énergétique A35/W18 EN 14511	4,12	3,12	3,28
Coefficient de performance eau chaude sanitaire / Coefficient of Performance A7/Wxx EN 16147 pour une température de consigne du ballon de 50 °C et une hystérésis de 6 K	2,80	2,60	2,50
Profil de puisage de l'eau chaude sanitaire A7/Wxx EN 16147	XL	XL	XL

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Quantité d'eau mitigée eau chaude sanitaire 40 °C (V40) A7/Wxx à une température de consigne du ballon de 50 °C	229 l	233 l	231 l
Puissance sonore A7/W35 suivant EN 12102 / EN 14511 L _{wi} en mode chauffage	41,3 dB(A)	43,2 dB(A)	42,5 dB(A)
Puissance sonore A7/W45 suivant EN 12102 / EN 14511 L _{wi} en mode chauffage	41,6 dB(A)	45,7 dB(A)	44,2 dB(A)
Puissance sonore A7/W55 suivant EN 12102 / EN 14511 L _{wi} en mode chauffage	44,1 dB(A)	47,4 dB(A)	46,6 dB(A)
Puissance sonore A35/W18 suivant EN 12102 / EN 14511 L _{wi} en mode rafraîchissement	51,8 dB(A)	52,6 dB(A)	50,0 dB(A)

Seuils d'utilisation de la pompe à chaleur en mode chauffage et rafraîchissement (source de chaleur air)

À débit volumique équivalent dans le circuit chauffage (ΔT 5 K ou ΔT 8 K) à celui du contrôle de la puissance utile nominale dans des conditions normalisées.

Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors des conditions de service prévues peut entraîner des arrêts intempestifs sous l'effet des mécanismes internes de régulation et de sécurité.

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Limites d'utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (Source de chaleur : air)	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65
Limites d'utilisation de la pompe à chaleur, rafraîchissement (Source de chaleur : air)	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5

O.4 Source de chaleur : nappe phréatique

Circuit source de chaleur/circuit glycolé et circuit d'eau souterraine

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Module de source de chaleur	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI
Débit volumique nominal d'eau souterraine ΔT 3 K pour W10W35	1.450 l/h	2.240 l/h	3.520 l/h
Type d'eau glycolée	Éthylène glycol, 30 % vol.	Éthylène glycol, 30 % vol.	Éthylène glycol, 30 % vol.

Circuit domestique/circuit chauffage

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Module de source de chaleur	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI
Débit volumique nominal pour ΔT 5 K	1.100 l/h	1.720 l/h	2.170 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 5 K	0,065 MPa (0,650 bar)	0,042 MPa (0,420 bar)	0,023 MPa (0,230 bar)
Débit volumique nominal pour ΔT 8 K	680 l/h	1.130 l/h	1.420 l/h
Hauteur manométrique résiduelle max. pour ΔT 8 K	0,068 MPa (0,680 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,047 MPa (0,470 bar)
Débit volumique min. en cas de fonctionnement continu aux limites d'utilisation	680 l/h	1.130 l/h	1.420 l/h
Débit volumique max. en cas de fonctionnement continu aux limites d'utilisation	1.100 l/h	1.720 l/h	2.170 l/h
Puissance électrique absorbée de la pompe du circuit chauffage, W10/W35 pour ΔT 5 K, avec une perte de charge externe de 250 mbar dans le circuit chauffage	35 W	45 W	55 W

Données de performance

Les données de performance ci-dessous s'appliquent à des produits neufs, avec des échangeurs thermiques non encrassés.

Conditions d'essai pour la détermination des données de performance suivant la norme EN 14511.

Installation : conduites de liaison côté source de chaleur entre VWF xx/4 et VWW xx/4 SI = 2 x 2 m (diamètre interne du tube = 32 mm), réglage de la pompe pour circuit géothermique : mode chauffage : réglage d'usine (Auto), mode rafraîchissement : réglage d'usine (Auto)

	VWF 58/4	VWF 88/4	VWF 118/4
Module de source de chaleur	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI
Puissance de chauffage W10/W35 ΔT 5 K	6,32 kW	9,94 kW	12,88 kW
Puissance absorbée effective W10/W35 ΔT 5 K	1,35 kW	1,92 kW	2,47 kW
Coefficient de performance W10/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,70	5,17	5,22
Puissance de chauffage W10/W45 ΔT 5 K	6,21 kW	10,03 kW	12,84 kW
Puissance absorbée effective W10/W45 ΔT 5 K	1,70 kW	2,46 kW	3,20 kW
Coefficient de performance W10/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,65	4,08	4,02
Puissance de chauffage W10/W55 ΔT 8 K	6,23 kW	10,28 kW	13,22 kW
Puissance absorbée effective W10/W55 ΔT 8 K	2,12 kW	2,96 kW	3,93 kW
Coefficient de performance W10/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	2,94	3,47	3,36
Coefficient de performance eau chaude sanitaire / Coefficient of Performance W10/Wxx EN 16147 pour une température de consigne du ballon de 50 °C et une hystérésis de 6 K	3,30	2,80	2,80
Profil de puisage de l'eau chaude sanitaire W10/Wxx EN 16147	XL	XL	XL
Quantité d'eau mitigée ECS 40 °C (V40) W10/Wxx pour une température de consigne du ballon de 50 °C	227 l	230 l	227 l
Puissance sonore W10/W35 suivant EN 12102 / EN 14511 L_{wI} en mode chauffage	42,2 dB(A)	41,6 dB(A)	46,0 dB(A)
Puissance sonore W10/W45 suivant EN 12102 / EN 14511 L_{wI} en mode chauffage	41,8 dB(A)	45,8 dB(A)	45,7 dB(A)
Puissance sonore W10/W55 suivant EN 12102 / EN 14511 L_{wI} en mode chauffage	45,0 dB(A)	49,2 dB(A)	46,2 dB(A)

Limites d'utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (source de chaleur : eau souterraine)

- Pour des débits volumiques dans le circuit chauffage (ΔT 5 K resp. ΔT 8 K) et le circuit d'eau souterraine (ΔT 3 K) identiques à ceux constatés lors du test de puissance utile nominale dans les conditions nominales stipulées par la norme. Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors des conditions de service prévues peut entraîner des arrêts intempestifs sous l'effet des mécanismes internes de régulation et de sécurité.
- Limites d'utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (Source de chaleur : nappe phréatique):
 - W15/W65
 - W25/W59
 - W25/W25
 - W10/W25
 - W10/W65

P Courants assignés = I_n [A]




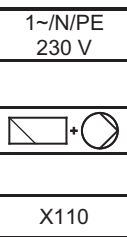
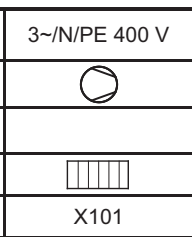
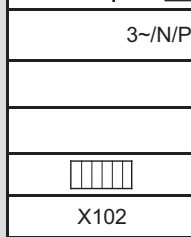
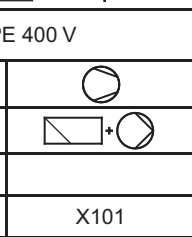


















I_n				Schéma électrique 1			Schéma électrique 2						
VWF xxx/4 400 V				3~N/PE 400 V			3~N/PE 400 V						
				X101			X102			X101			
				L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	
				A	A	A	A	A	A	A	A		
VWF 5X/4 400 V				0,0 kW	5,0	4,6	4,6	0,4	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				2,0 kW	13,7	4,6	4,6	9,1	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				3,5 kW	5,0	4,6	19,8	0,4	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				5,5 kW	13,7	4,6	19,8	9,1	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				7,0 kW	5,0	19,8	19,8	0,4	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
				9,0 kW	13,7	19,8	19,8	9,1	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
VWF 8X/4 400 V				0,0 kW	6,6	6,0	6,0	0,6	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				2,0 kW	15,3	6,0	6,0	9,3	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				3,5 kW	6,6	6,0	21,2	0,6	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				5,5 kW	15,3	6,0	21,2	9,3	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				7,0 kW	6,6	21,2	21,2	0,6	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
				9,0 kW	15,3	21,2	21,2	9,3	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
VWF 11X/4 400 V				0,0 kW	9,0	8,2	8,2	0,8	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2
				2,0 kW	17,7	8,2	8,2	9,5	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2
				3,5 kW	9,0	8,2	23,4	0,8	0,0	15,2	8,2	8,2	8,2
				5,5 kW	17,7	8,2	23,4	9,5	0,0	15,2	8,2	8,2	8,2
				7,0 kW	9,0	23,4	23,4	0,8	15,2	15,2	8,2	8,2	8,2
				9,0 kW	17,7	23,4	23,4	9,5	15,2	15,2	8,2	8,2	8,2
VWF 5X/4 400 V			X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW	9,7	4,6	4,6	5,1	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				2,0 kW	18,4	4,6	4,6	13,8	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				3,5 kW	9,7	4,6	19,8	5,1	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				5,5 kW	18,4	4,6	19,8	13,8	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				7,0 kW	9,7	19,8	19,8	5,1	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
				9,0 kW	18,4	19,8	19,8	13,8	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
VWF 11X/4 400 V			X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW	11,3	6,0	6,0	5,3	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				2,0 kW	20,0	6,0	6,0	14,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				3,5 kW	11,3	6,0	21,2	5,3	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				5,5 kW	20,0	6,0	21,2	14,0	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				7,0 kW	11,3	21,2	21,2	5,3	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
				9,0 kW	20,0	21,2	21,2	14,0	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0

	Compres-seur		Pompes et régulation électronique		Appoint		Source d'alimentation électrique		Schéma électrique
--	--------------	--	-----------------------------------	--	---------	--	----------------------------------	--	-------------------

Exemple

En cas de raccordement conforme au schéma électrique 1, le courant assigné de la pompe à chaleur VWF 5X/4 avec puissance utile nominale de 5 kW, en mode compresseur avec chauffage d'appoint électrique activé et puissance validée de 5,5

kW, s'élève en L1 à **13,7 A**. Avec l'ensemble des accessoires compatibles branchés sur les raccords X12 à X145, il est de **18,4 A**.

 VWF xxx/4 400 V		 1~/N/PE 230 V 3~/N/PE 400 V				 3~/N/PE 400 V								
		 X110		 X101		 X102			 X101					
		L1	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3			
VWF 5X/4 400 V	 			0,0 kW	A	A	A	A	A	A	A			
				2,0 kW	0,4	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	5,0	4,6	4,6
				3,5 kW	0,4	4,6	4,6	19,8	8,7	0,0	0,0	5,0	4,6	4,6
				5,5 kW	0,4	13,3	4,6	19,8	0,0	0,0	15,2	5,0	4,6	4,6
				7,0 kW	0,4	4,6	19,8	19,8	8,7	0,0	15,2	5,0	4,6	4,6
				9,0 kW	0,4	13,3	19,8	19,8	0,0	15,2	15,2	5,0	4,6	4,6
				9,0 kW	0,4	13,3	19,8	19,8	8,7	15,2	15,2	5,0	4,6	4,6
VWF 8X/4 400 V	 			0,0 kW	5,1	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	9,7	4,6	4,6
				2,0 kW	5,1	13,3	4,6	4,6	8,7	0,0	0,0	9,7	4,6	4,6
				3,5 kW	5,1	4,6	4,6	19,8	0,0	0,0	15,2	9,7	4,6	4,6
				5,5 kW	5,1	13,3	4,6	19,8	8,7	0,0	15,2	9,7	4,6	4,6
				7,0 kW	5,1	4,6	19,8	19,8	0,0	15,2	15,2	9,7	4,6	4,6
				9,0 kW	5,1	13,3	19,8	19,8	8,7	15,2	15,2	9,7	4,6	4,6
				9,0 kW	5,1	13,3	19,8	19,8	8,7	15,2	15,2	9,7	4,6	4,6
VWF 11X/4 400 V	 			0,0 kW	0,6	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,0	6,0
				2,0 kW	0,6	14,7	6,0	6,0	8,7	0,0	0,0	6,6	6,0	6,0
				3,5 kW	0,6	6,0	6,0	21,2	0,0	0,0	15,2	6,6	6,0	6,0
				5,5 kW	0,6	14,7	6,0	21,2	8,7	0,0	15,2	6,6	6,0	6,0
				7,0 kW	0,6	6,0	21,2	21,2	0,0	15,2	15,2	6,6	6,0	6,0
				9,0 kW	0,6	14,7	21,2	21,2	8,7	15,2	15,2	6,6	6,0	6,0
				9,0 kW	0,6	14,7	21,2	21,2	8,7	15,2	15,2	6,6	6,0	6,0
VWF 11X/4 400 V	 			0,0 kW	5,3	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	11,3	6,0	6,0
				2,0 kW	5,3	14,7	6,0	6,0	8,7	0,0	0,0	11,3	6,0	6,0
				3,5 kW	5,3	6,0	6,0	21,2	0,0	0,0	15,2	11,3	6,0	6,0
				5,5 kW	5,3	14,7	6,0	21,2	8,7	0,0	15,2	11,3	6,0	6,0
				7,0 kW	5,3	6,0	21,2	21,2	0,0	15,2	15,2	11,3	6,0	6,0
				9,0 kW	5,3	14,7	21,2	21,2	8,7	15,2	15,2	11,3	6,0	6,0
				9,0 kW	5,3	14,7	21,2	21,2	8,7	15,2	15,2	11,3	6,0	6,0
VWF 11X/4 400 V	 			0,0 kW	0,8	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	9,0	8,2	8,2
				2,0 kW	0,8	16,9	8,2	8,2	8,7	0,0	0,0	9,0	8,2	8,2
				3,5 kW	0,8	8,2	8,2	23,4	0,0	0,0	15,2	9,0	8,2	8,2
				5,5 kW	0,8	16,9	8,2	23,4	8,7	0,0	15,2	9,0	8,2	8,2
				7,0 kW	0,8	8,2	23,4	23,4	0,0	15,2	15,2	9,0	8,2	8,2
				9,0 kW	0,8	16,9	23,4	23,4	8,7	15,2	15,2	9,0	8,2	8,2
				9,0 kW	0,8	16,9	23,4	23,4	8,7	15,2	15,2	9,0	8,2	8,2
VWF 11X/4 400 V	 			0,0 kW	5,5	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	13,7	8,2	8,2
				2,0 kW	5,5	16,9	8,2	8,2	8,7	0,0	0,0	13,7	8,2	8,2
				3,5 kW	5,5	8,2	8,2	23,4	0,0	0,0	15,2	13,7	8,2	8,2
				5,5 kW	5,5	16,9	8,2	23,4	8,7	0,0	15,2	13,7	8,2	8,2
				7,0 kW	5,5	8,2	23,4	23,4	0,0	15,2	15,2	13,7	8,2	8,2
				9,0 kW	5,5	16,9	23,4	23,4	8,7	15,2	15,2	13,7	8,2	8,2
				9,0 kW	5,5	16,9	23,4	23,4	8,7	15,2	15,2	13,7	8,2	8,2

Index

A

Accéder, statistiques	34
Accès aux statistiques	34
Accès, niveau réservé à l'installateur	34
Accessoires, en option, raccordement	31
Accessoires, raccordement	31
Activation du niveau réservé à l'installateur (accès technicien).....	34
Activation, niveau réservé à l'installateur (accès technicien).....	34
Alimentation électrique deux circuits, tarif pompes à chaleur.....	28
Alimentation électrique deux circuits, tarif spécial.....	27
Alimentation électrique permanente	27
Alimentation électrique, deux circuits, tarif pompes à chaleur.....	28, 46
Alimentation électrique, deux circuits, tarif spécial... 27, 44-45	
Alimentation électrique, établissement.....	27
Alimentation électrique, permanente	27
Antibloquage pompes.....	10

B

Boîtier de commande, ouverture	27
Boîtier de gestion	8
Boîtier de gestion, raccordement	31
Boîtier électrique, vue d'ensemble	27
Bornes de raccordement	31

C

Câblage	31
Cache du circuit frigorifique, démontage.....	21
Chauffage d'appoint externe	31
Chauffage d'appoint électrique, disjoncteur de protection... 37	
Circuit chauffage, raccordement	22
Circuit chauffage, raccordement direct.....	23
Circuit de chauffage, exigences	22
Circuit d'eau chaude, raccordement.....	23
Circuit domestique, purger	33
Circuit géothermique, purger.....	33
Circuit glycolé, montée en pression	26
Circuit glycolé, purge.....	25
Circuit glycolé, raccordement.....	22
Circuit glycolé, remplissage.....	25
Circuit imprimé de raccordement secteur.....	29
Circuit imprimé du régulateur	30
Codes d'erreur.....	37
Configuration	34
Consigner le numéro de service.....	33
Consommation énergétique	8
Contact EVU.....	31
Contenu de la livraison.....	13
Contrôle d'étanchéité	32
Contrôle de l'installation électrique.....	32
Contrôle des relais	37
Contrôle, fonctionnement	34
Contrôle, pression de l'installation.....	32
Contrôle, pression de remplissage, circuit glycolé	39
Contrôle, pression de remplissage, installation de chauffage.....	39
Contrôler l'étanchéité.....	32
Couvercle de protection, démontage	17

D

Démarrage	32
Démarrage, guide d'installation.....	37

Démontage, cache du circuit frigorifique	21
Démontage, couvercle de protection.....	17
Démontage, habillage latéral.....	18
Démontage, panneau avant.....	17
Dimensions.....	15
Disjoncteur de protection, chauffage d'appoint électrique... 37	
Disjoncteur de protection, réinitialiser	37
Dispositif de sécurité	4
Distances minimales	16
Documents	7

E

Eau glycolée, mélange	25
Eau glycolée, mise au rebut.....	39
Électricité	4
Emplacement d'installation, exigences	13
Essai fonctionnel	39
Établissement, alimentation électrique.....	27
Etat de fonctionnement	37
État du produit	37
Étiquettes du produit	13
Exigences, circuit de chauffage.....	22

F

Fluide frigorigène.....	5
Fluide frigorigène, mise au rebut.....	39
Fonction de protection contre le gel	10
Fonctionnement.....	8
Fonctionnement en mode sécurité confort.....	38
Fonctionnement, contrôle	34

G

Gel.....	5
Guide d'installation	33
Guide d'installation, fermeture.....	33

H

Habillage latéral, démontage.....	18
Habillage, montage	32
Hauteur manométrique résiduelle, pompe du circuit domestique.....	35
Hauteur manométrique résiduelle, pompe du circuit géothermique	36

I

Inspection	38
Installateur spécialisé	4
Installation de chauffage, remplissage et purge.....	24
Installation de l'hydraulique	21
Installation de la VRC DCF	31
Installation photovoltaïque, raccordement	32
Installer l'hydraulique.....	21
Installer la VRC DCF	31
Installer le système électrique	26

J

Journal des défauts	37
Journal des défauts, effacer	37
Journal des défauts, suppression.....	37

L

Langue, changement.....	34
Le thermostat gaz chauds.....	10
Limiteur de température de sécurité (LTS).....	10
Liste de contrôle pour l'inspection	38
Liste de contrôle pour la maintenance	38

M

Maintenance.....	38
Marquage CE	13
Mélange, eau glycolée	25
Menu Tests.....	37

Message de maintenance, contrôle	38	Raccordement, thermostat maximal.....	28
Message de service, contrôle.....	38	Raccorder, boîtier de gestion	31
Mise au rebut, accessoires.....	39	Raccorder, pompe de circulation.....	31
Mise au rebut, appareil.....	39	Redémarrage du guide d'installation.....	37
Mise au rebut, eau glycolée	39	Référence d'article	13
Mise au rebut, emballage	39	Réglage de la langue	33
Mise au rebut, fluide frigorigène	39	Réglage de la pompe du circuit domestique	34
Mise en place, produit	21	Réglage de la pompe du circuit géothermique.....	35
Mise hors fonctionnement, provisoire.....	39	Réglage de la température de départ.....	34
Mise hors service définitive	39	Réglage du type de circuit géothermique.....	33
Mise sous tension de la pompe à chaleur	32	Réglage, technique de refroidissement.....	33
Modifier, langue.....	34	Régler, température de départ, mode chauffage	36
Moniteur système	37	Régler, température de départ, mode refroidissement	36
Montage, habillage	32	Réinitialisation du disjoncteur de protection	37
N		Remise en fonctionnement.....	39
Niveau réservé à l'installateur, accès.....	34	Remise, utilisateur.....	37
Numéro de série	13	Remplissage et purge, installation de chauffage	24
Numéro de service, consigner.....	33	Remplissage, circuit d'eau glycolée	25
Numéro de téléphone, installateur spécialisé	33	Rendem. énergétique.....	8
O		S	
Outillage	5	Sangles de transport	16, 21
Ouverture, boîtier de commande.....	27	Schéma	4
P		Sécurité manque d'eau de chauffage.....	10
Panneau avant, démontage	17	Sécurité manque d'eau glycolée	10
Paramètres de réglage.....	34	Sortie de signal.....	31
Pièces de rechange.....	38	Structure du produit.....	11
Plan coté	15	Système de pompe à chaleur, composants	7
Plaque signalétique	12	Système de pompe à chaleur, structure.....	7
Pompe à chaleur, mettre en route.....	32	T	
Pompe de circulation, raccordement.....	31	Technique de refroidissement, régler.....	33
Pompe de forage, raccordement.....	28	Température de départ, régler, mode chauffage	36
Pompe du circuit domestique, hauteur manométrique		Température de départ, régler, mode refroidissement.....	36
résiduelle.....	35	Tension.....	4
Pompe du circuit domestique, régler.....	34	Test relais.....	37
Pompe du circuit géothermique, hauteur manométrique		Test sondes.....	37
résiduelle.....	36	Thermostat maximal, raccordement.....	28
Pose des câbles eBUS.....	26	Traitement de l'eau de chauffage	23
Prescriptions.....	6	Transport	4
Pression de l'installation, contrôle.....	32	Transport de la pompe à chaleur	16
Pression de remplissage, contrôle, circuit glycolé	39	Transport, division du produit en modules	18
Pression de remplissage, contrôler, installation de		Transporter la pompe à chaleur	16
chauffage.....	39	U	
Pressostat eau glycolée, raccordement	28	Utilisation conforme.....	4
Pressostat haute pression.....	10	V	
Produit, division en modules, pour le transport	18	Validation du chauffage d'appoint électrique	33
Produit, mise en place.....	21	Vanne 3 voies chauffage/charge du ballon	24
Programmes de contrôle	37	Vanne 3 voies externe.....	31
Protection antiblocage des soupapes	10	Vue arrière.....	12
Protection antigel.....	10	Vue avant	11
Purge du circuit domestique.....	33		
Purge, circuit d'eau glycolée	25		
Purger du circuit géothermique	33		
Q			
Qualifications	4		
R			
Raccordement au pressostat eau glycolée	28		
Raccordement au secteur	27		
Raccordement direct, circuit chauffage	23		
Raccordement, accessoires	31		
Raccordement, accessoires, en option	31		
Raccordement, circuit chauffage.....	22		
Raccordement, circuit d'eau chaude	23		
Raccordement, circuit glycolée	22		
Raccordement, pompe de forage.....	28		

Fournisseur**Vaillant Sàrl**

Z.I. d'In-Riaux 30 ■ CH-1728 Rossens

Tél. +41 26 409 72 10 ■ Fax +41 26 409 72 14

Service après-vente tél. +41 26 409 72 17 ■ Service après-vente fax +41 26 409 72 19

romandie@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch



0020213390_06

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574 346 ■ Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso

94120 Fontenay-sous-Bois

Téléphone 01 4974 1111 ■ Fax 01 4876 8932

www.vaillant.fr

Éditeur/fabricant**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion, qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation écrite du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.